

Anbauanleitung Multi Mount Frontaufnahme *Fitting instruction Multi Mount Kit* **Toyota Hilux ab Bj.2005**

Best.-Nr.: 1-25903

AL: 1139 – 01



**Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**

Achtung:


Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **1 - 37509** abgedeckt werden.

Before you start fitting, please read and understand this instruction and the owners manual of the winch.

Stückliste / Parts list

Multi Mount Frontaufnahme / Multi mount kit Toyota Hilux ab Bj.2005

Best.nr.: 1- 25903

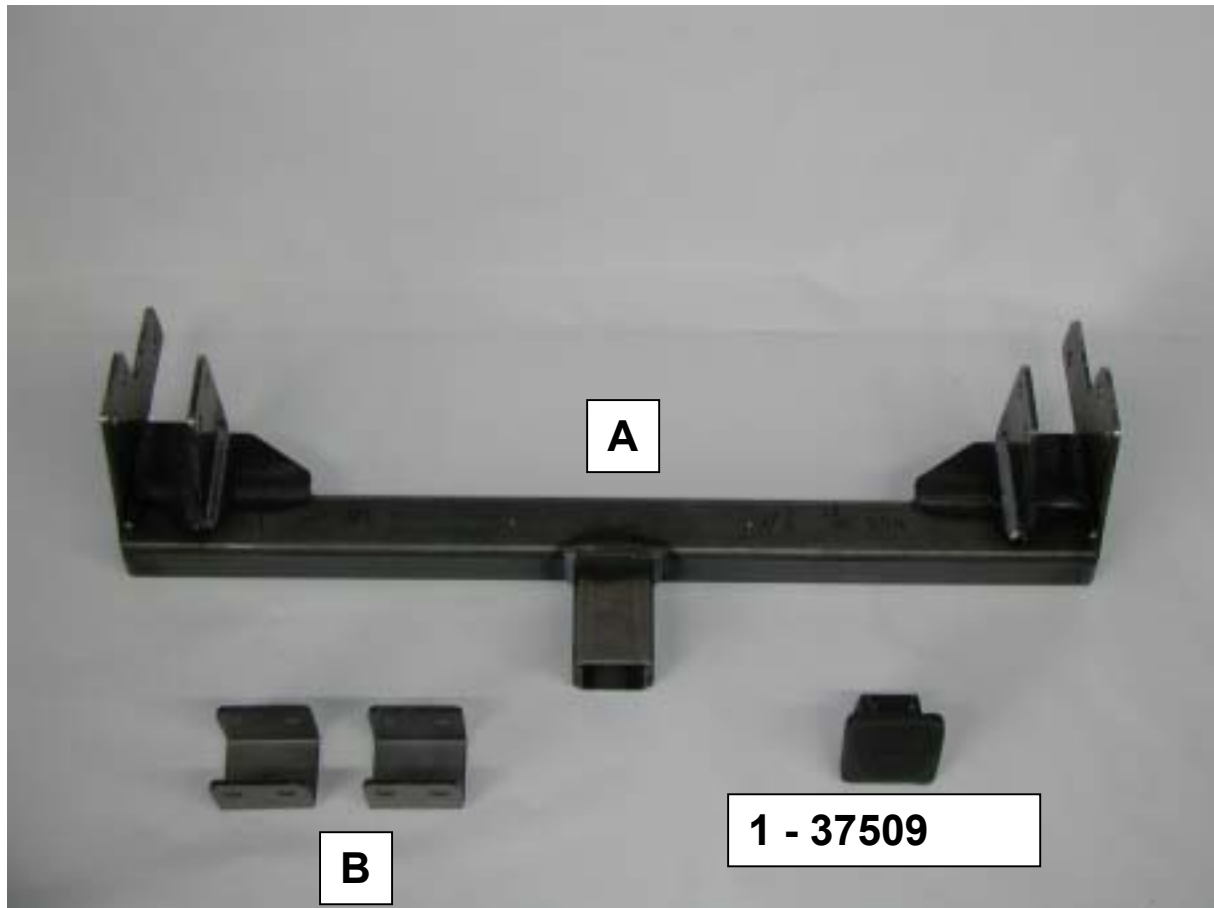

1 x Frontaufnahme (A)

2 x U Klemme (B)

1 x Kunststoffabdeckung 1 – 37 509

1 x Anbauanleitung AL 1139

1 x Gutachten

4 x Schraube M 12 x 110
2 x Schraube M 12 x 1.25 x 30
2 x U – Scheibe M 12 x 30 x 3
8 x U – Scheibe M 12
6 x Federring M 12
4 x Mutter M 12

2 x Schraube M 6 x 15
2 x U – Scheibe M 6 x 20 x 2
2 x Federring M 6



1



2



