

Anbauanleitung: Montage Long Ranger Tank 2-7275L u.2-7275S Toyota Hilux an Fahrzeugen mit Adbluetank

AL: 2321-01

Best.Nr.: 2- 7275-1

Montagezeit: ca. 10 min.



ACHTUNG:


Die Long Ranger Tanks werden an Fahrzeugen entwickelt, die für den australischen Markt vorgesehen sind und darum nicht über den Adbluetank verfügen, deshalb gibt es folgende Abweichung zur original Anbauanleitung Punkt 24.

ATTENTION:

The Long Ranger tanks are developed on vehicles intended for the Australian market and therefore do not have the Adbluetank, which is why there are the following deviations from the original installation instructions step 24.

Stückliste 1 x Distanzhülse (A) M10 X 25 x 15 Kunststoff 1 x Anleitung AL 2321	Schraubensatz: 1x Schraube M8 x 40 1x U-Scheibe M8 x 20 x 1,5 1 x Federring M8
Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite! <i>For torque information please see last page!</i>	

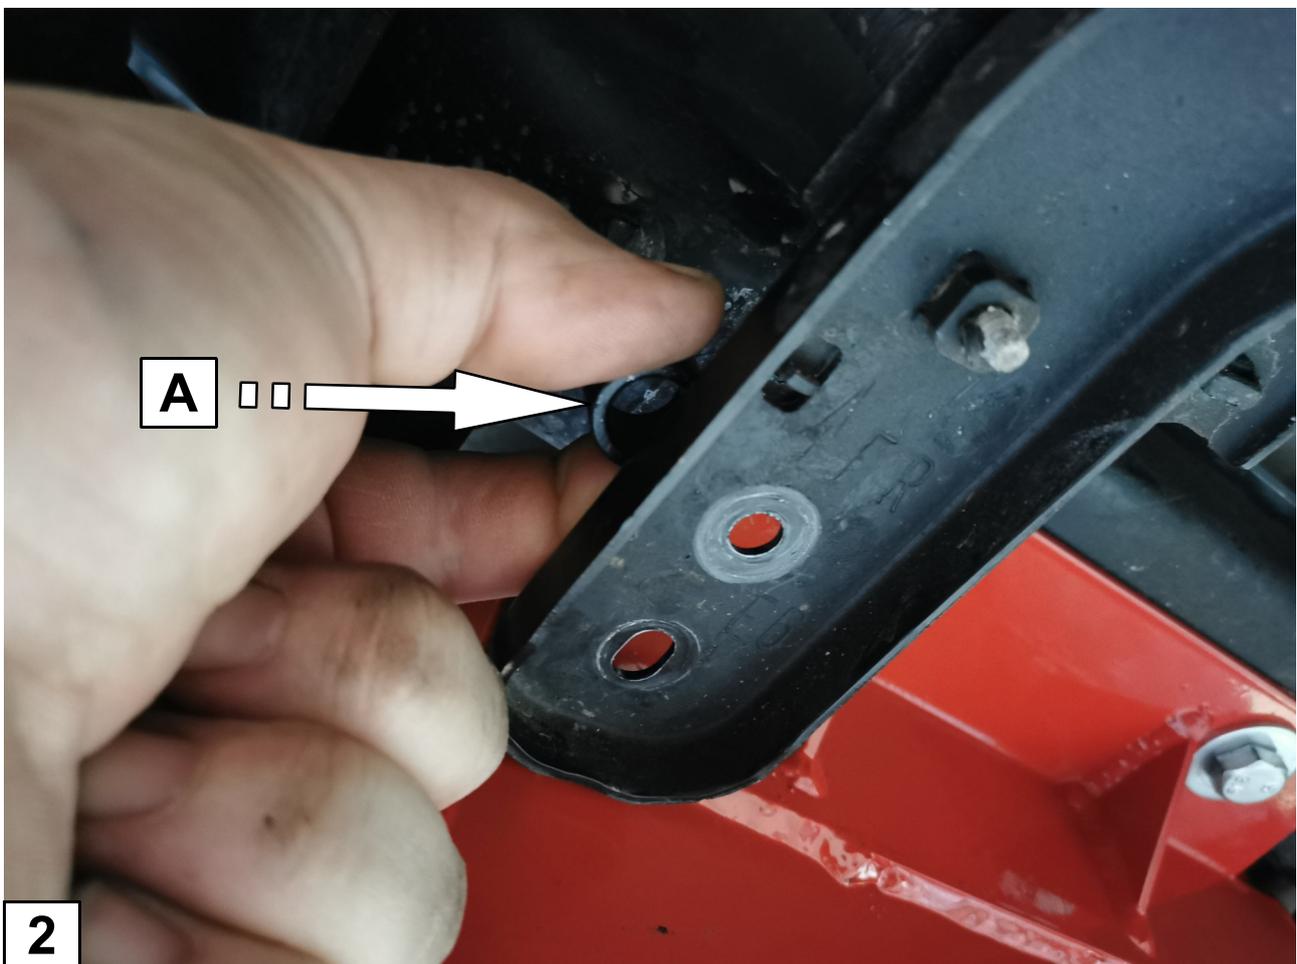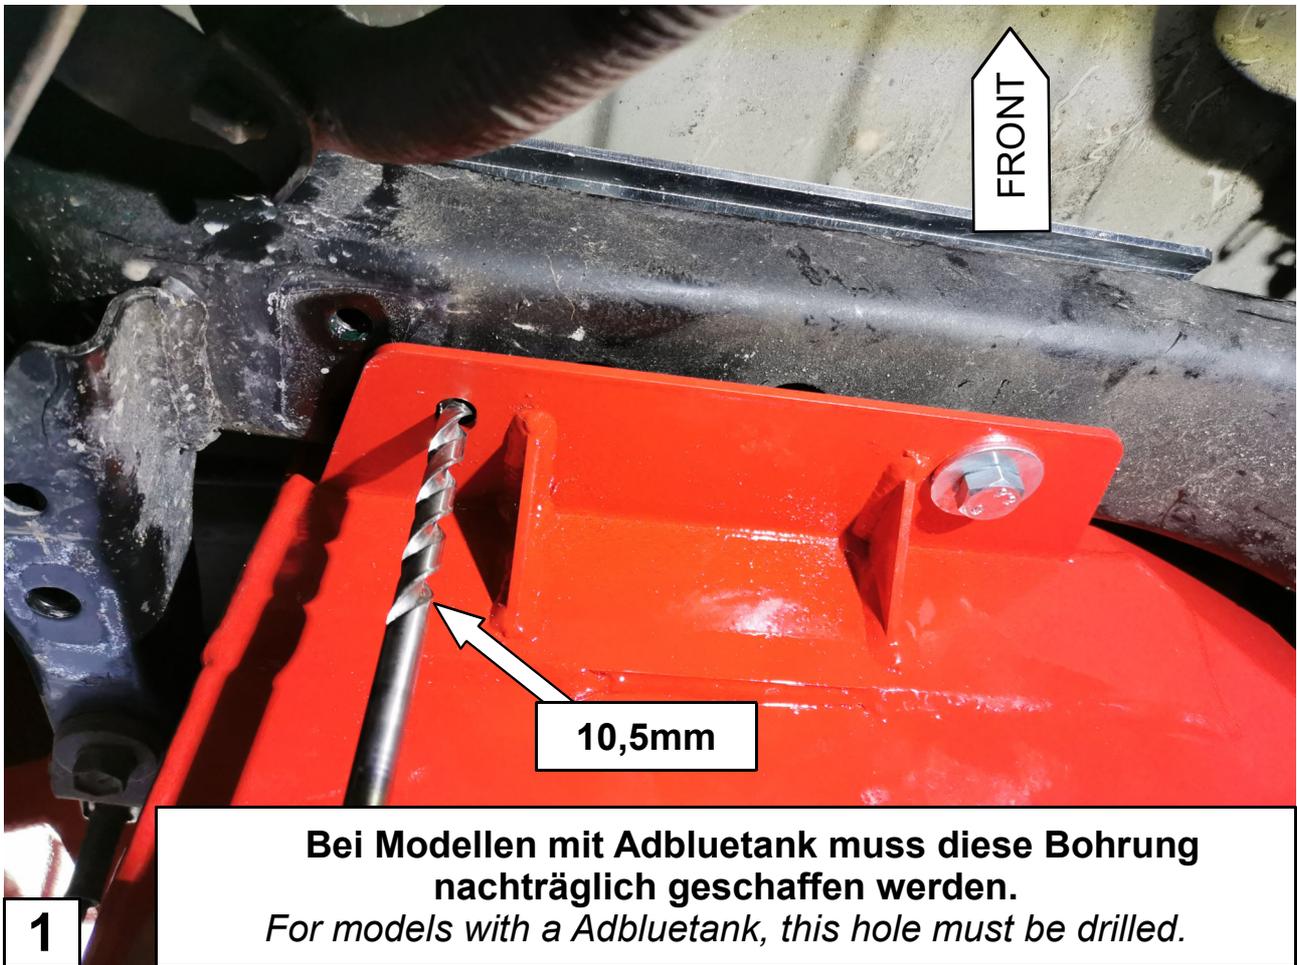

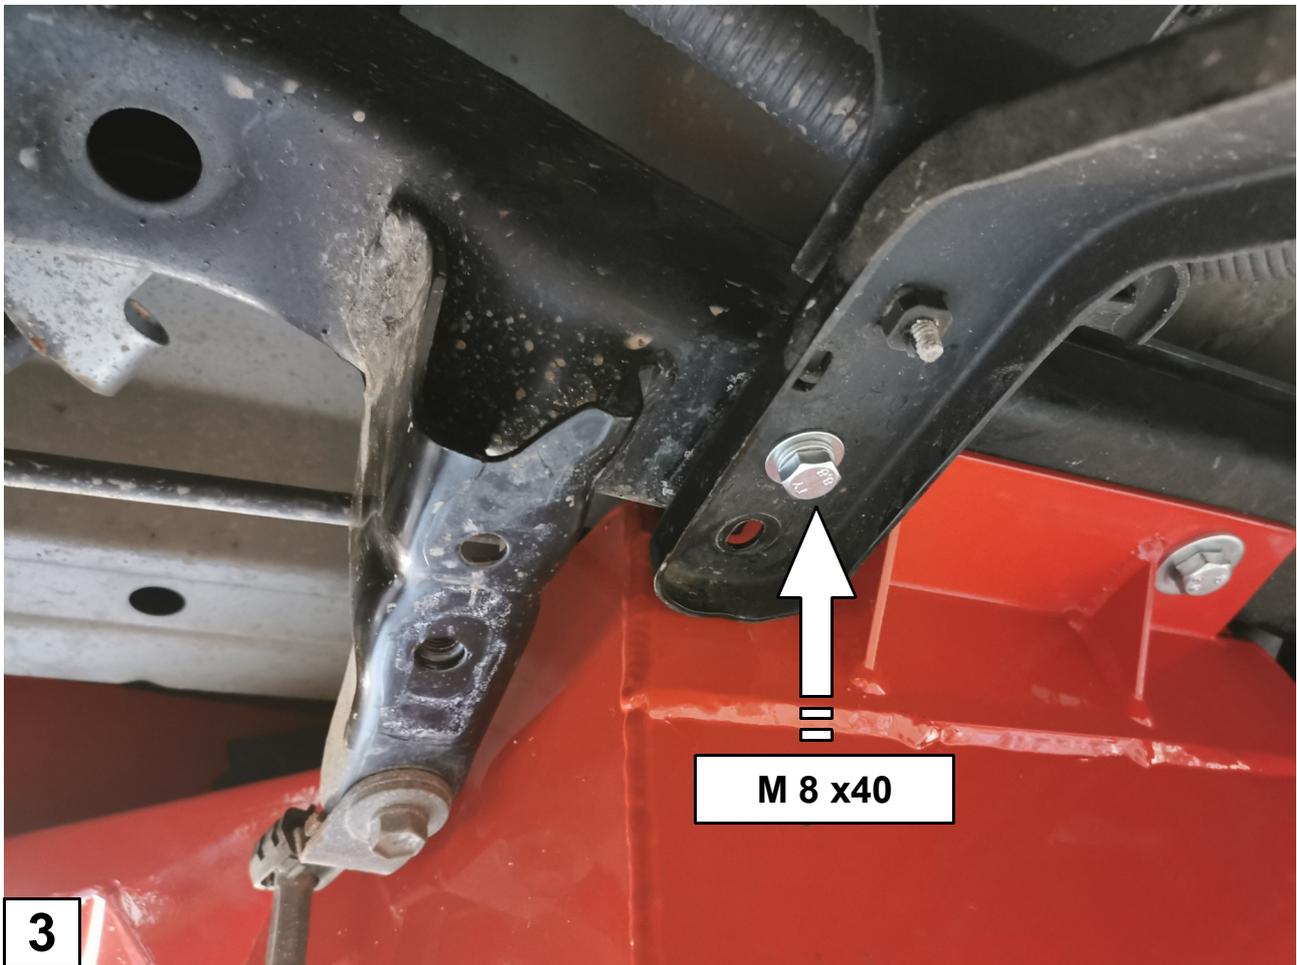

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm