



Anbauanleitung: Unterfahrschutz Differenzial hinten Suzuki Jimny ab2018
AL: 2191-02
Best.Nr.: 29-T040204
Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*

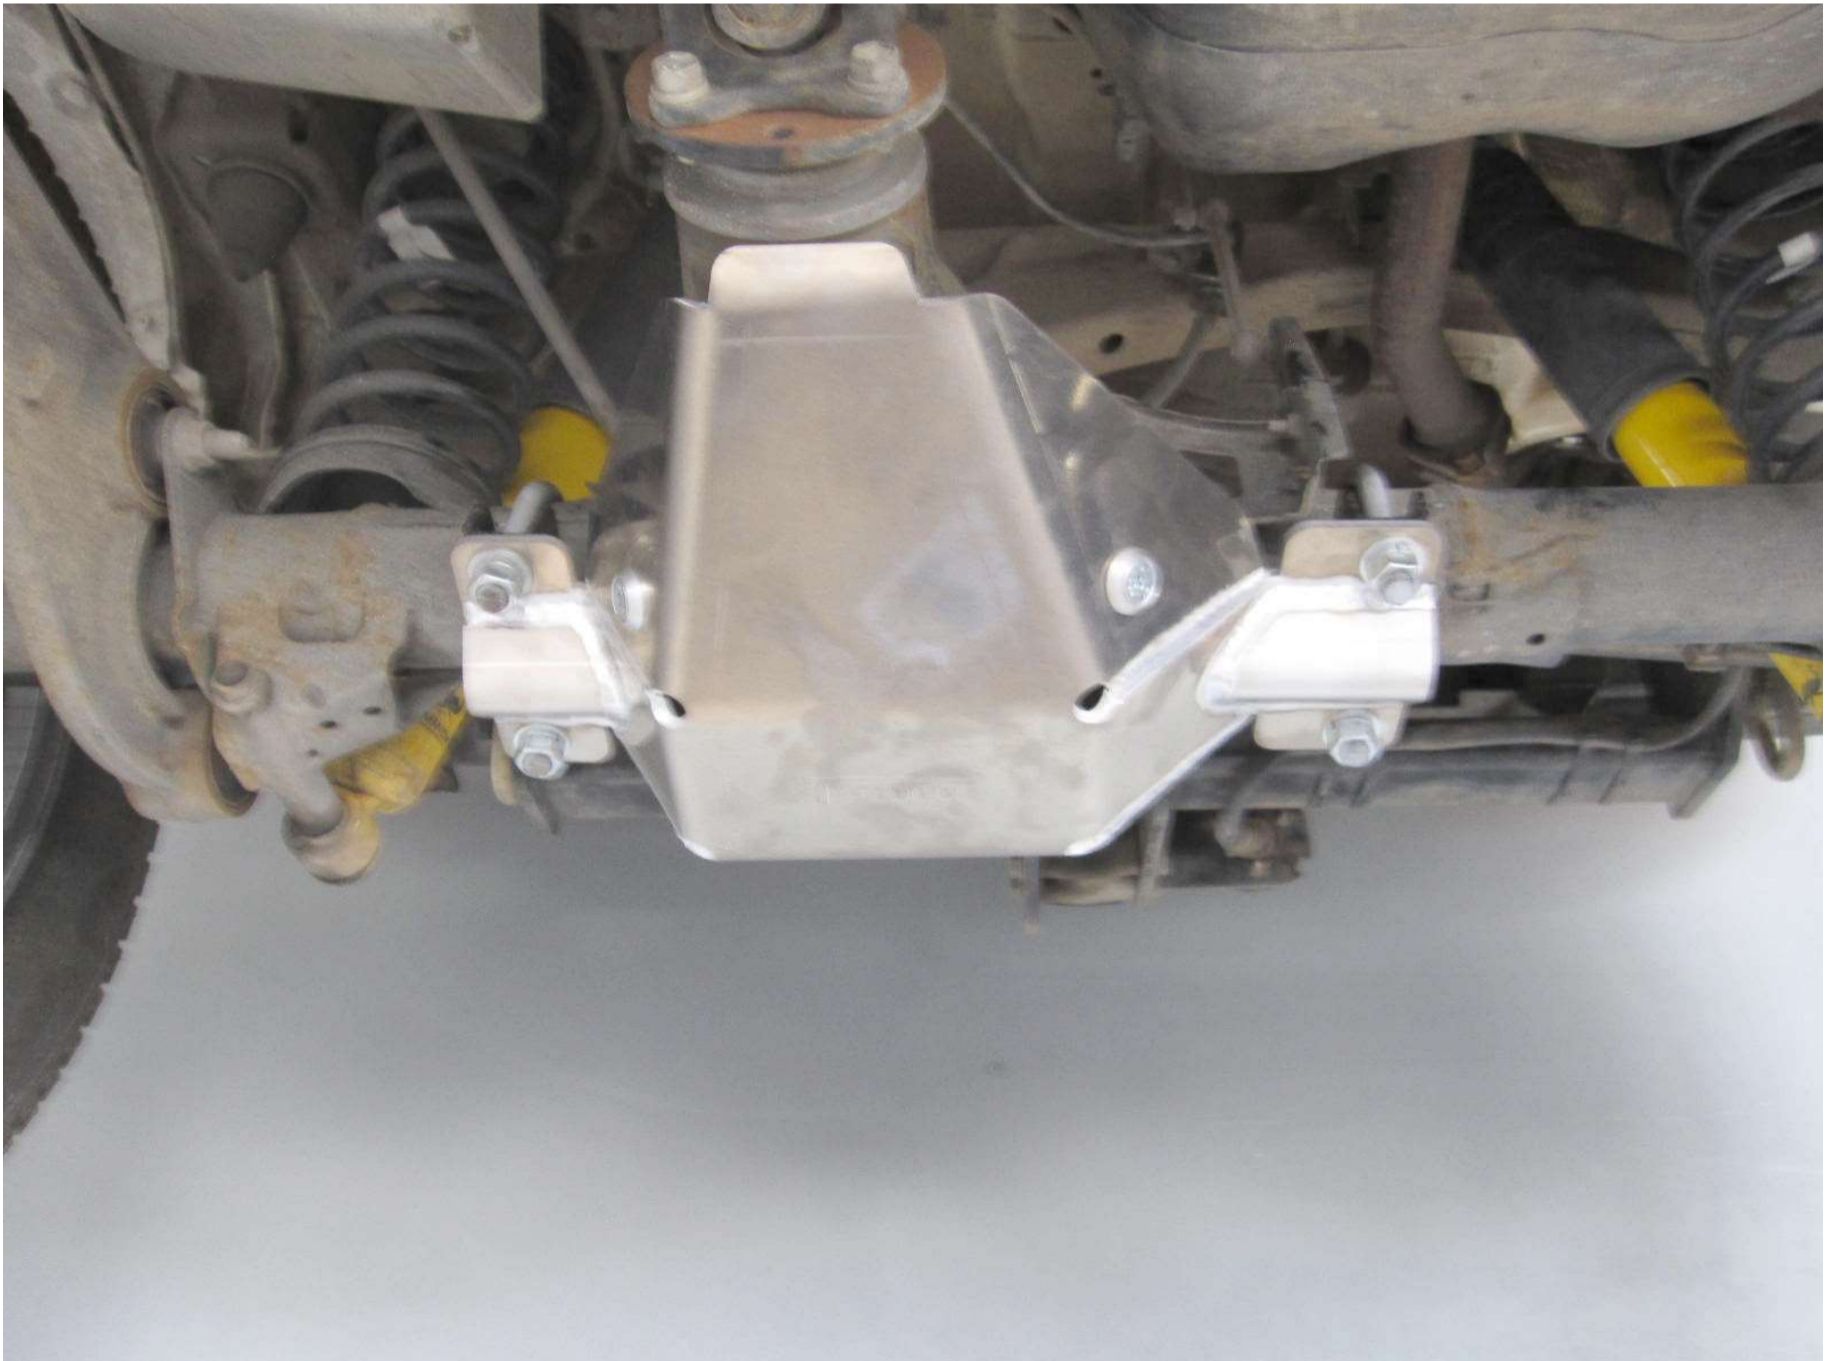

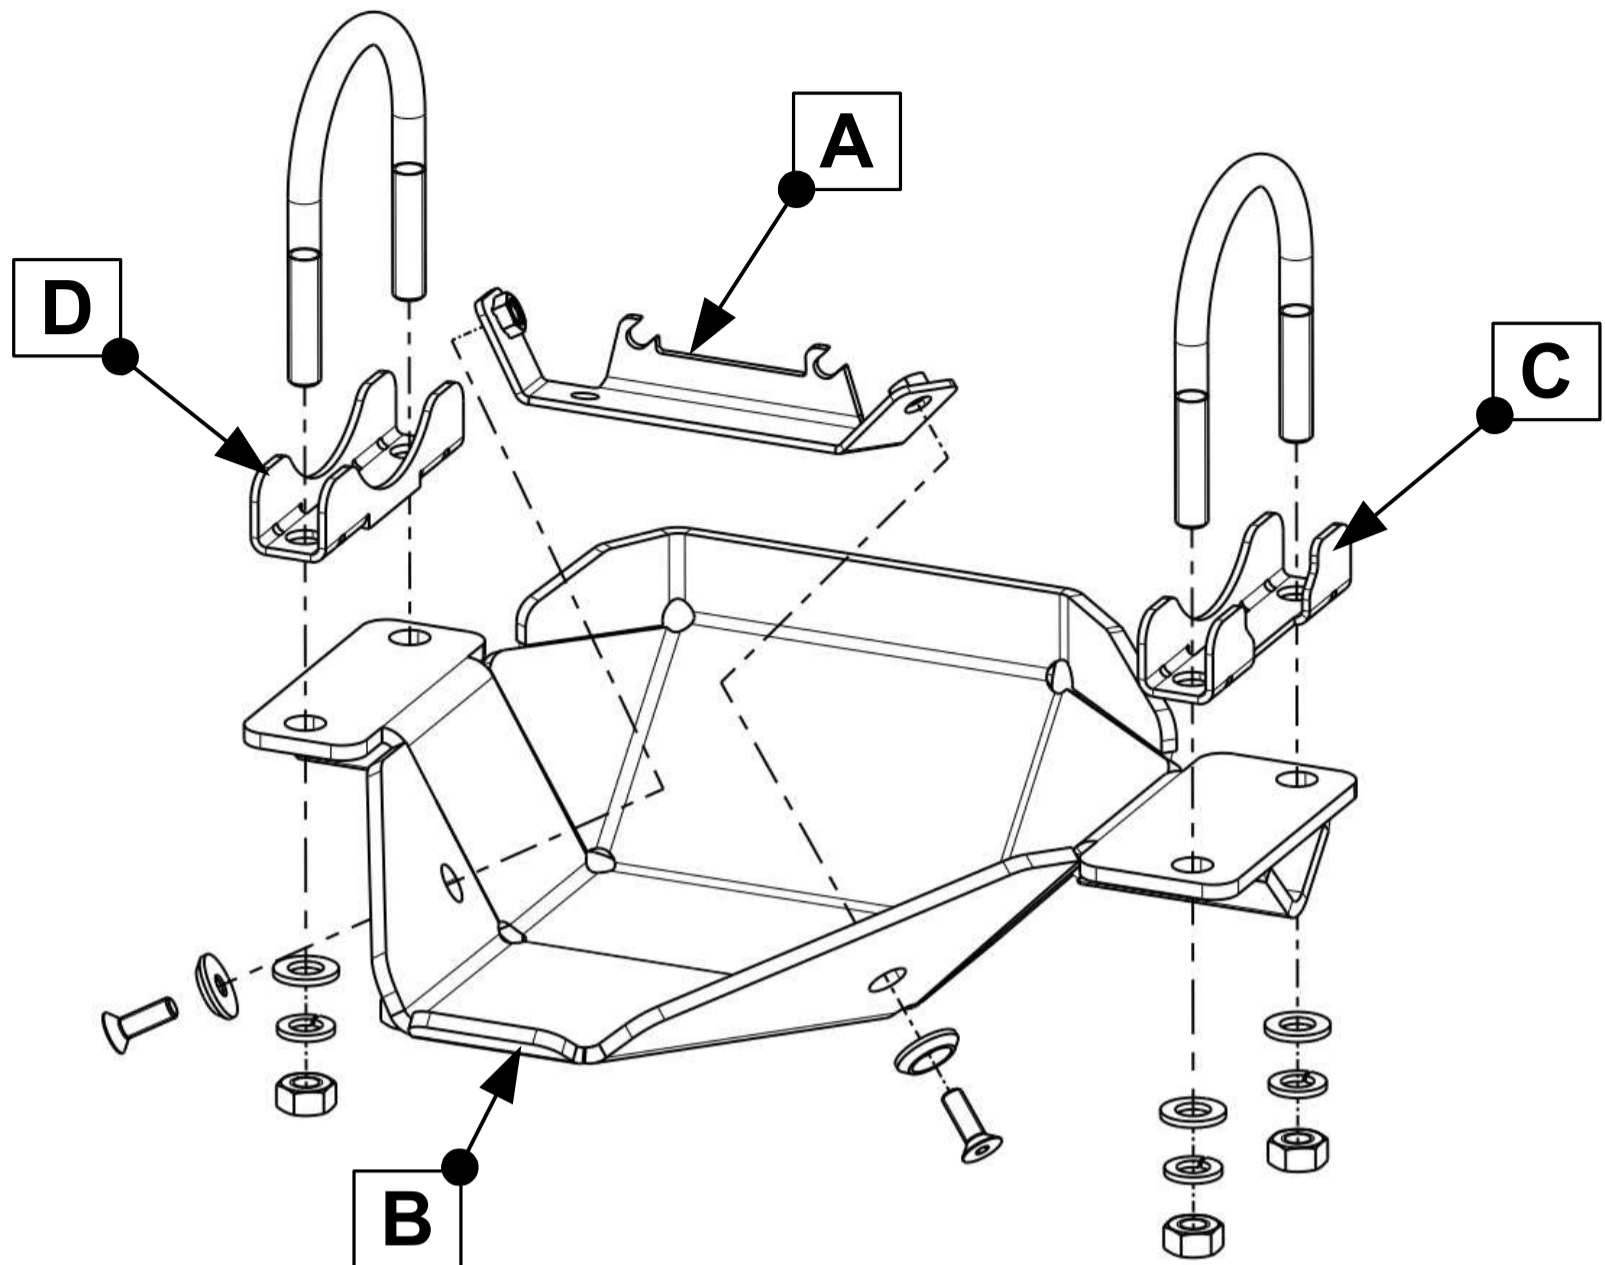

Stückliste

Schraubensatz


1x Befestigungswinkel **(A)**
 1x Schutzblech **(B)**
 1x Unterlage links **(C)**
 1x Unterlage rechts **(D)**


 1x Anleitung AL2191

2x Rundstahlbügel A82, M12 (DIN3570)
 4x Scheibe M12
 4x Federring M12
 4x Mutter M12

 2x Senkscheibe M8 Alu
 2x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991)


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

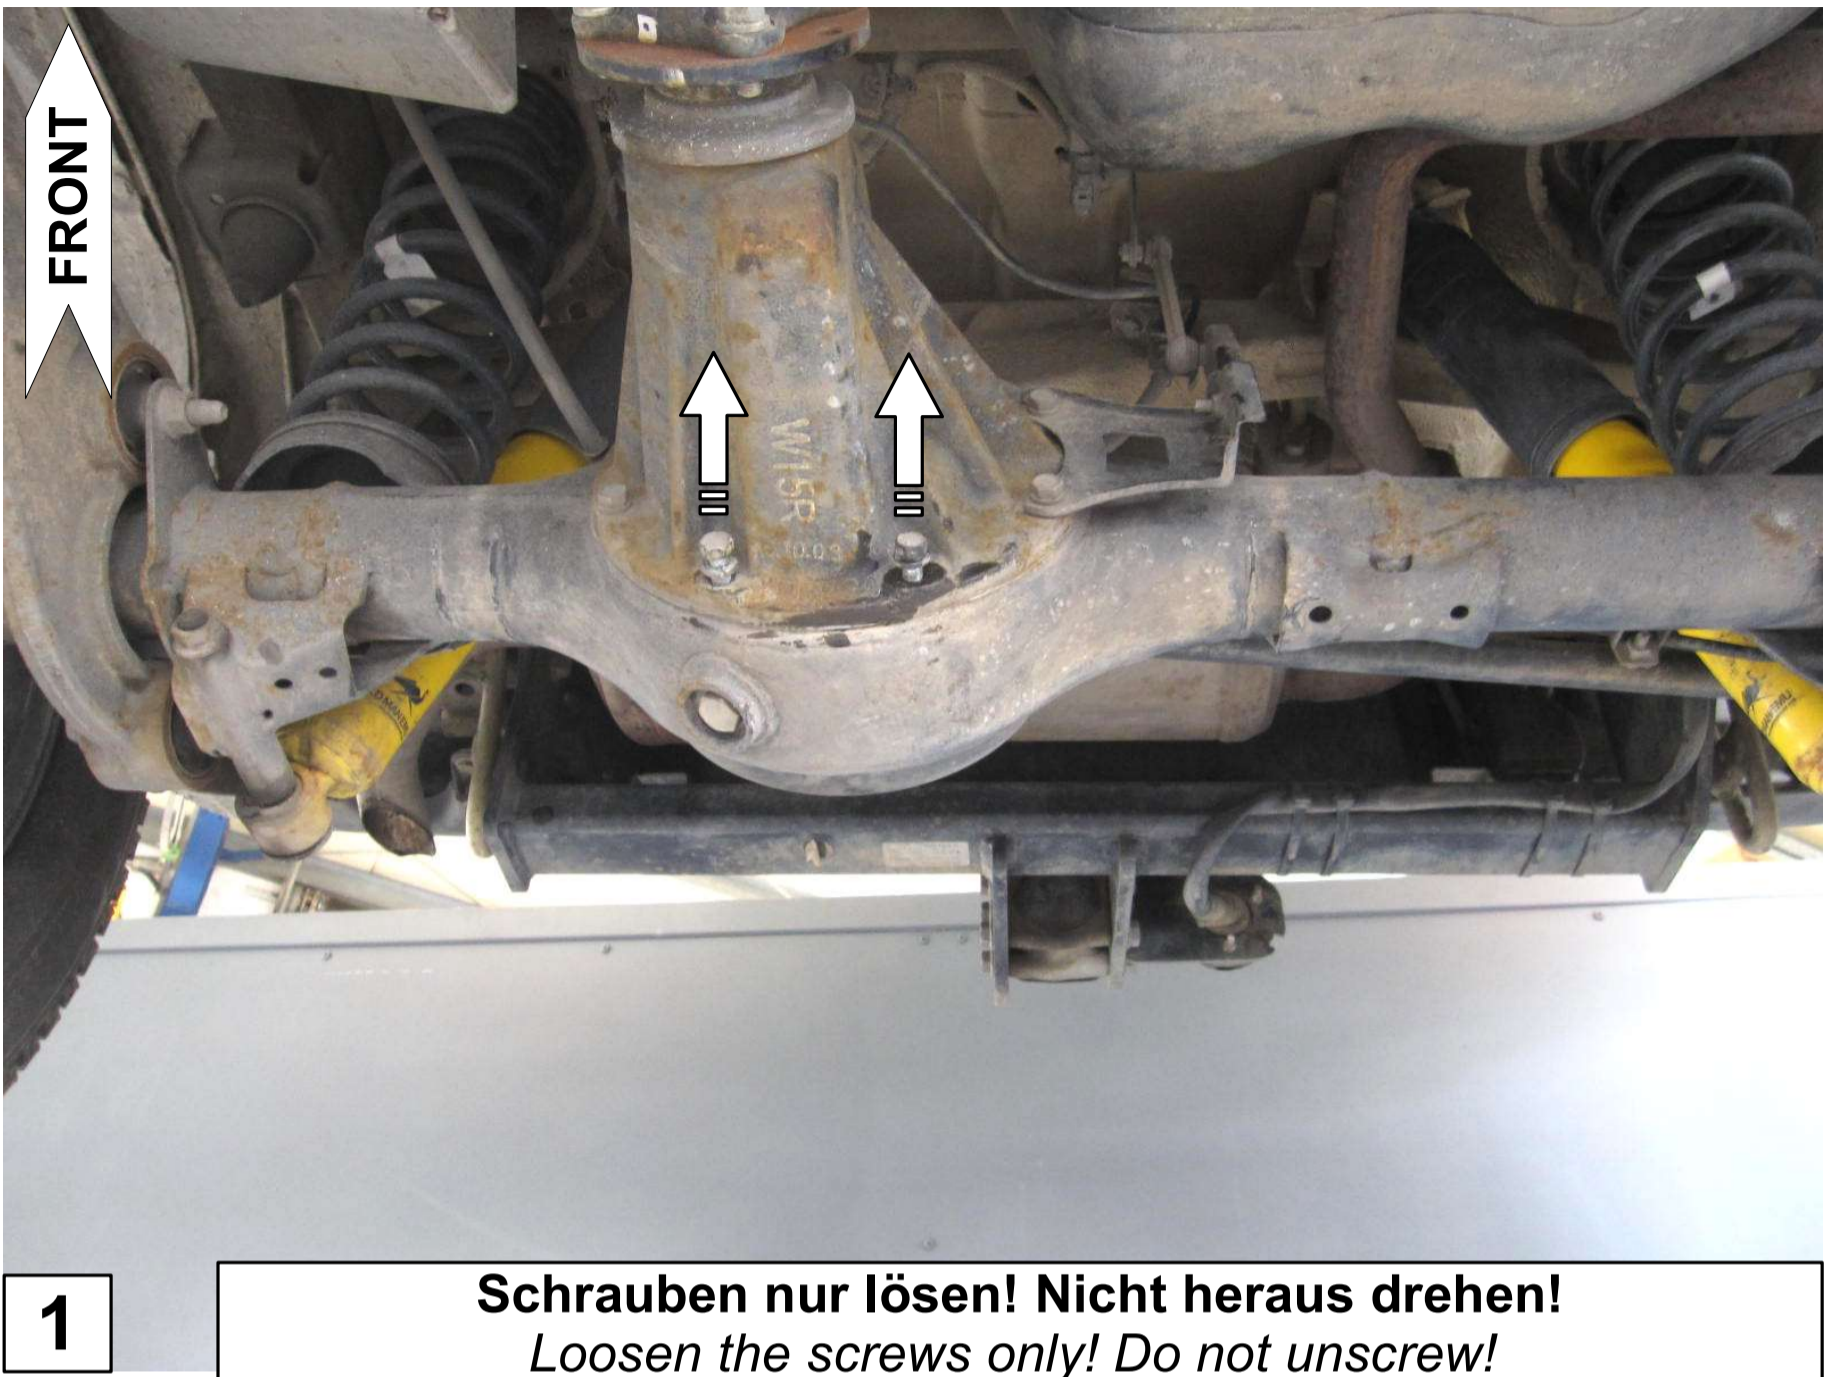

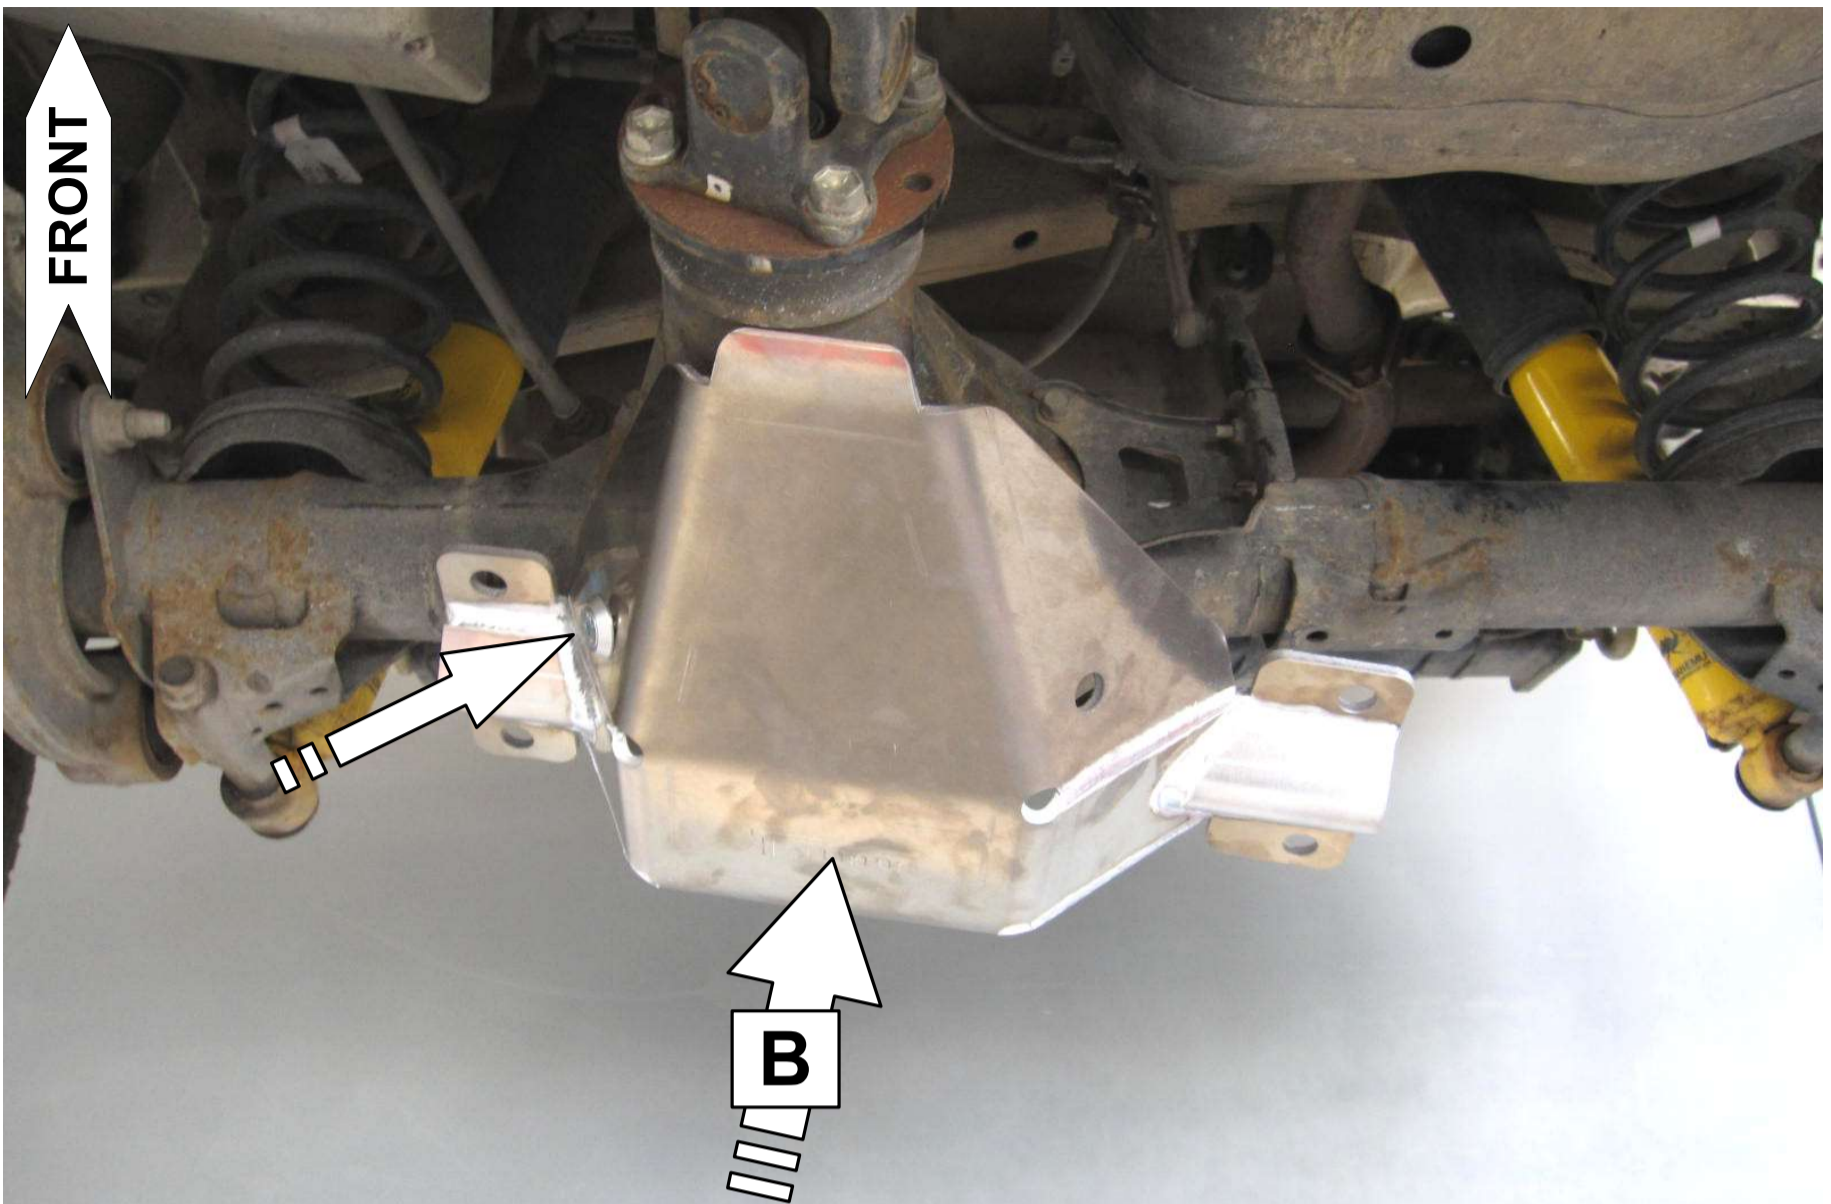



3

Schutzblech einseitig mit Senkschraube M8 x 25 sichern
Secure the skid plate one sites with countersunk screw M8x25!

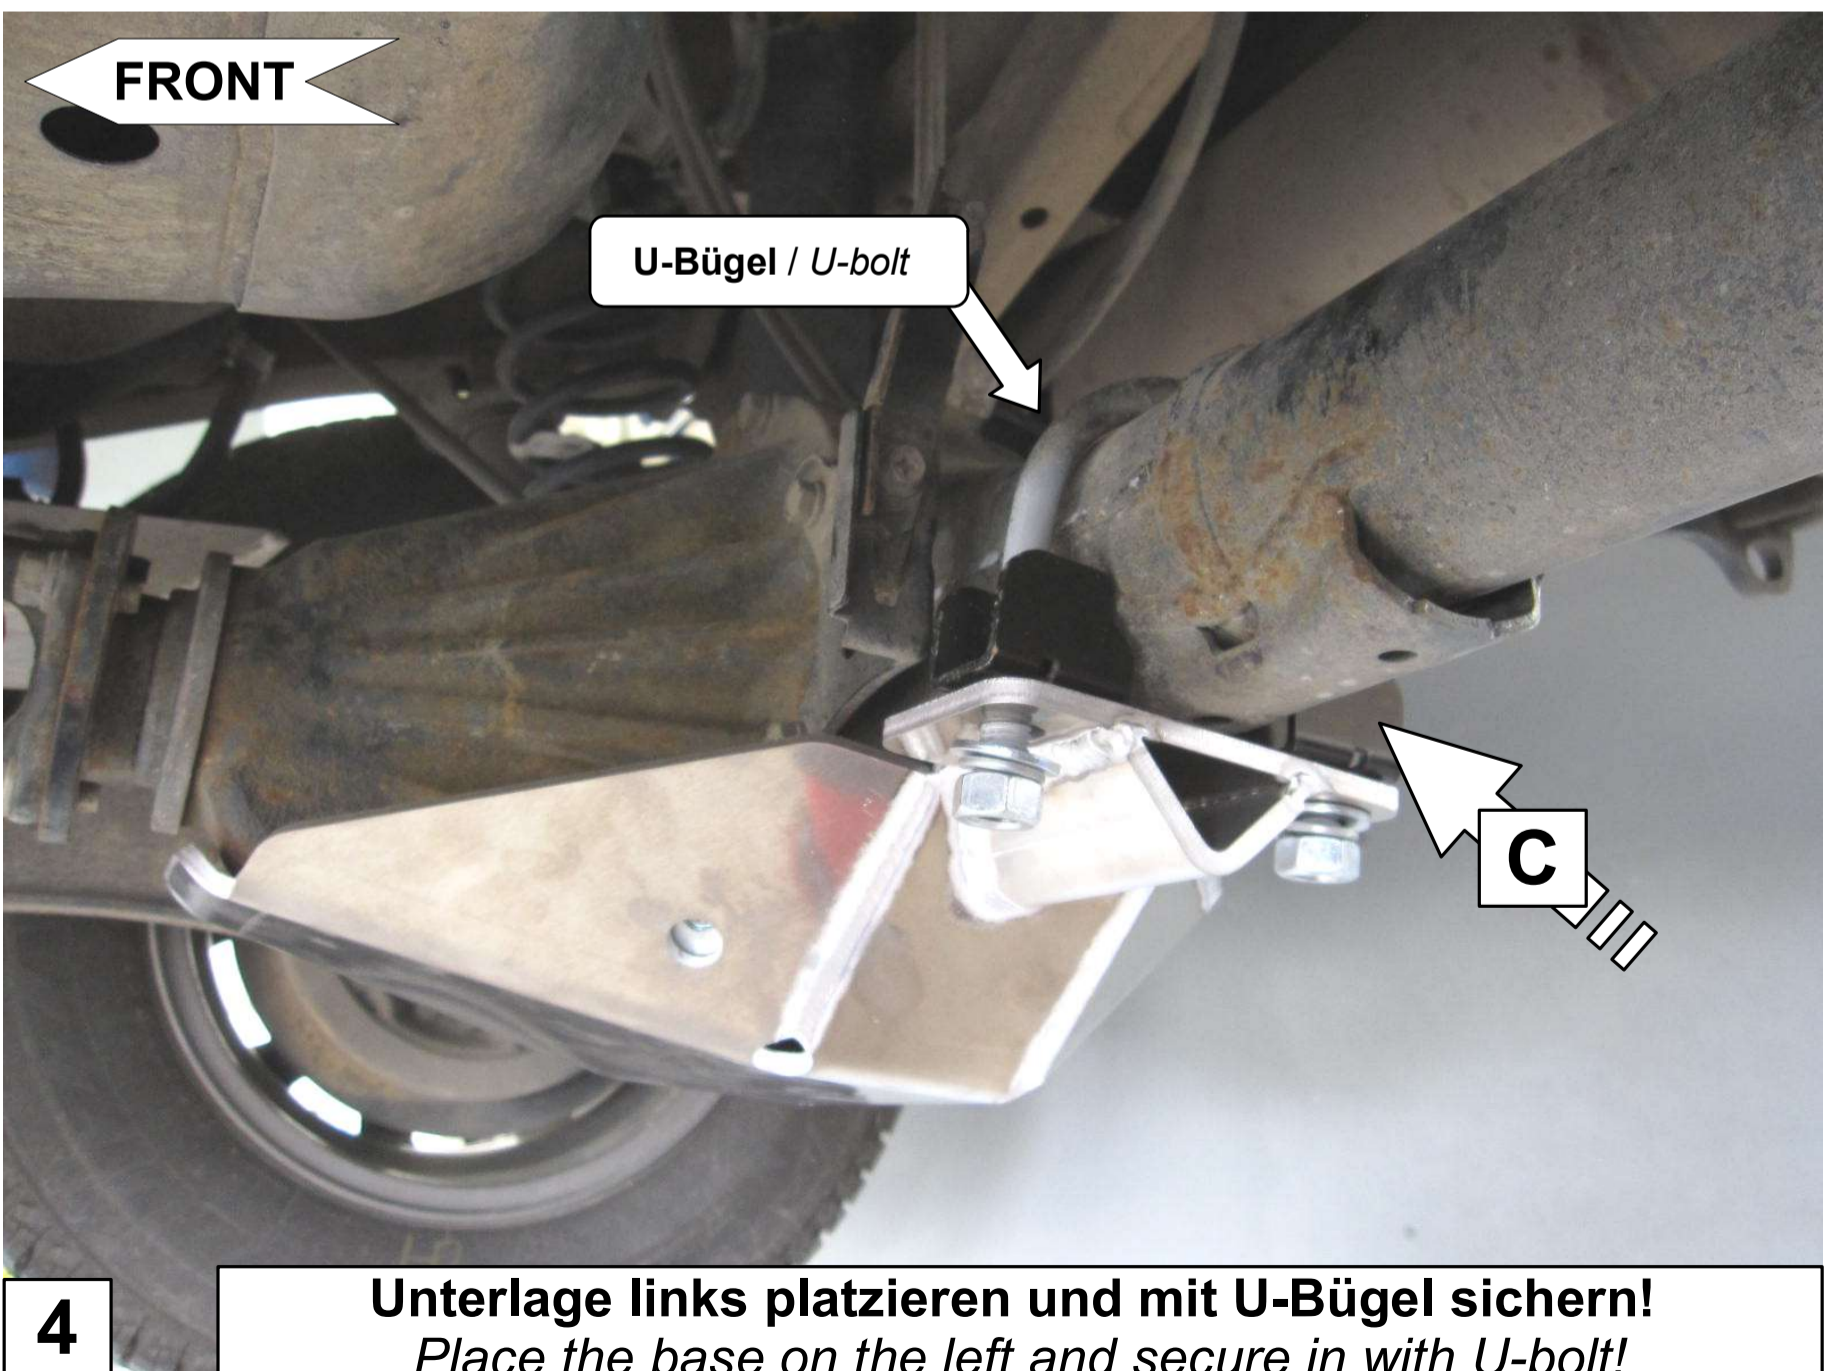


4

Unterlage links platzieren und mit U-Bügel sichern!
Place the base on the left and secure in with U-bolt!

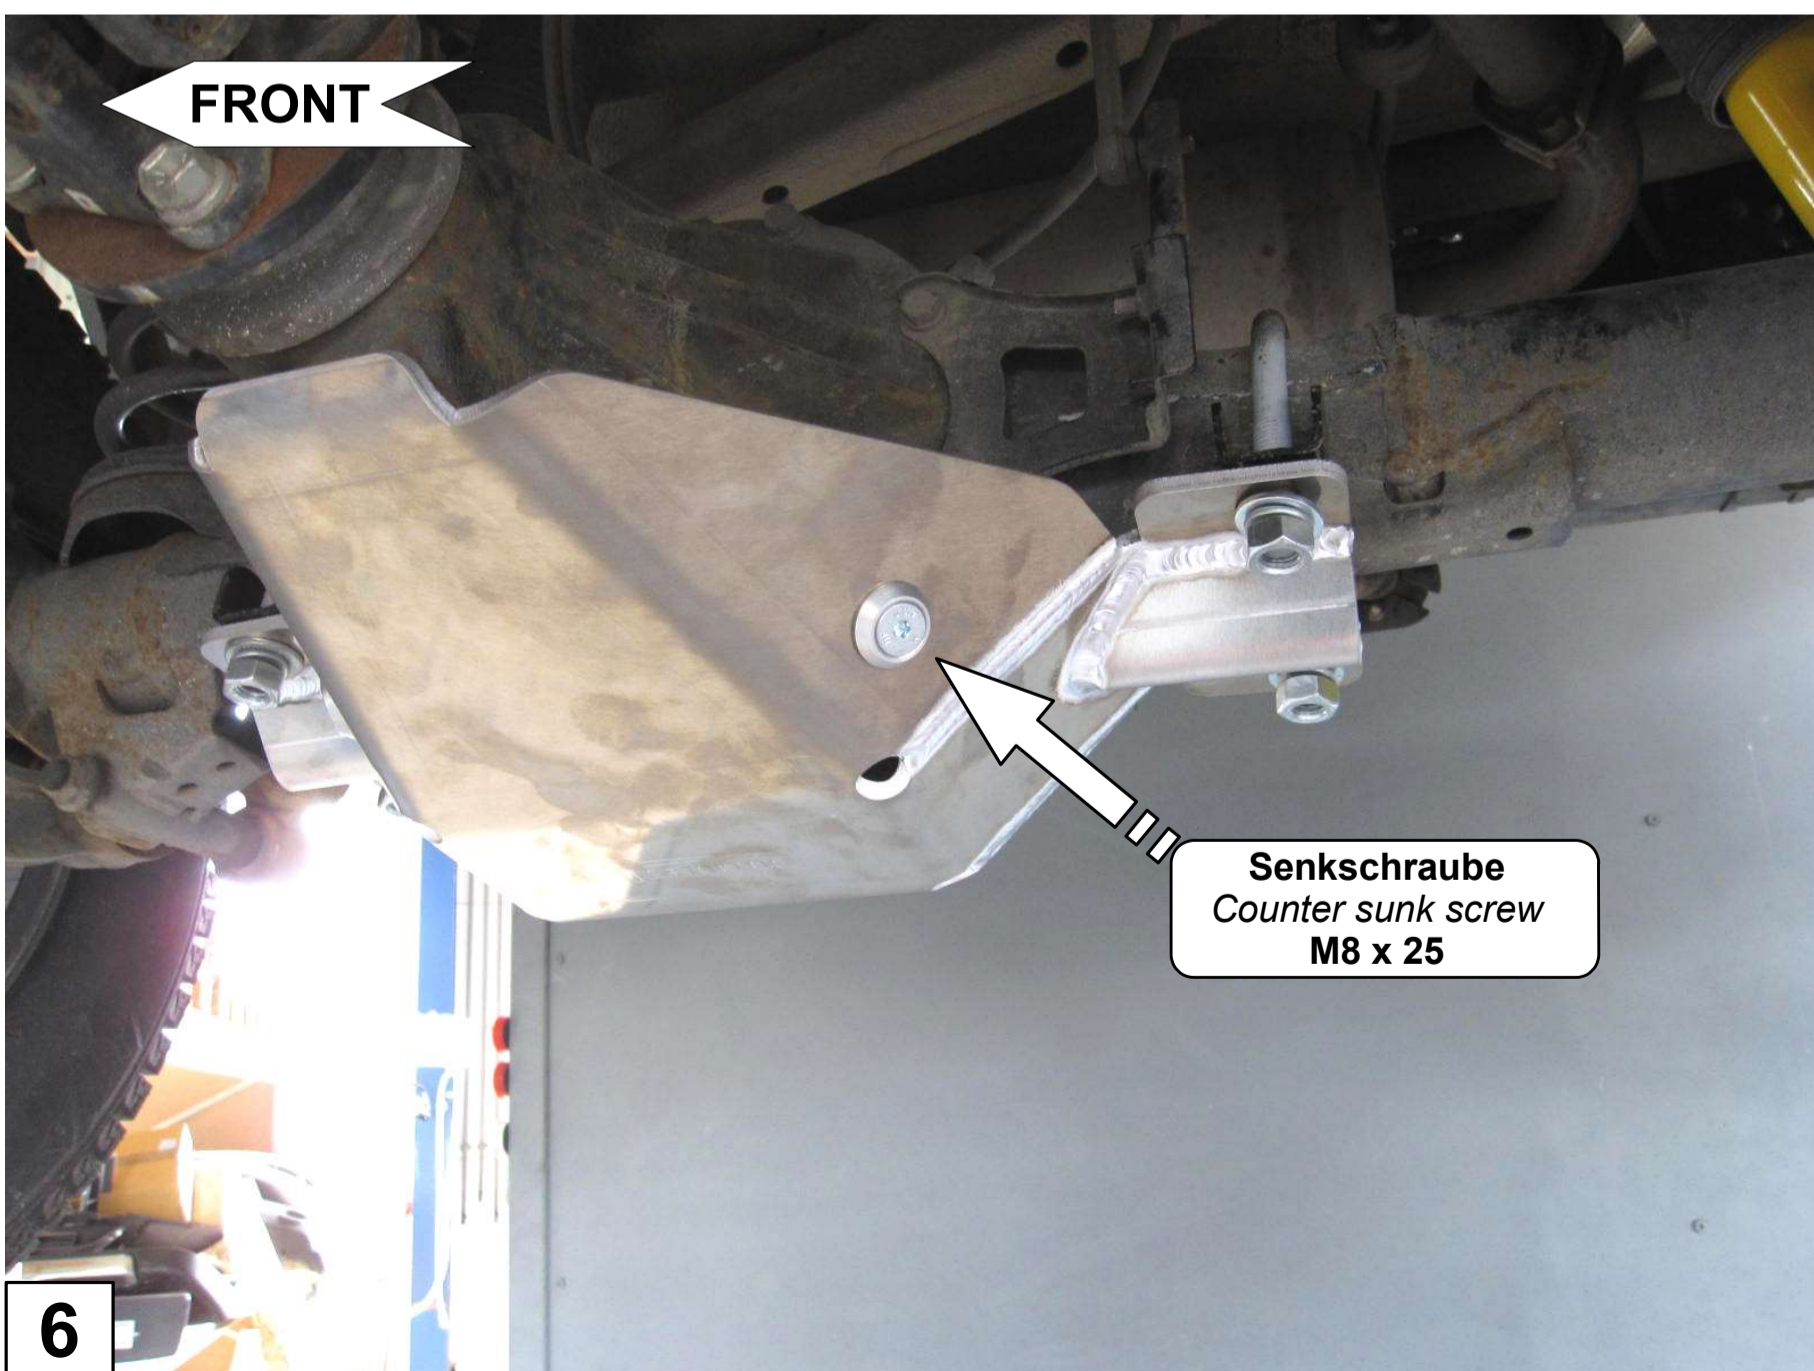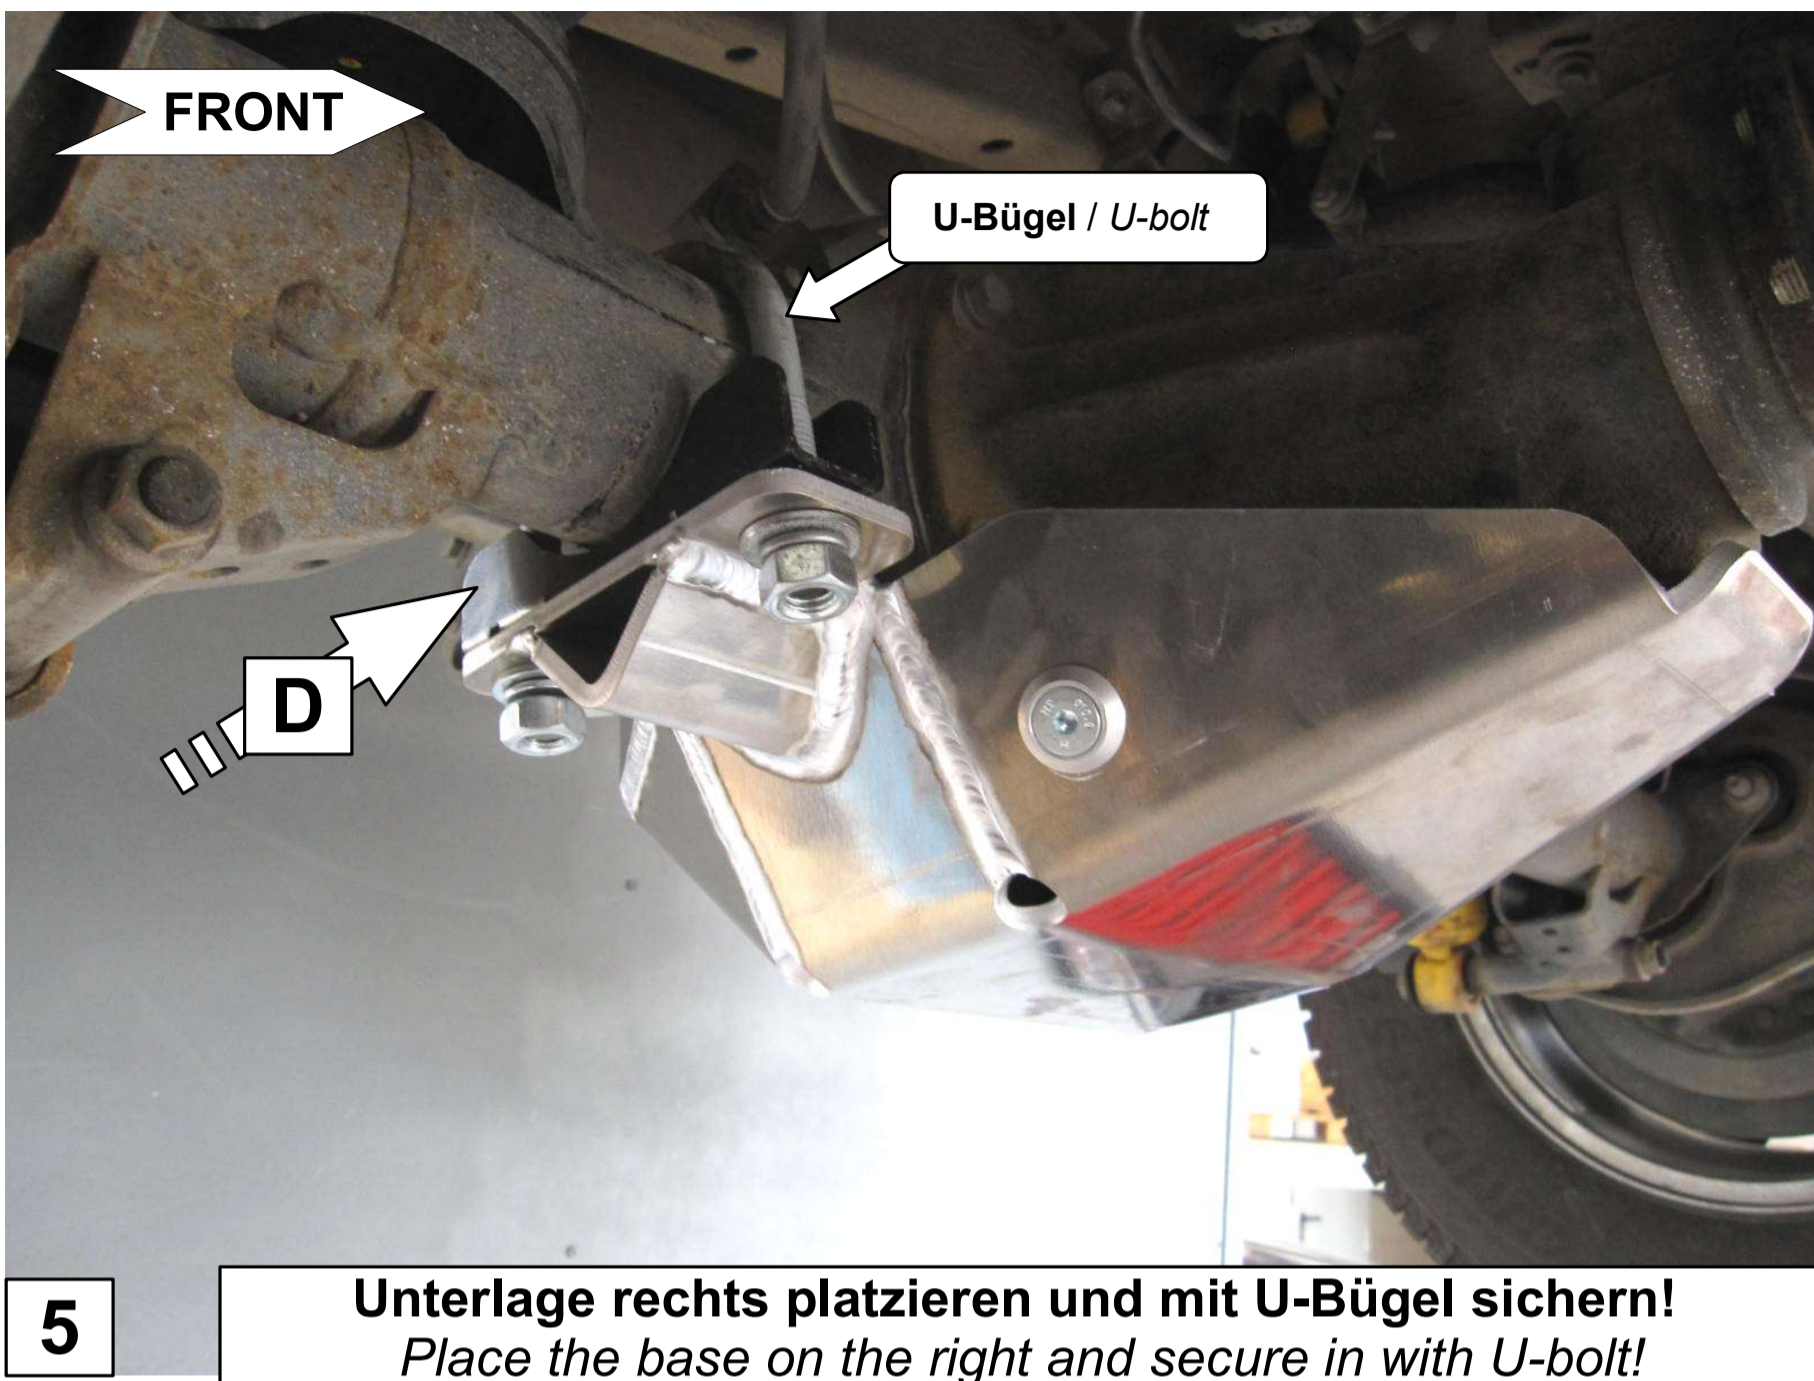




7 Alle Schrauben festziehen! / Tighten all screws!

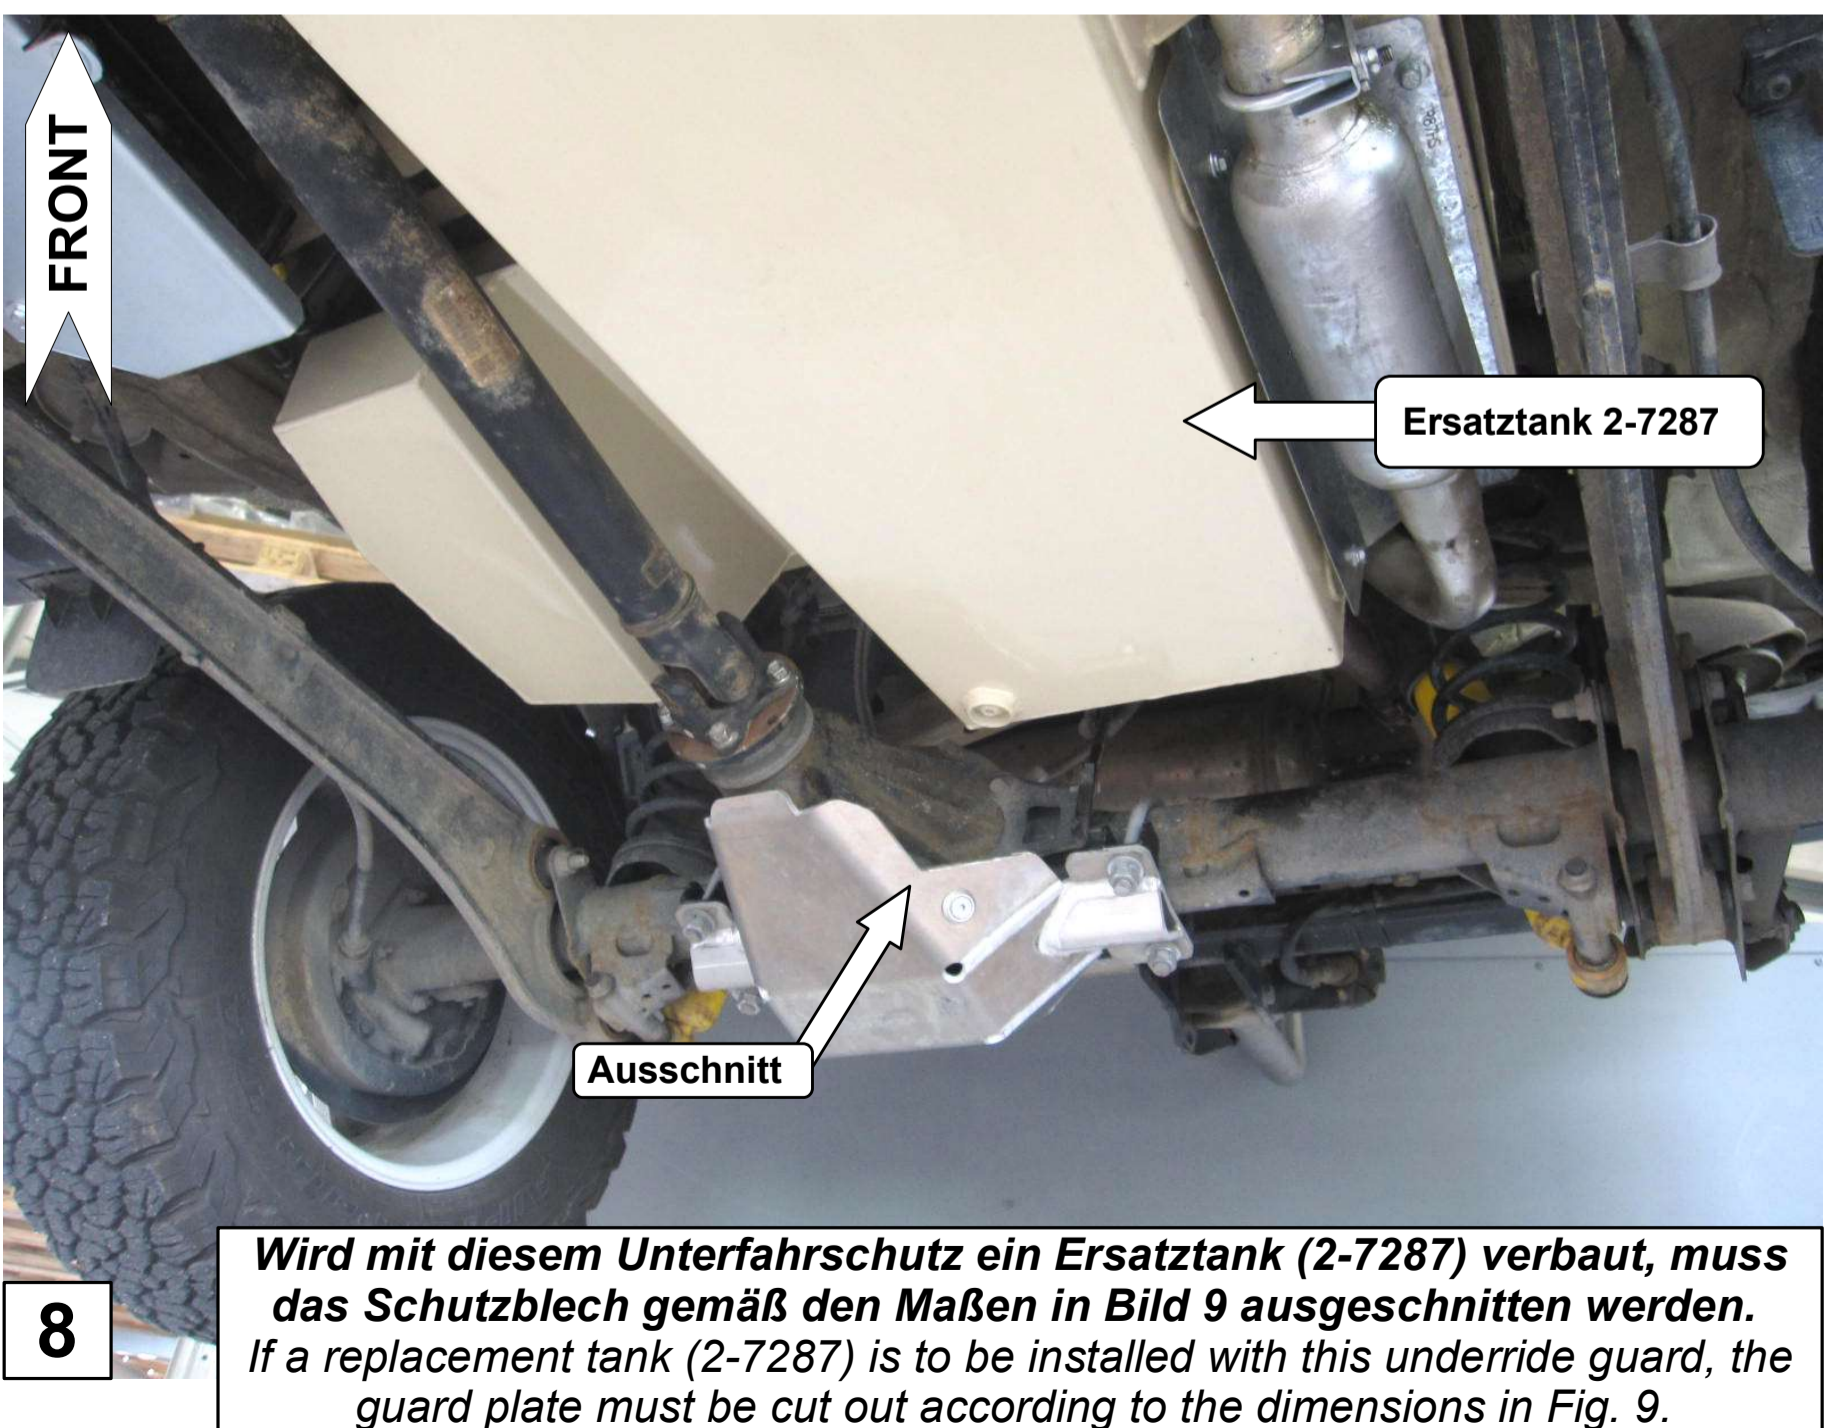

8 Wird mit diesem Unterfahrschutz ein Ersatztank (2-7287) verbaut, muss das Schutzblech gemäß den Maßen in Bild 9 ausgeschnitten werden.
 If a replacement tank (2-7287) is to be installed with this underride guard, the guard plate must be cut out according to the dimensions in Fig. 9.

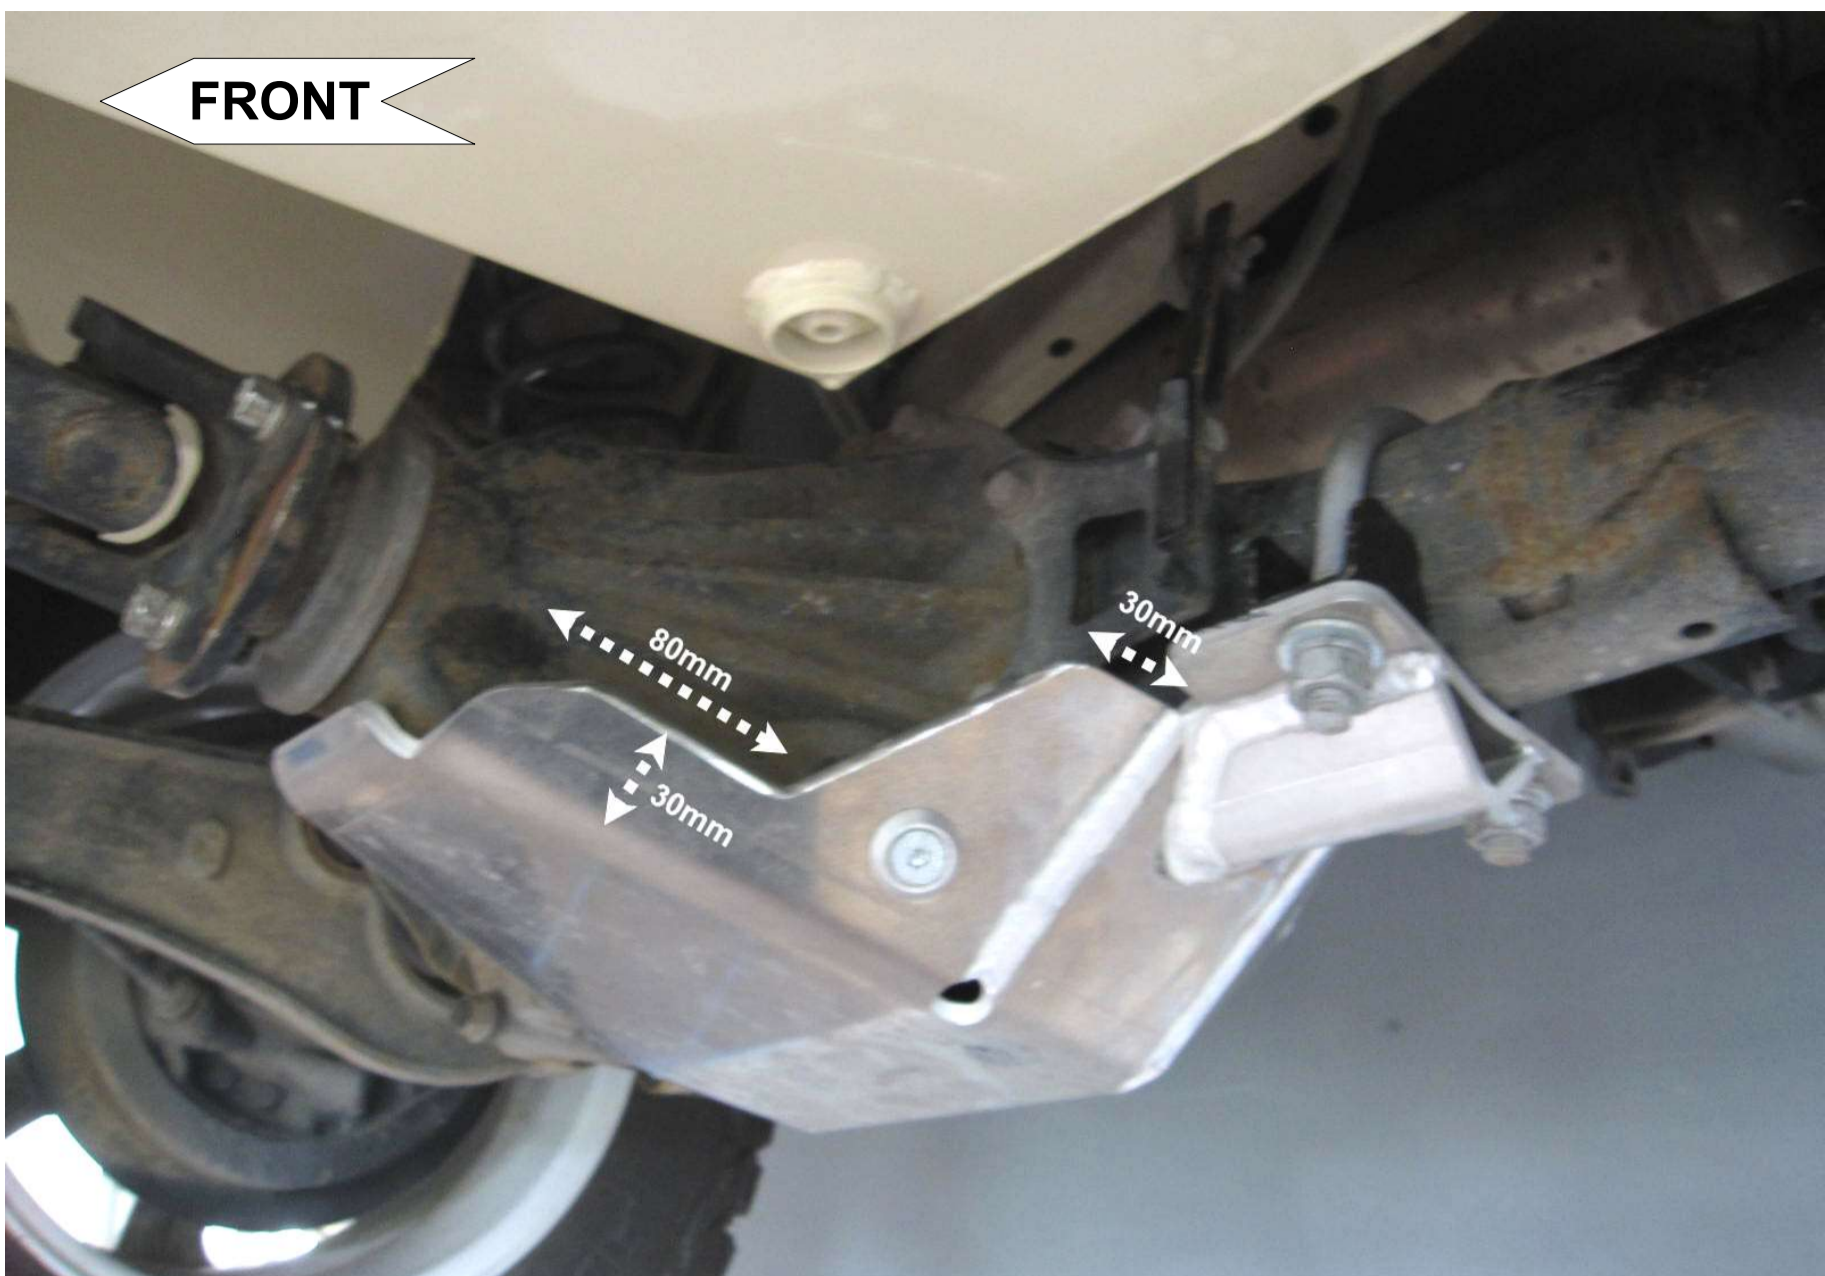

9

Ausschneiden! / Cut out!

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm