

Anbauanleitung: Flankenschutz
Ford Ranger, Ranger Raptor u. VW-Amarok ab Bj. 2023

AL: 2375-01


Best.Nr.: 29-T0503050

Montagezeit: ca. 60 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Flankenschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted flank protector.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



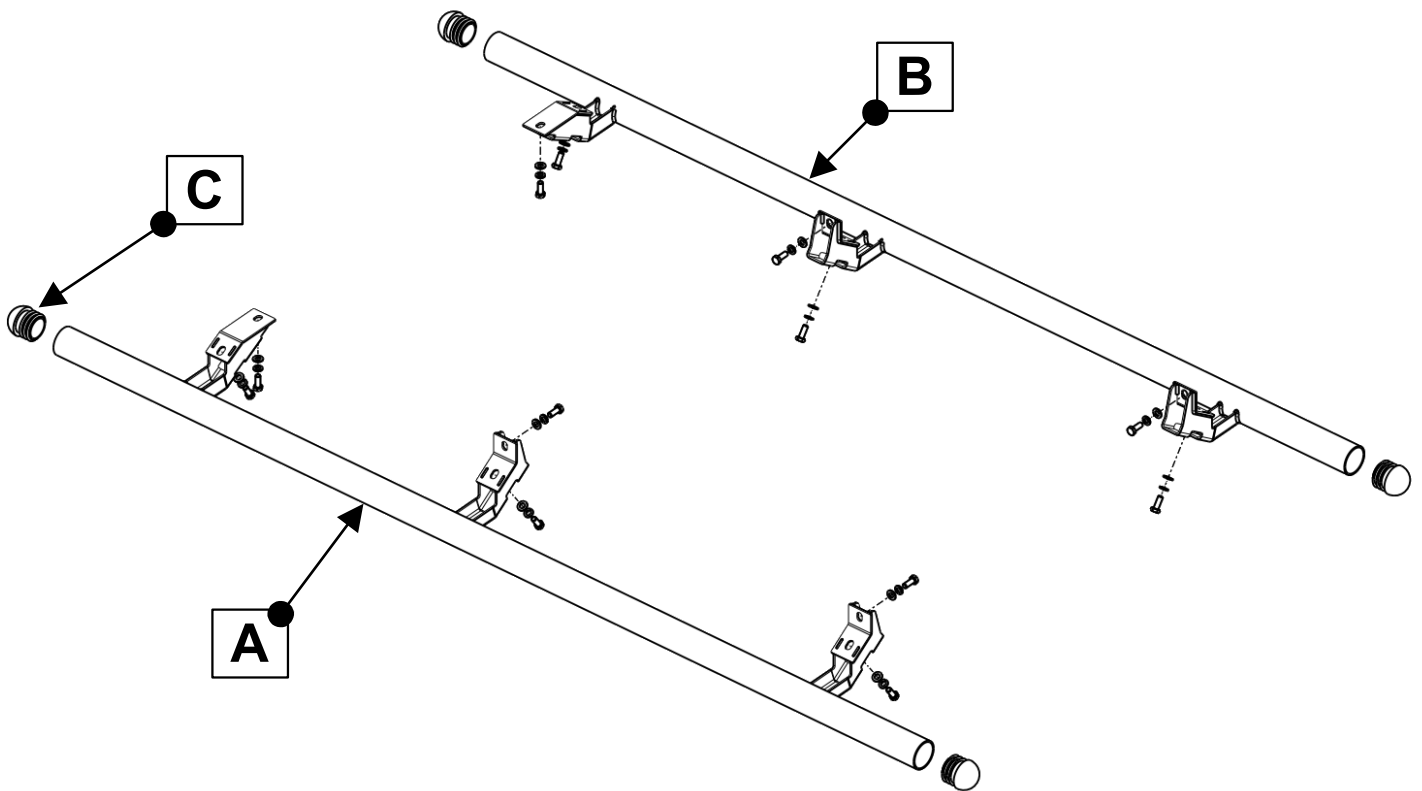

Stückliste

****29-T050305****

Schraubensatz


1 x Flankenschutzrohr links **(A)**
 1 x Flankenschutzrohr rechts **(B)**
 4 x 29-T13079, Stopfen Ø 60mm **(C)**
 1x Anleitung AL 2375
 1 x Gutachten
 1 x Kennzeichnungsaufkleber

12 x Schraube M10 x 25
 12 x U-Scheibe M10
 12 x Federring M10



Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm




1 Original Trittbrett entfernen / Remove the original running board
Das gleiche an der rechten Seite / Do the same on the right side

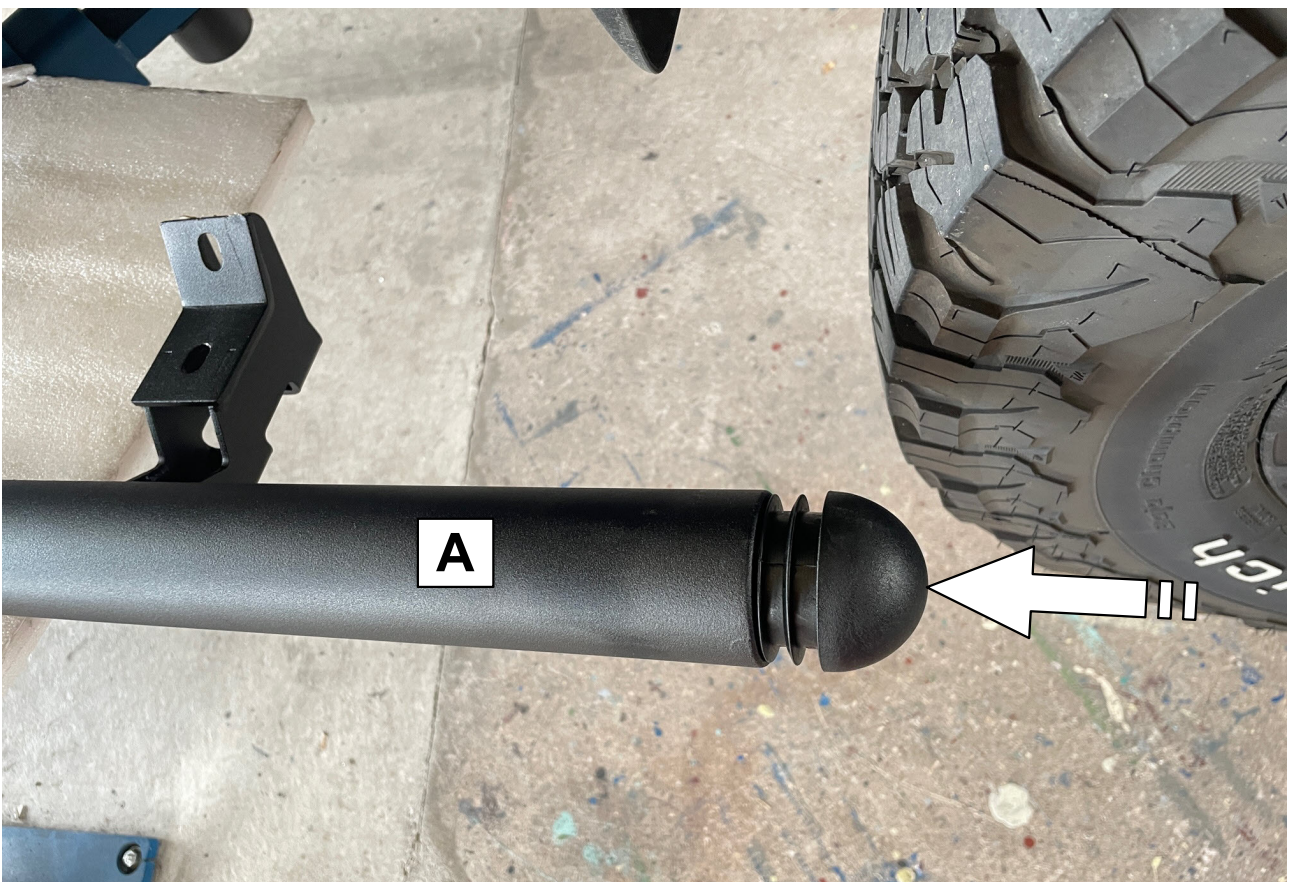

2 Stecken sie die Abschlussstopfen hinten und vorne ein!
Insert the end plugs rear and front!

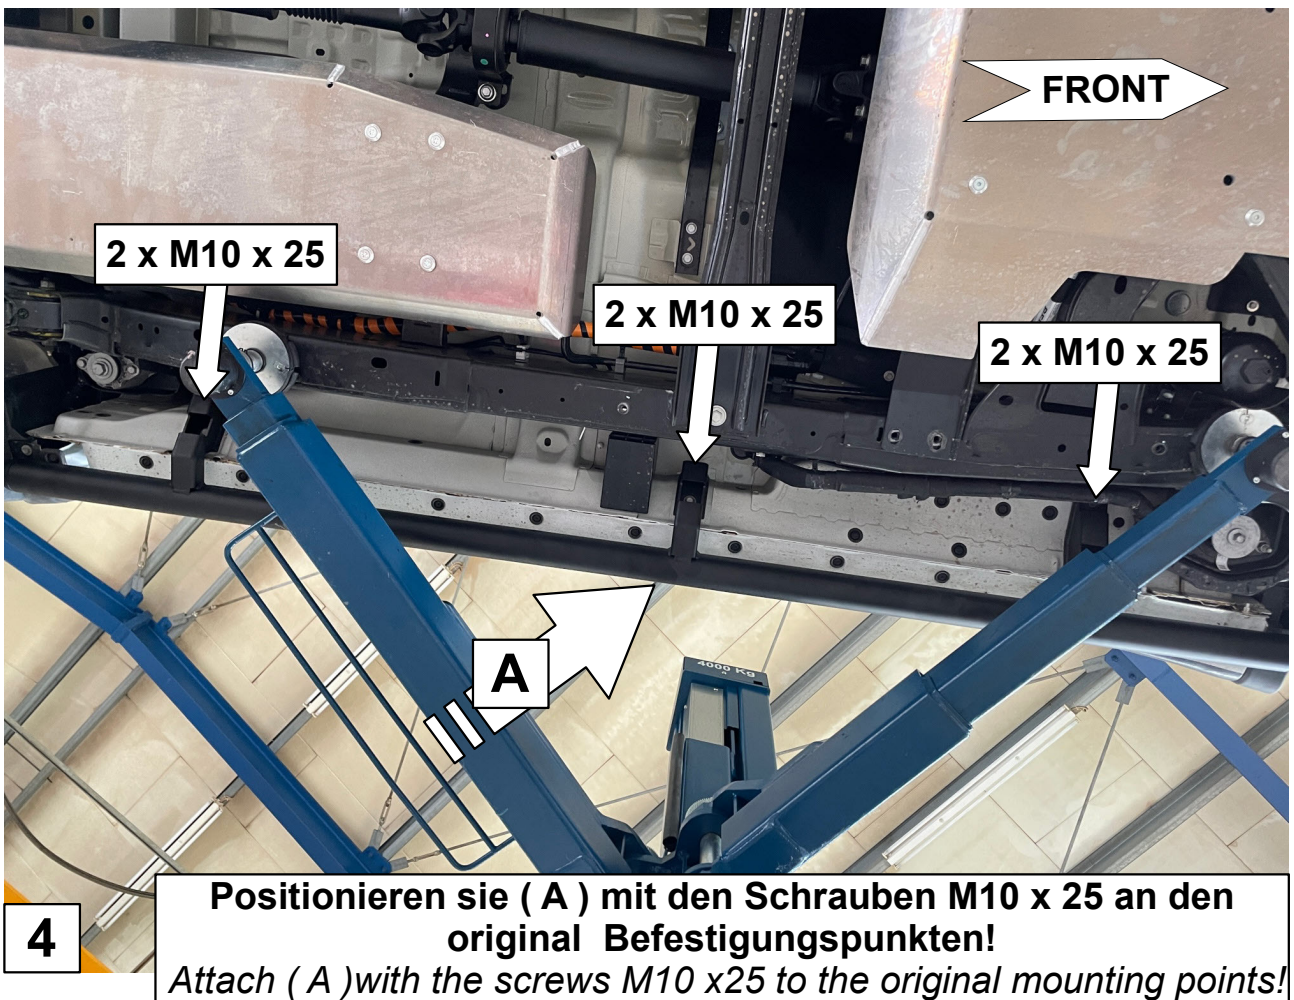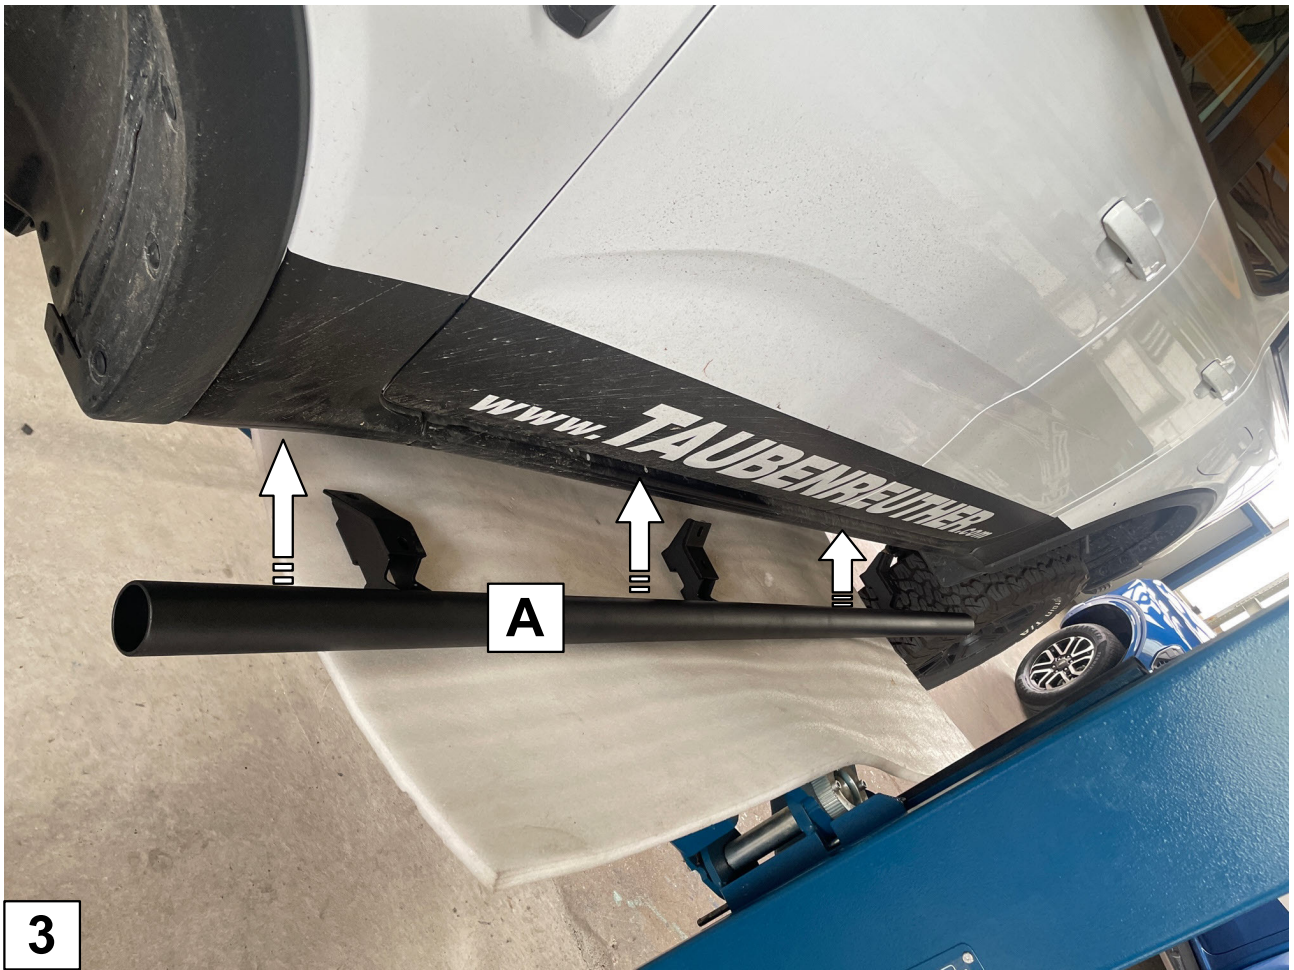

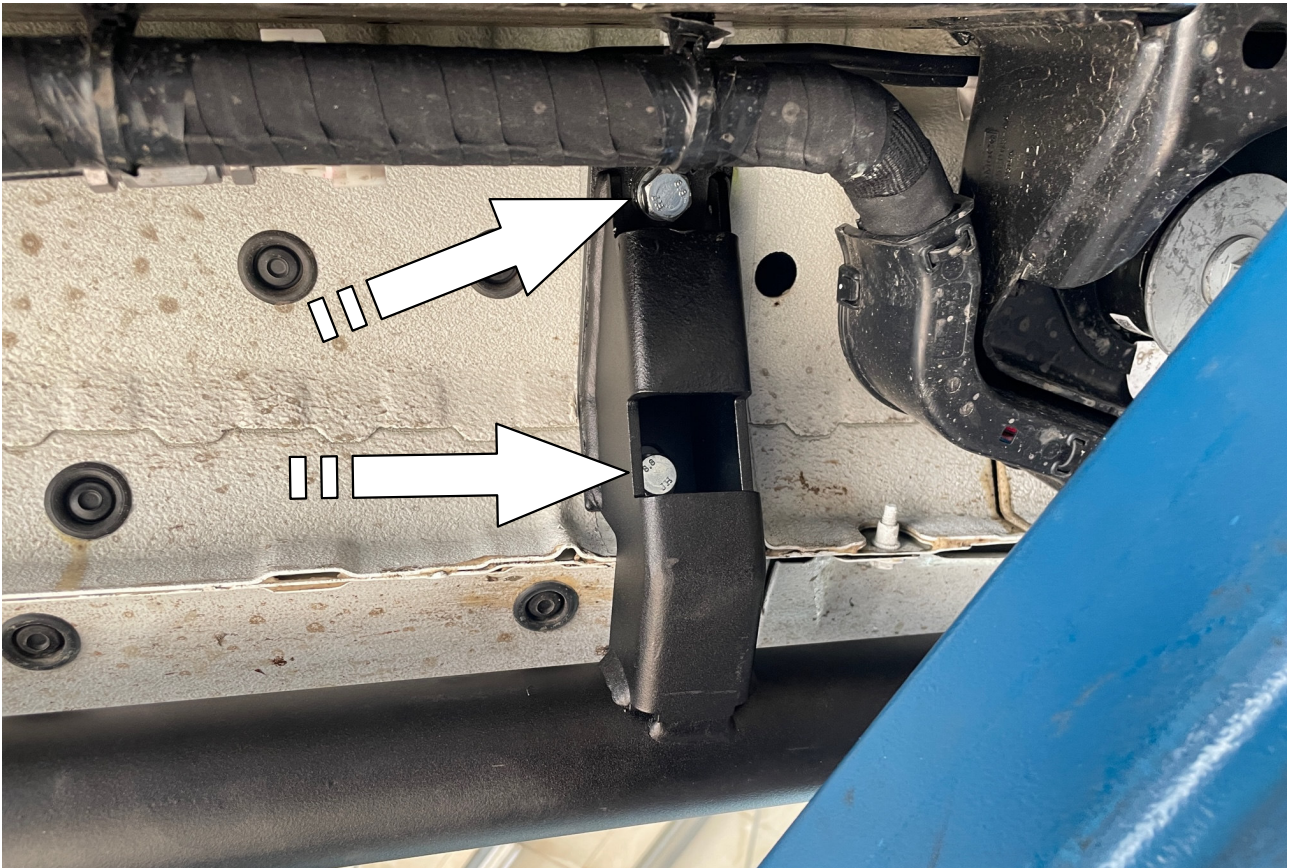

5

Befestigen sie (A) mit den Schrauben M10 x 25 an den original Befestigungspunkten!
Mount (A) with the screws M10x25 to the original mounting points!



6

Fertig. Verfahren sie auf der rechten Seite ebenso!
Finished. Proceed in the same way on the right side!