

**Anbauanleitung:** Unterfahrerschutz Getriebe  
Isuzu D-Max3

**AL:** 2290-01


**Best.Nr.:** 29-T070202

**Montagezeit:** ca. 60 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrerschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



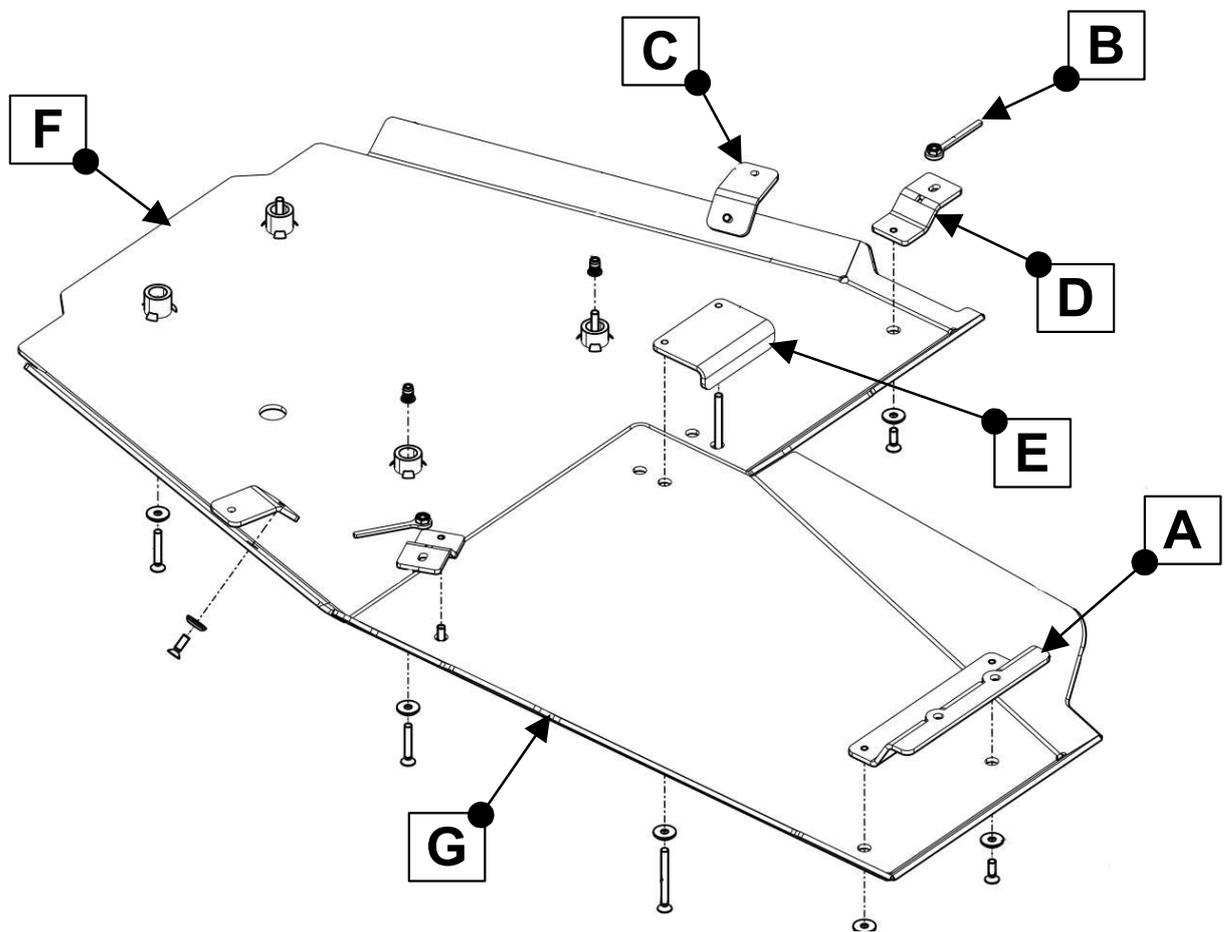

## Stückliste


1x Halter hinten links (A)  
 2x Gewindeplatte (B)  
 2x Halter vorne (rechts und links) (C)  
 2x Halter Mitte (rechts und links) (D)  
 1x Mittlerer Halter (E)  
 1x Schutzblech vorne (F)  
 1x Schutzblech hinten (G)


1x Anleitung 2290

## Schraubensatz

12x Senkscheibe M8 Alu  
 6x Senkschraube TORX M8 x 25  
 4x Senkschraube TORX M8 x 50  
 2x Senkschraube TORX M8 x 80  
  
 2x Einpressmutter M8 (Würth 09482008)


Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

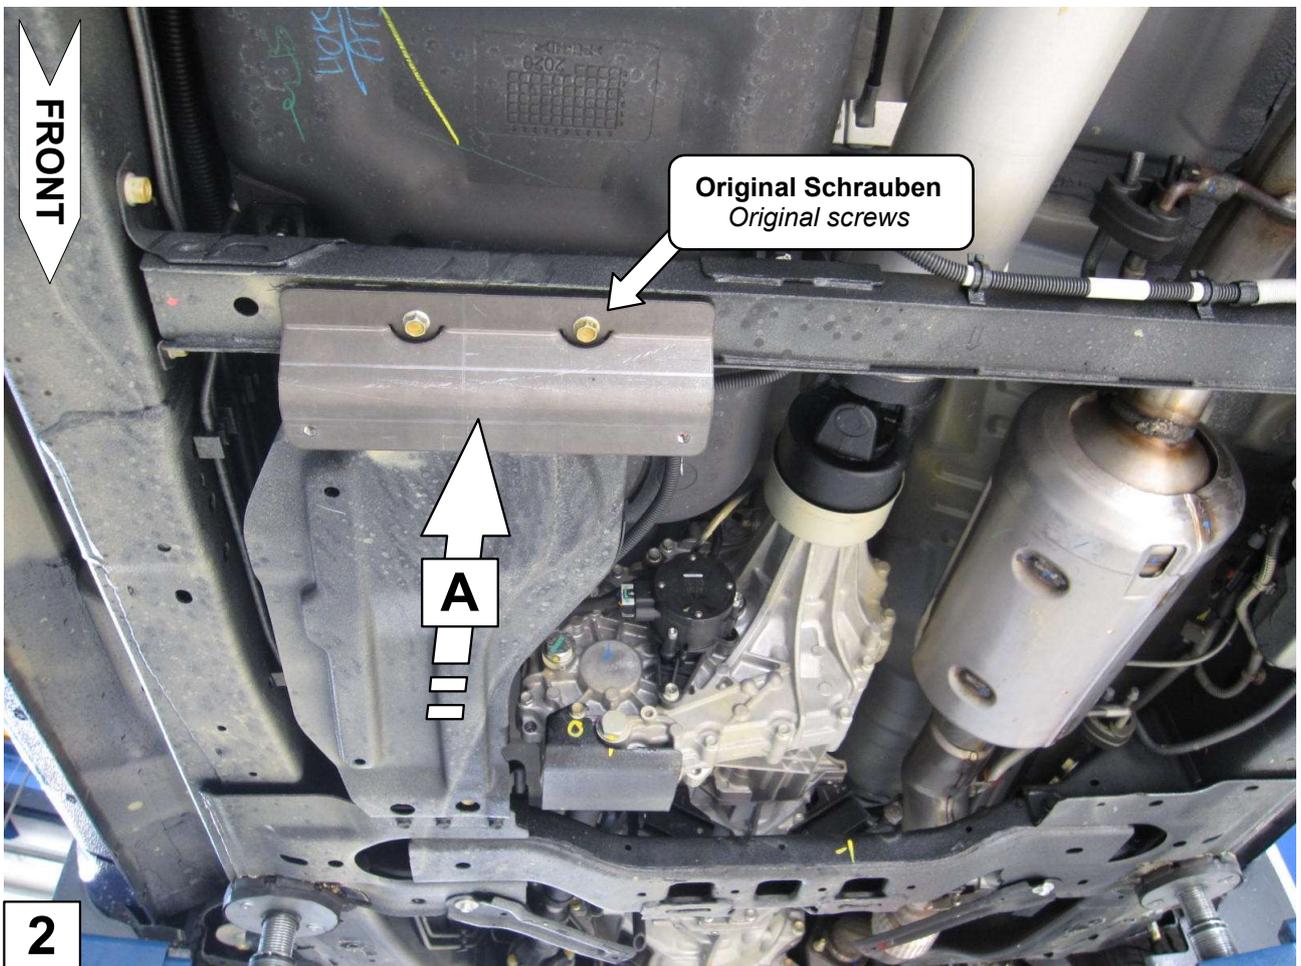

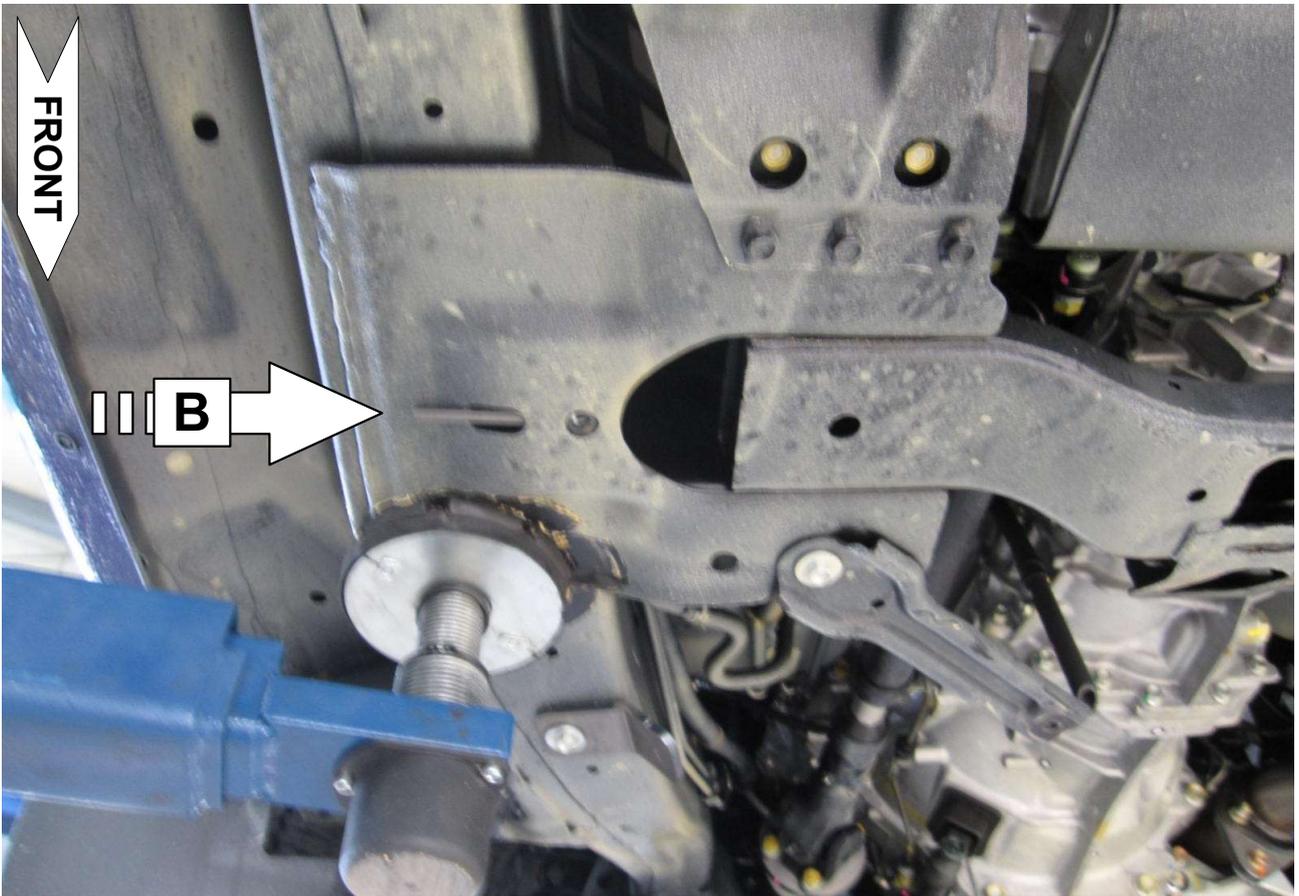



**3**

**Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right!**

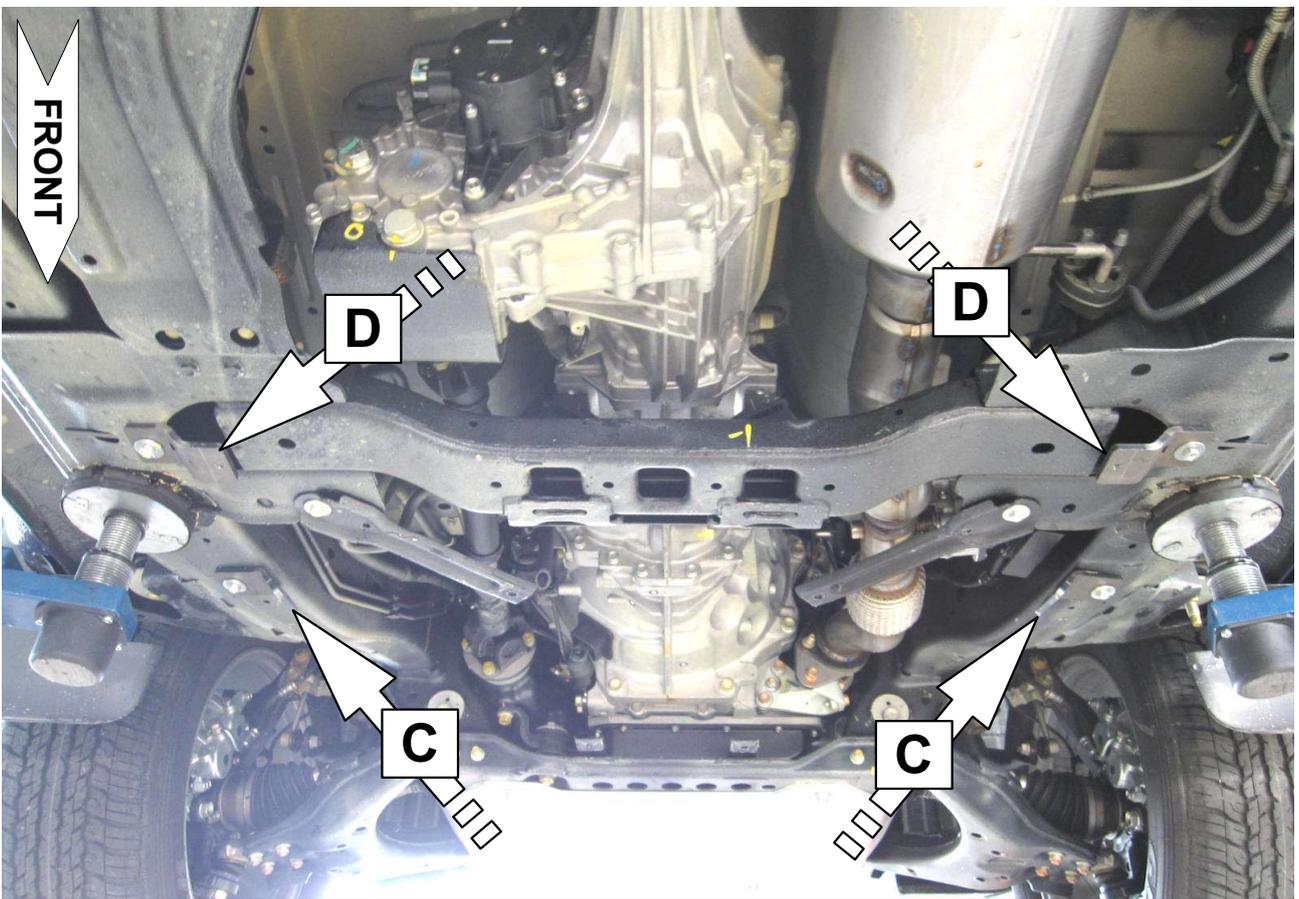

**4**

**Original Schrauben verwenden! / Use original screws!**

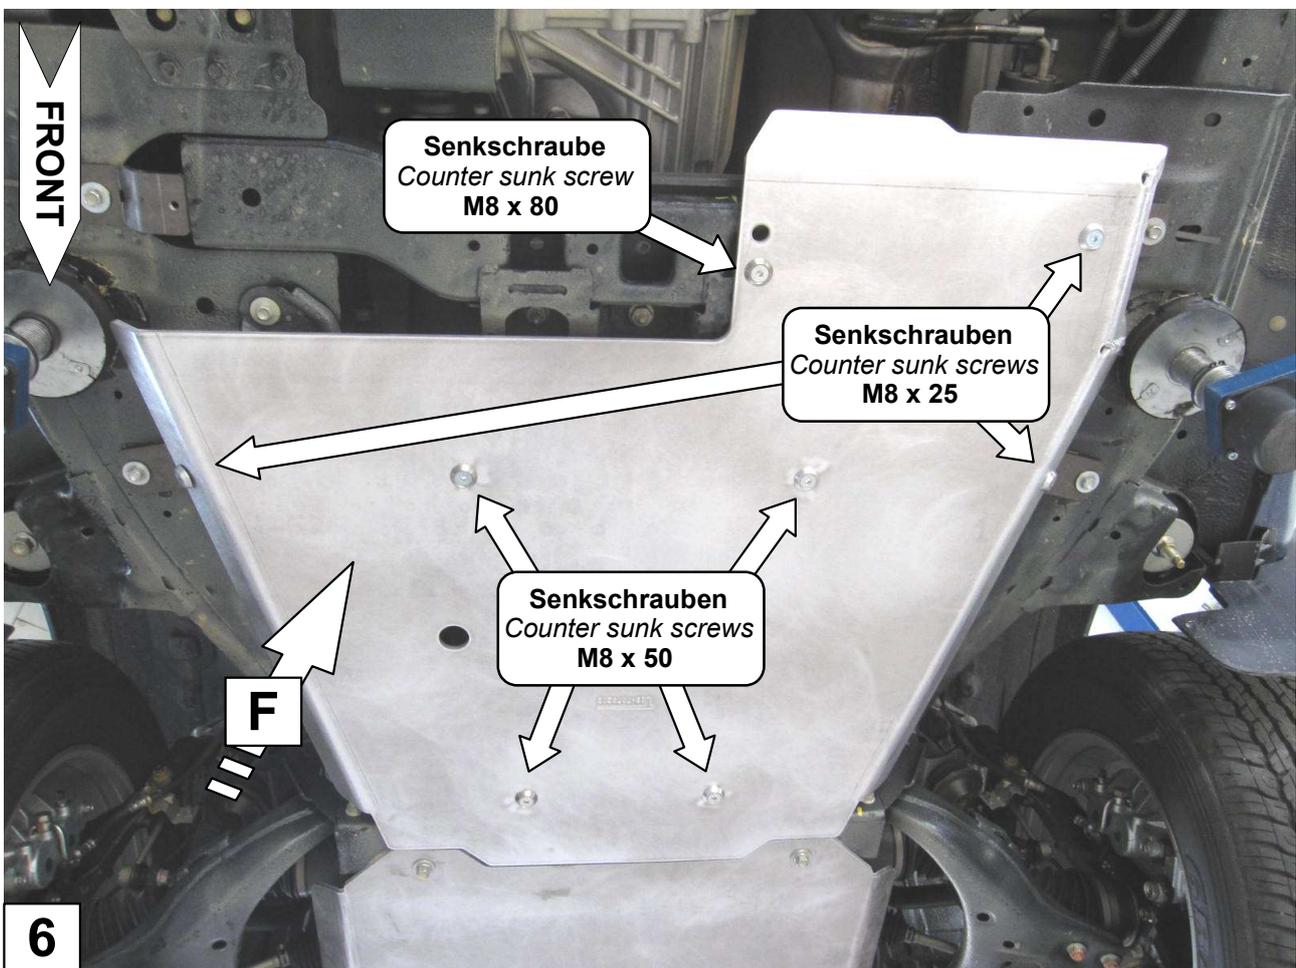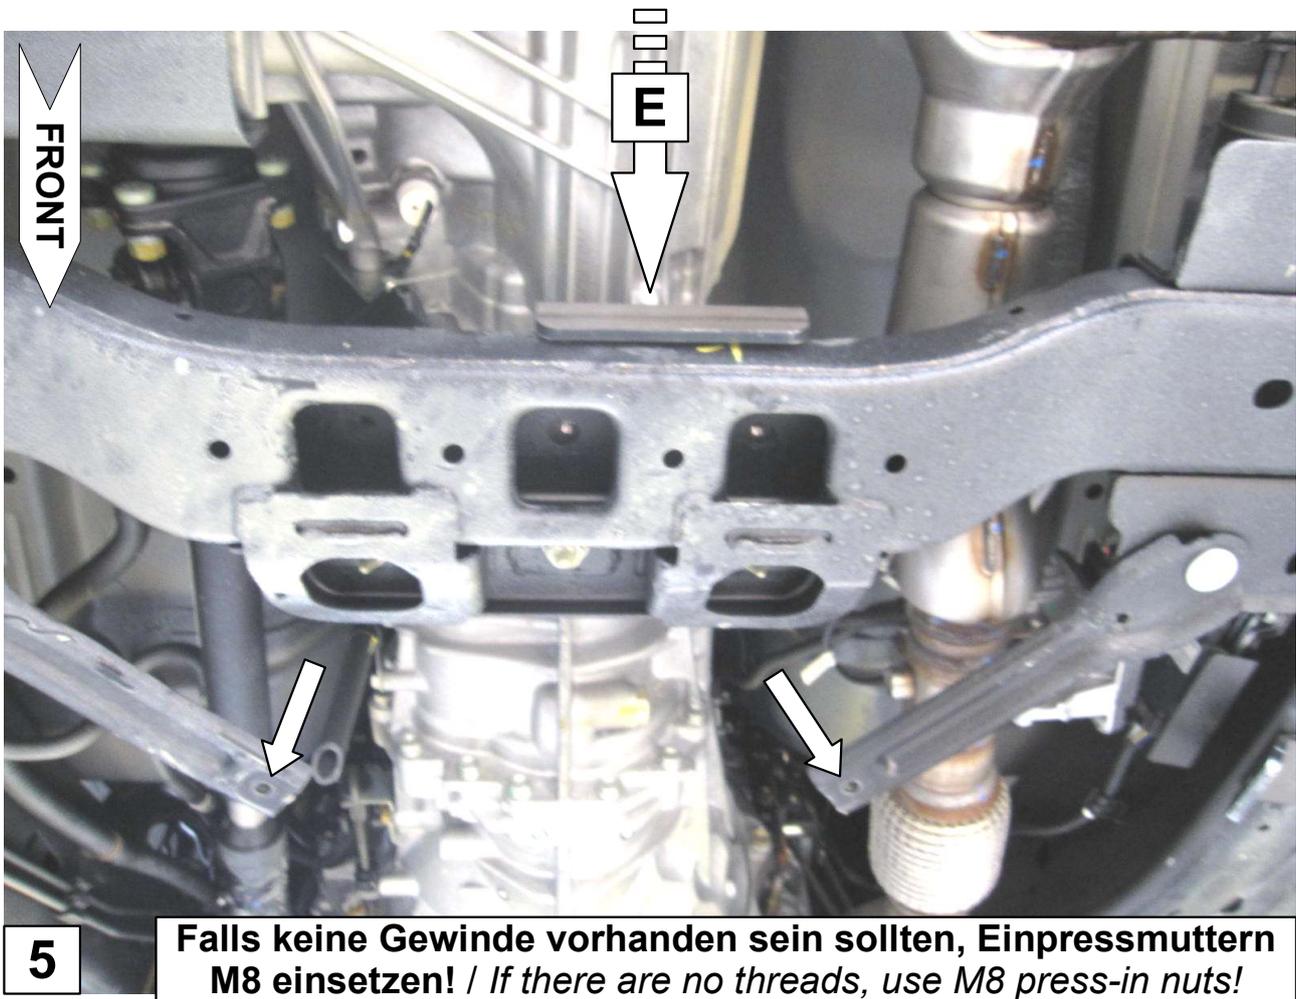

FRONT

Senkschrauben  
Counter sunk screws  
M8 x 25

G

Senkschraube  
Counter sunk screw  
M8 x 80

7

