

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Ford Transit ab Bj. 2006

*Installation instruction snowplow mounting kit
Ford Transit from 2006 on*

Best.-Nr.: 5- 273

AL: 2028 – 00



**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und die Bedienungsanleitung des Schneepfluges gut durch.**

Achtung:


Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden

*Here you see the ready mounted snowplow mounting kit.
Before you start the assembly, please read and understand this manual and
the manual of the snowplow.*

Stückliste Schneepflugabstützatz Ford Transit ab Bj.2006

Partlist snowplow mounting kit Ford Transit ab Bj 2006

Best.nr.: 5- 273

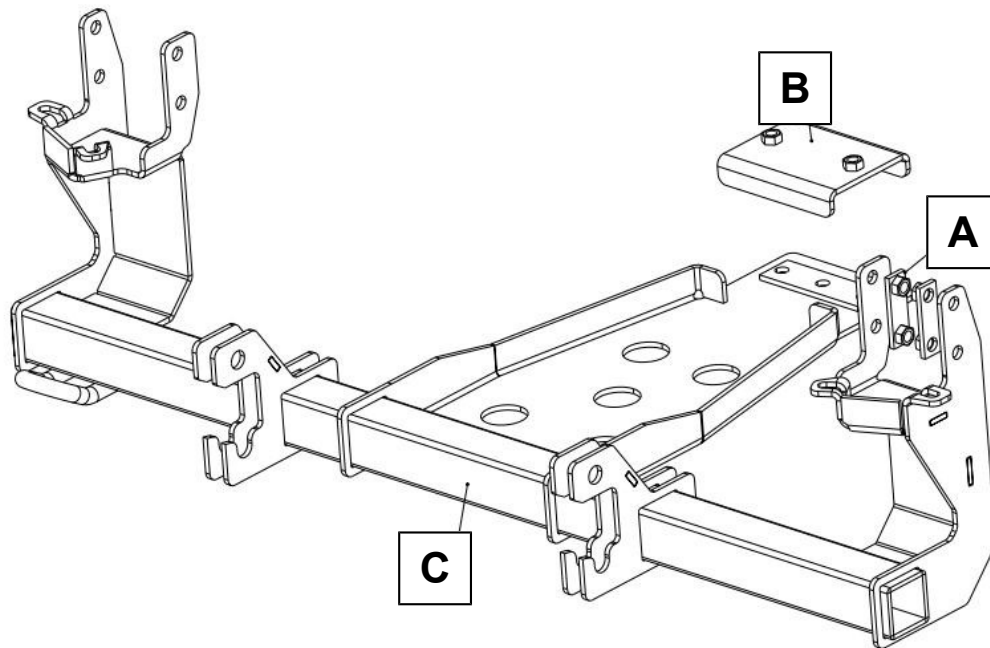

2 x Gewindeplatte (A)

1 x U-Platte (B)

1 x Schneepflugaufnahme (C)

1 x Anbauanleitung AL 2028

1 x Gutachten

1 x Aufkleber Kennzeichnung

2 x Schraube M 12 x 100

4 x Schraube M 12 x 30


6 x U-Scheibe M 12

6 x Federring M 12

8 x Schraube M 10 x 25


8 x U-Scheibe M 10

8 x Federring M 10

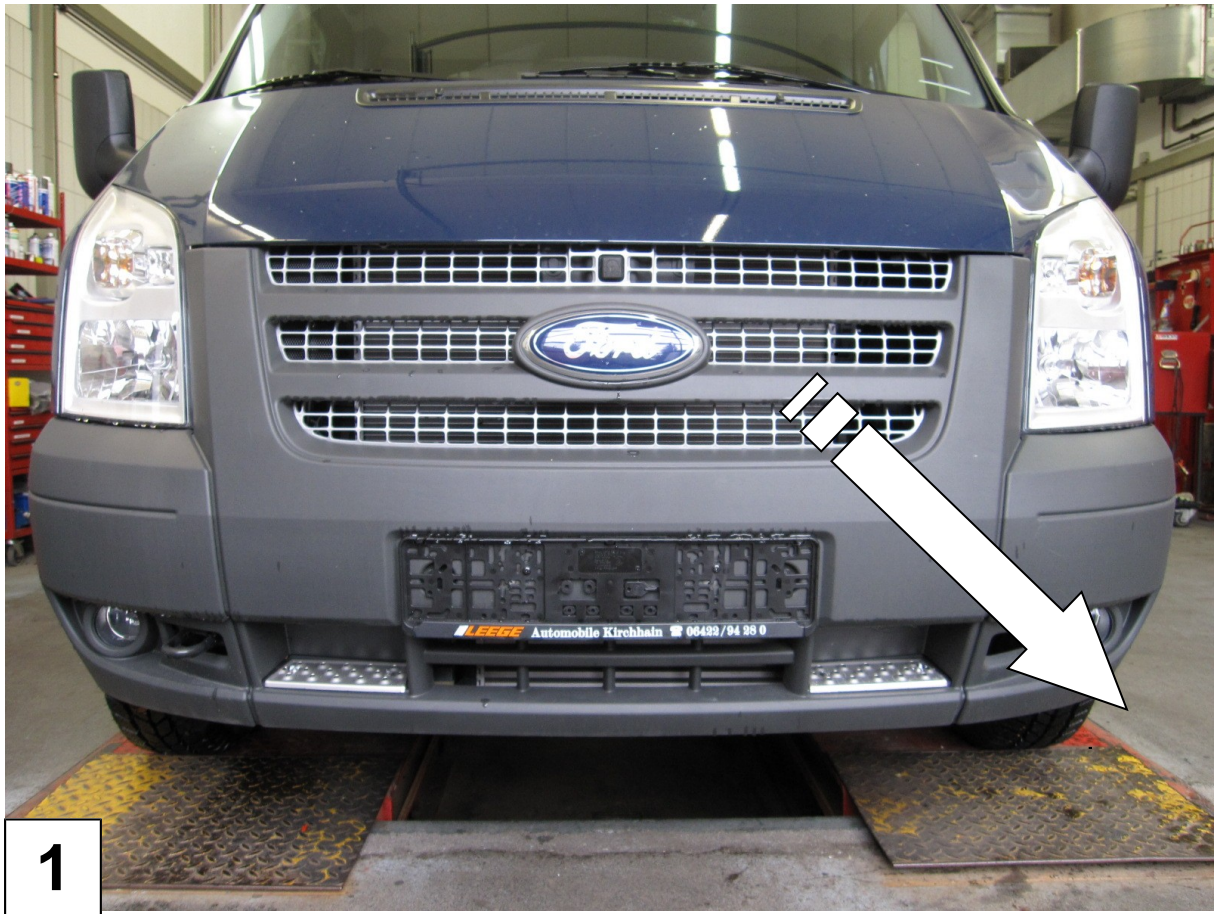




3

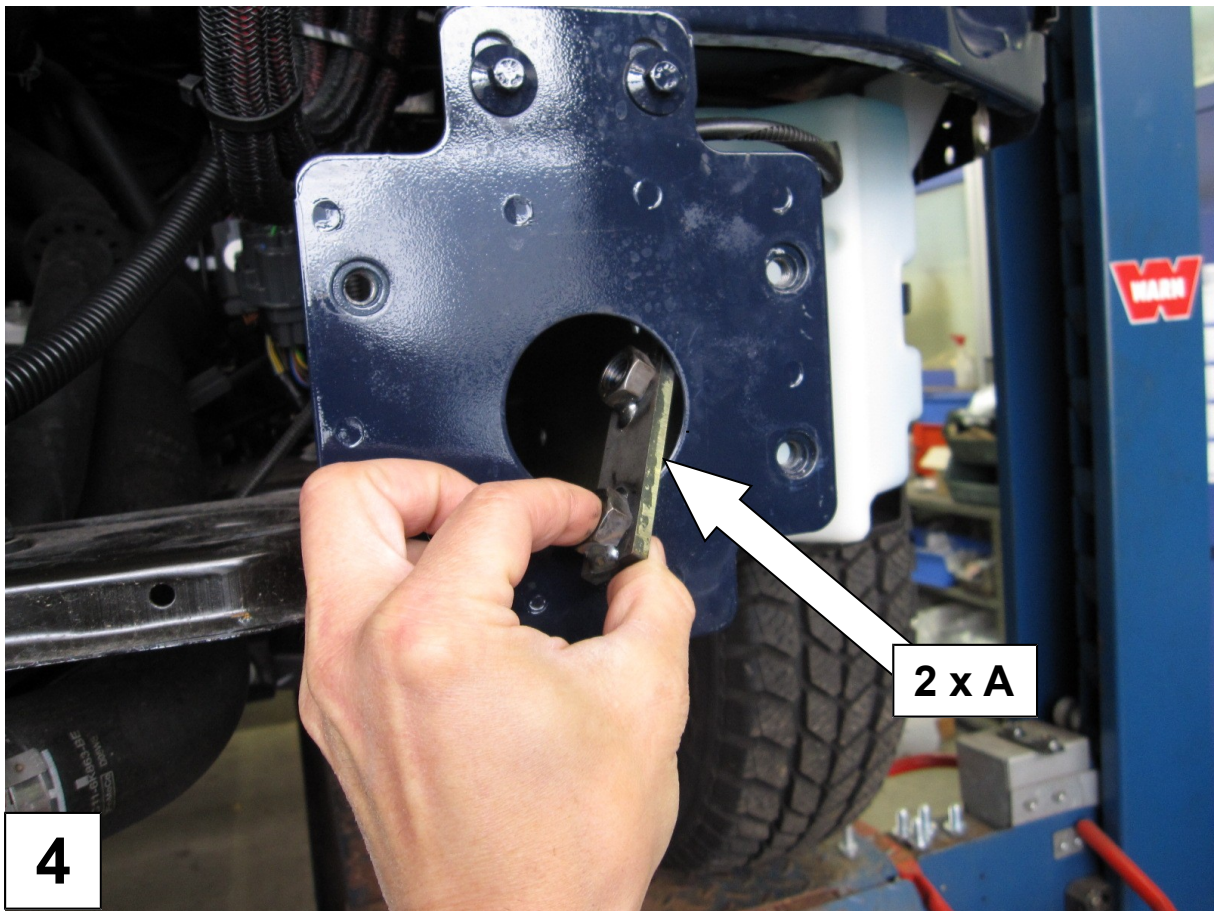


2 x A



4


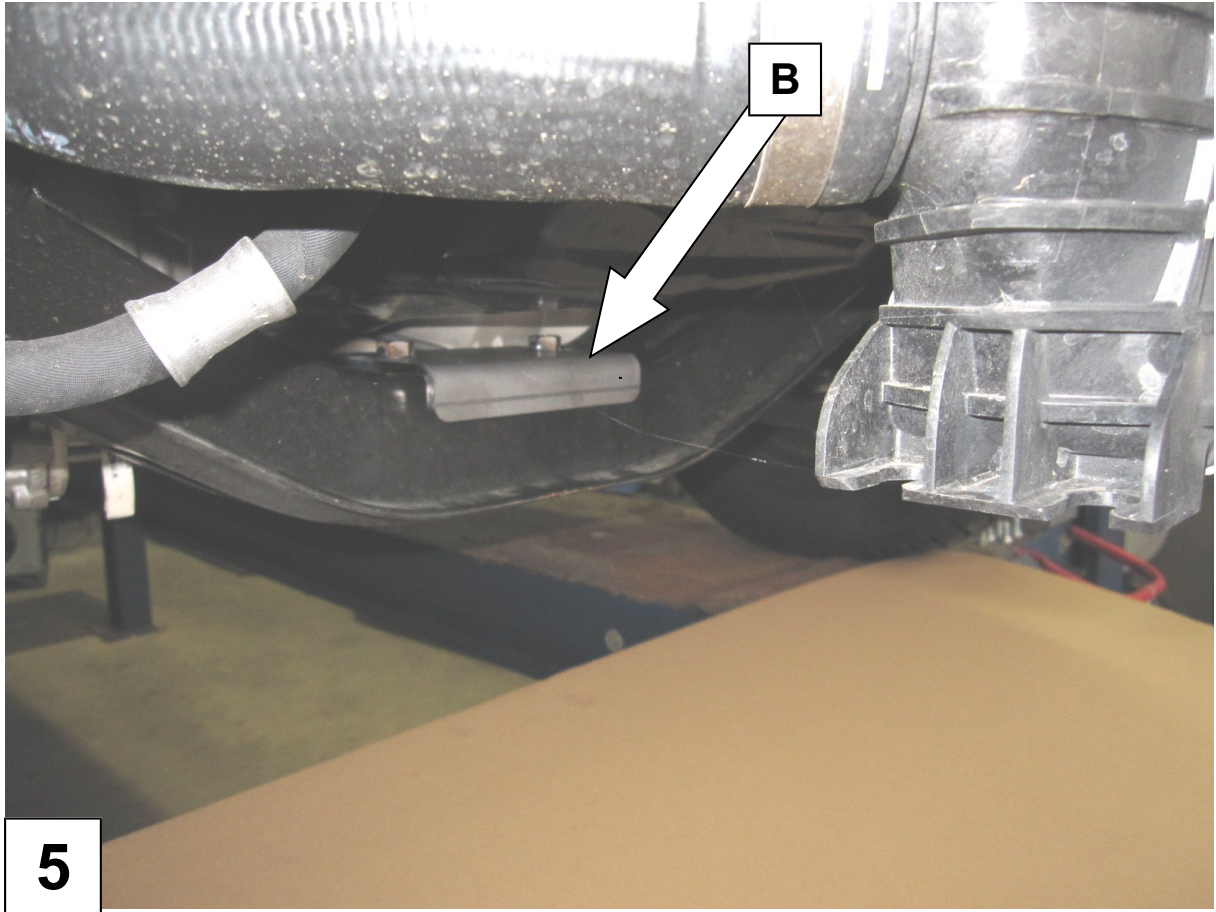




5


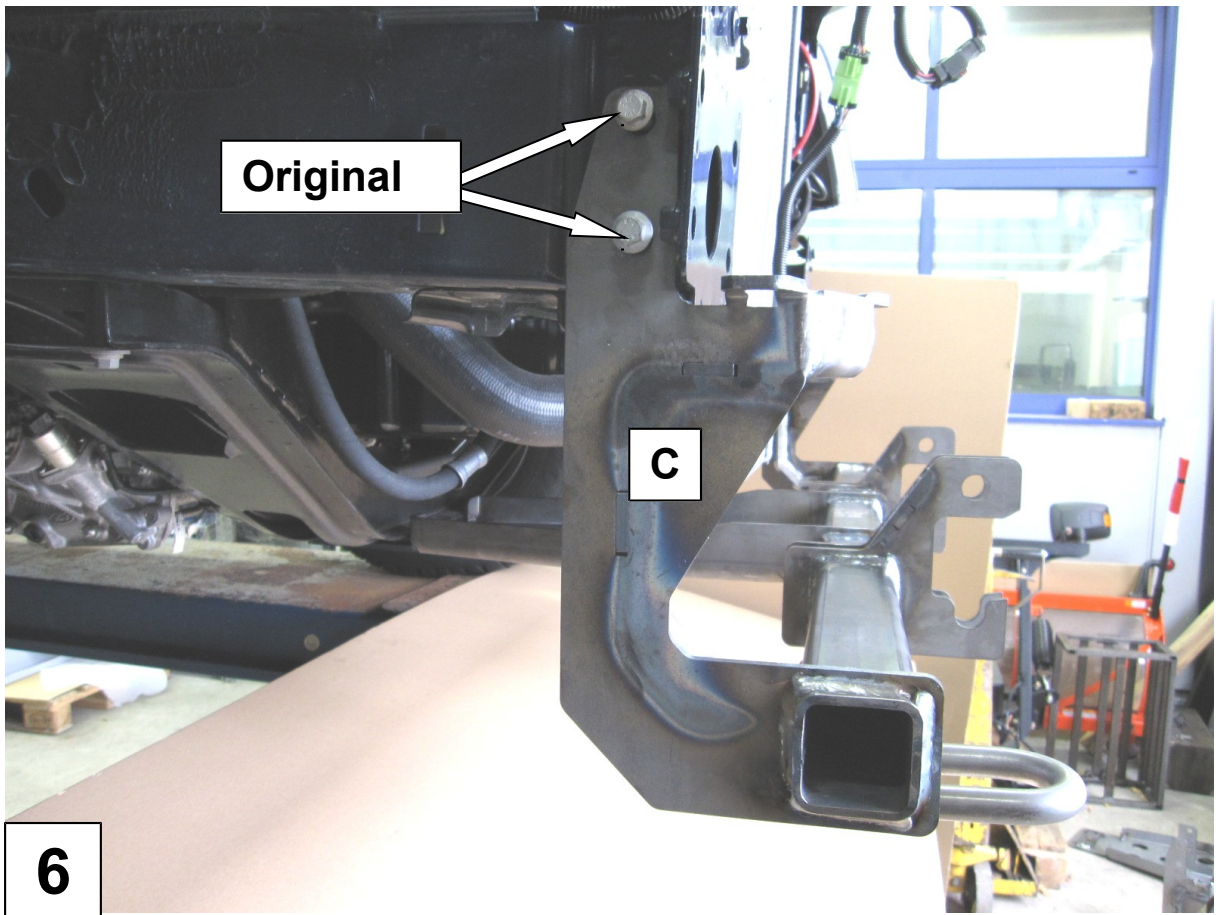



6

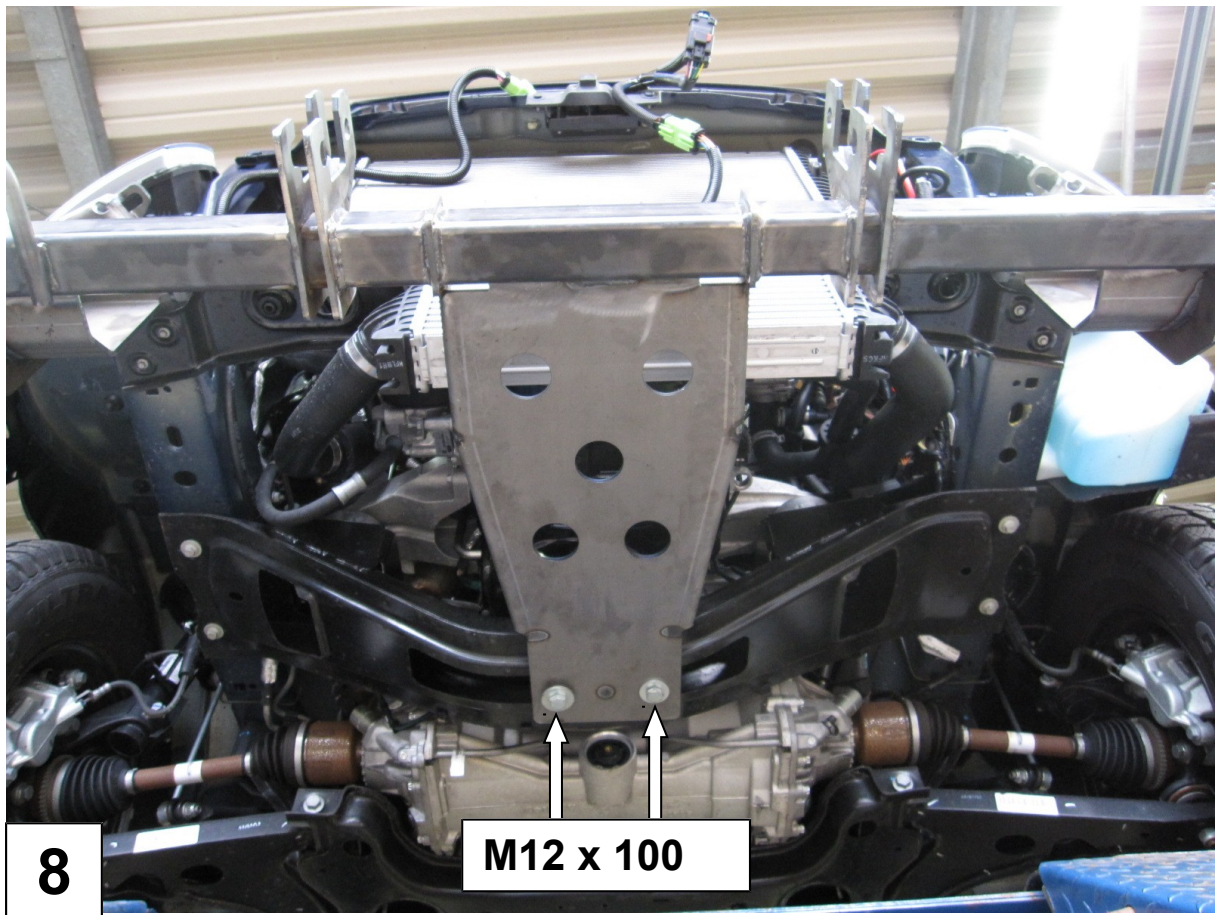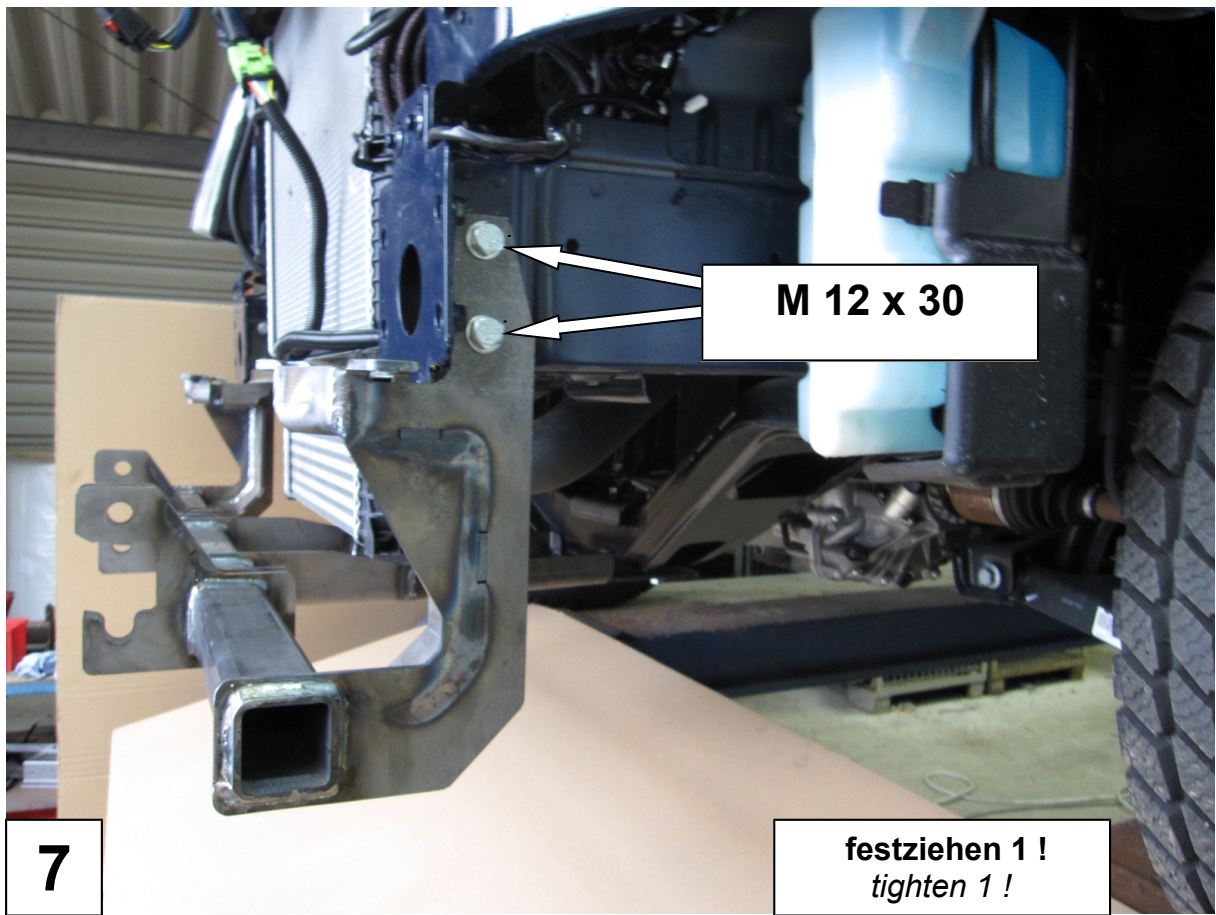

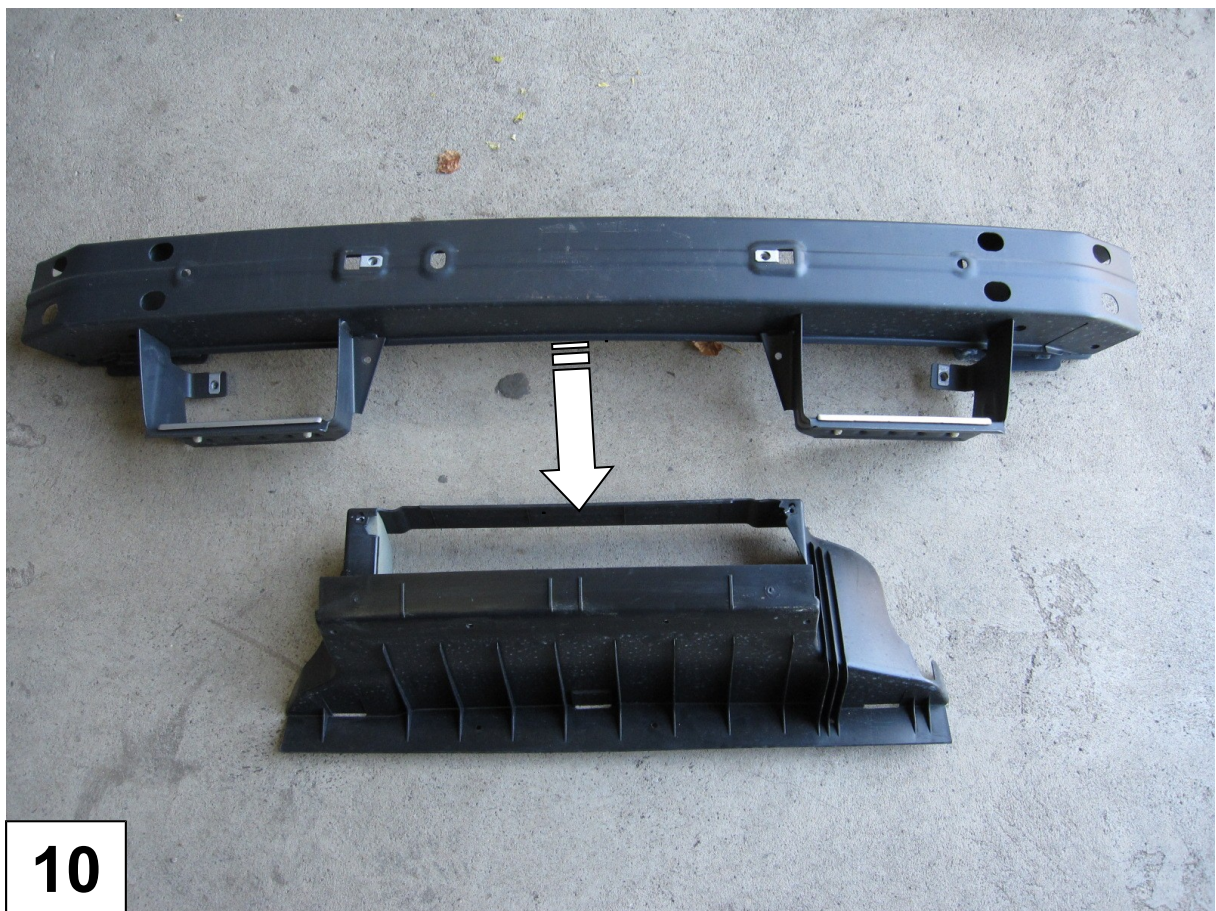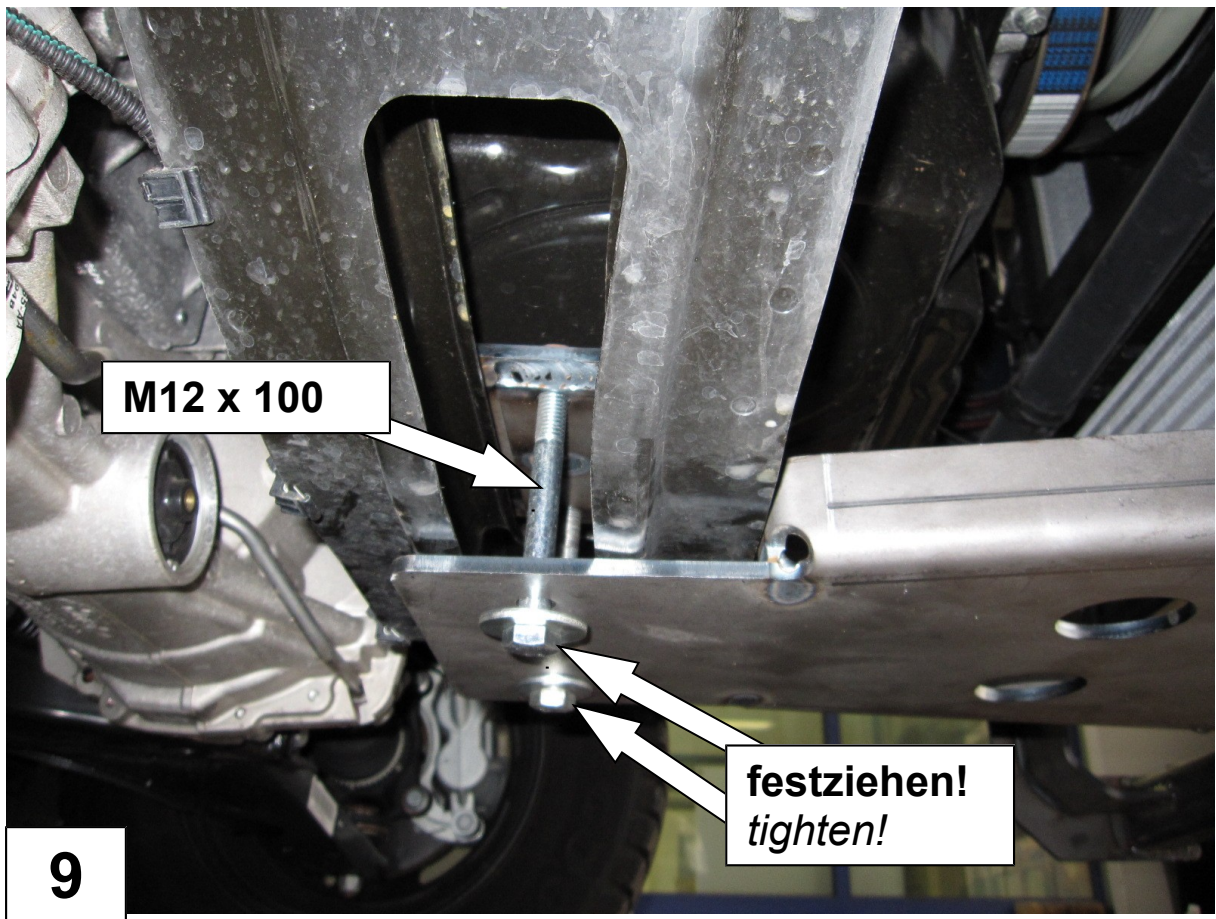


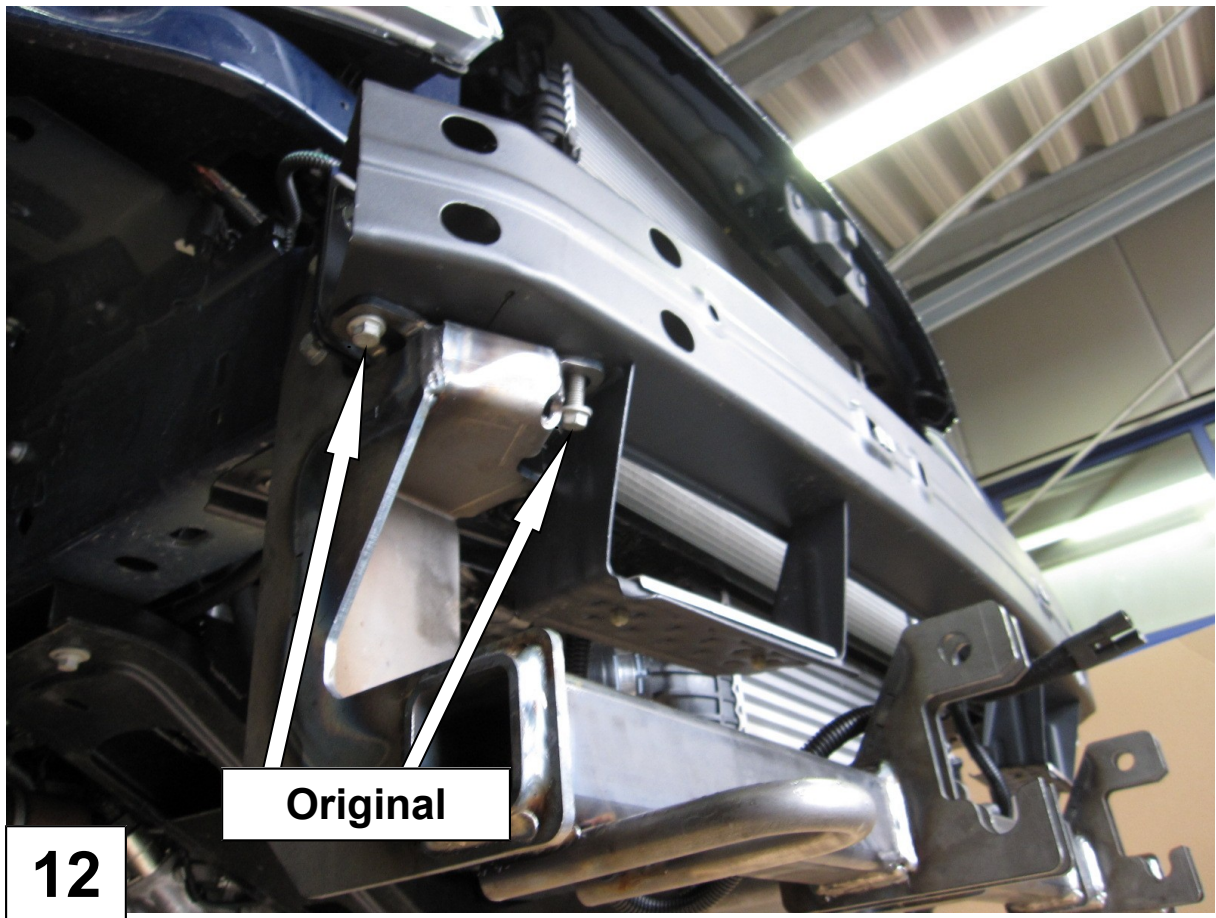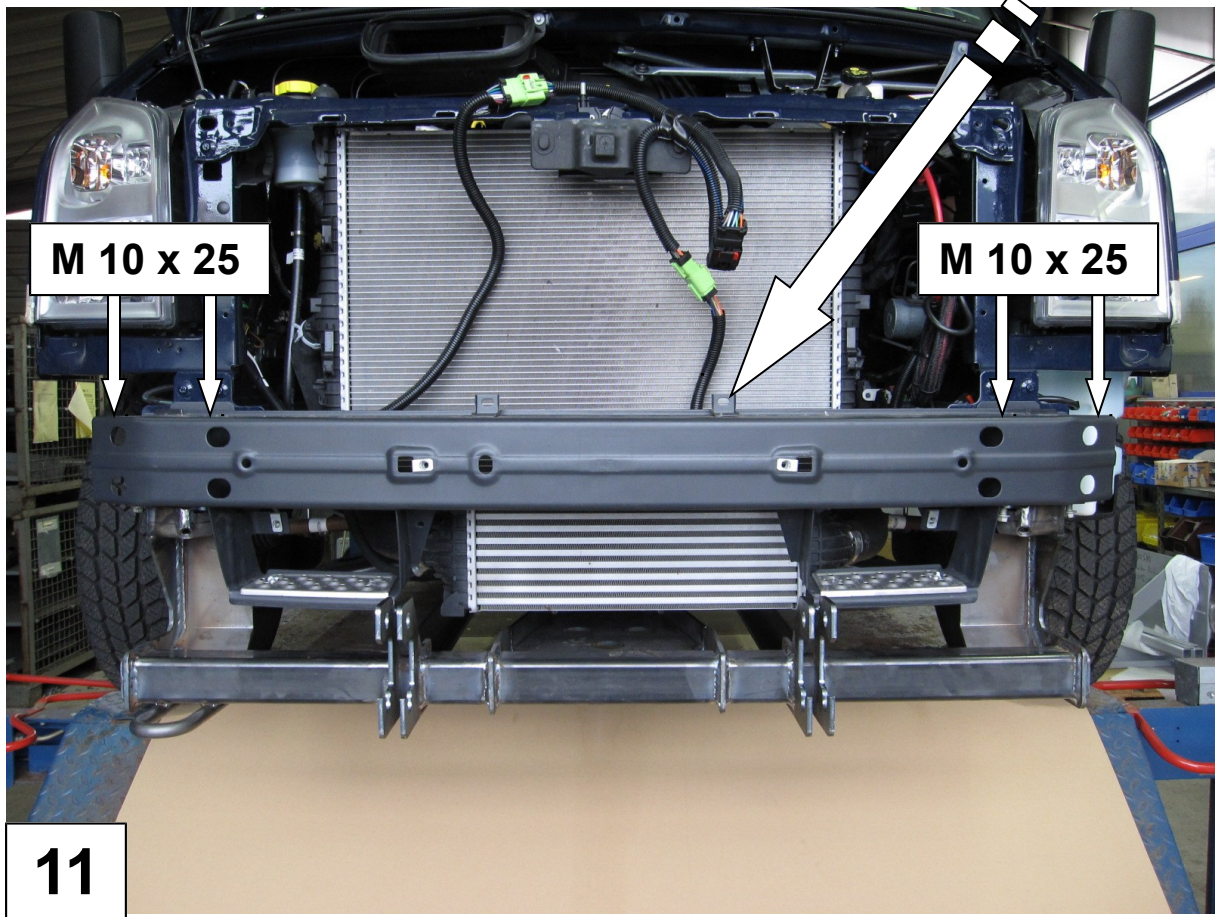

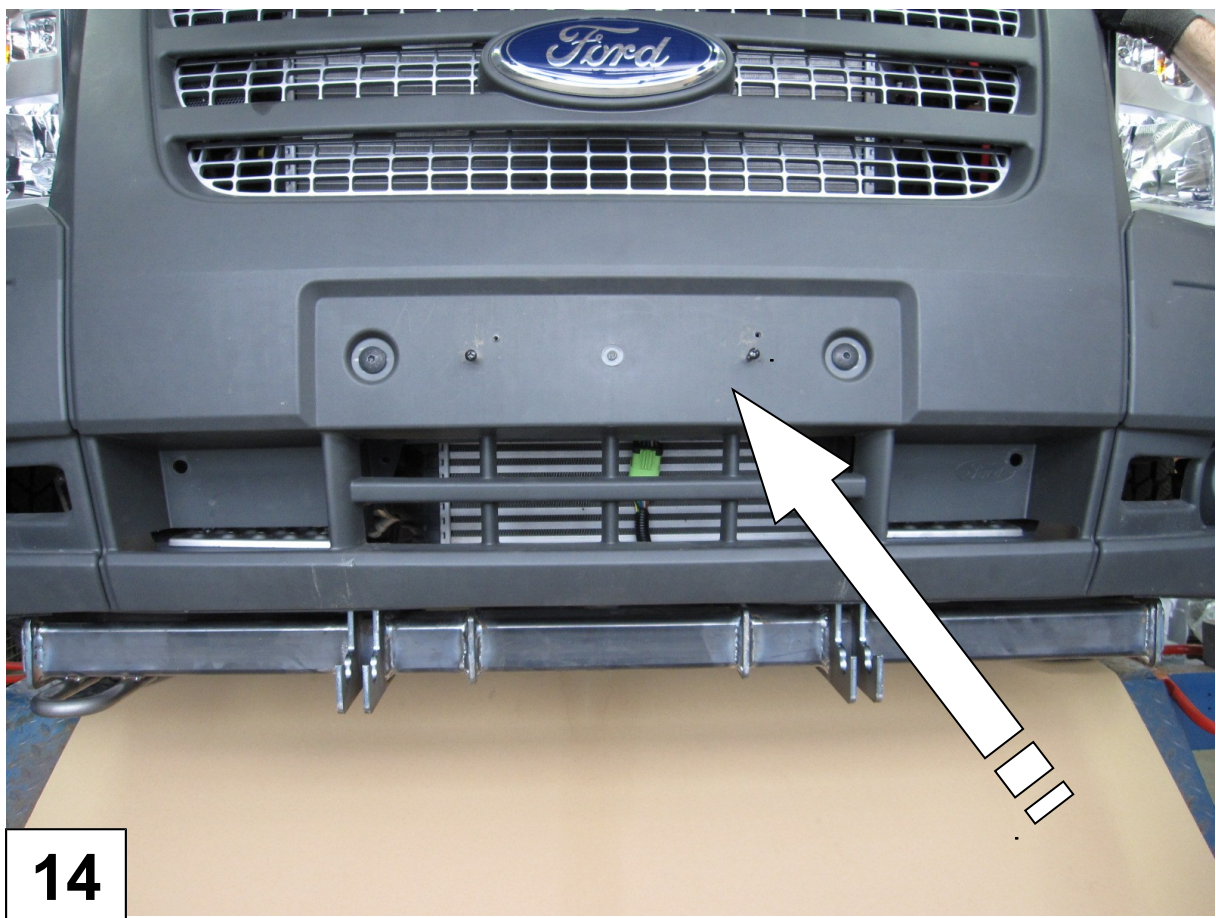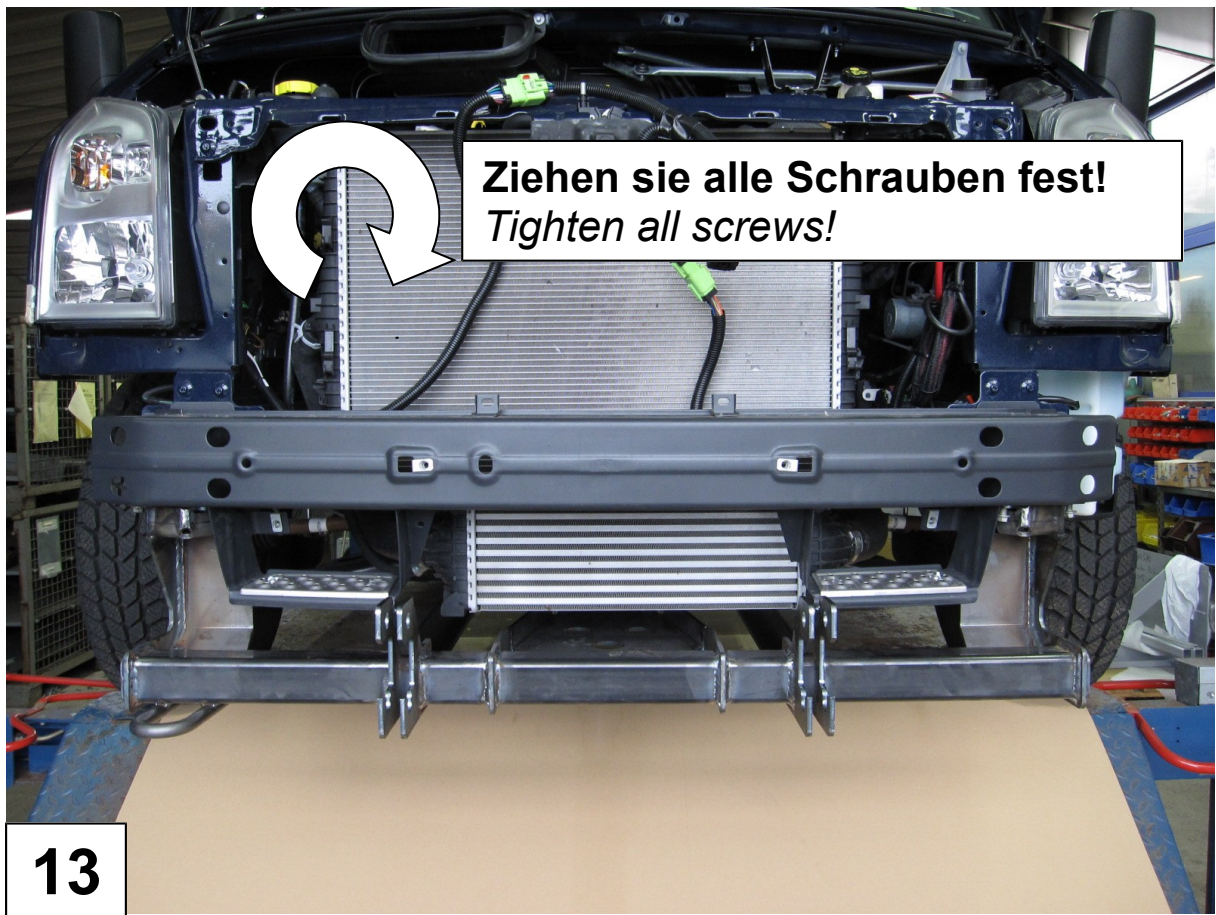


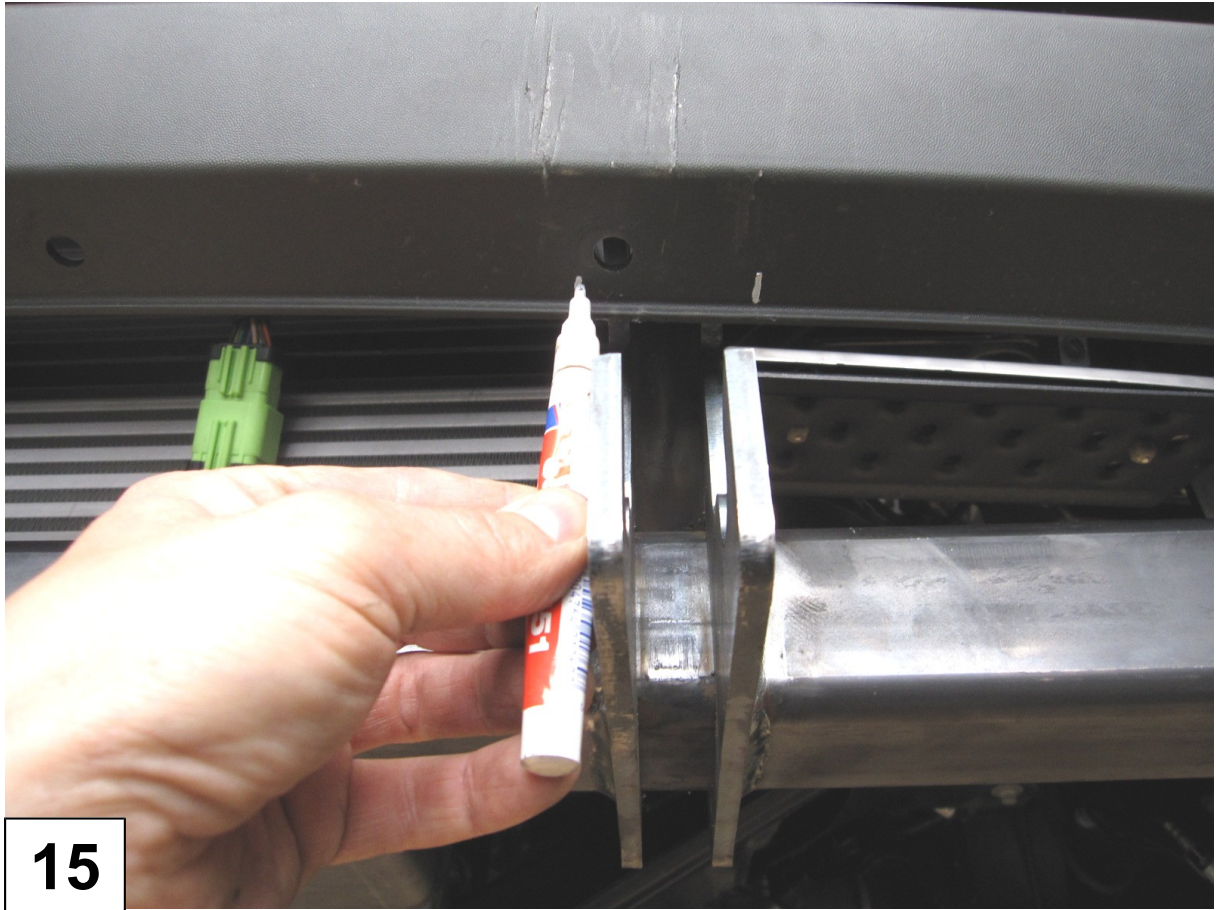

15

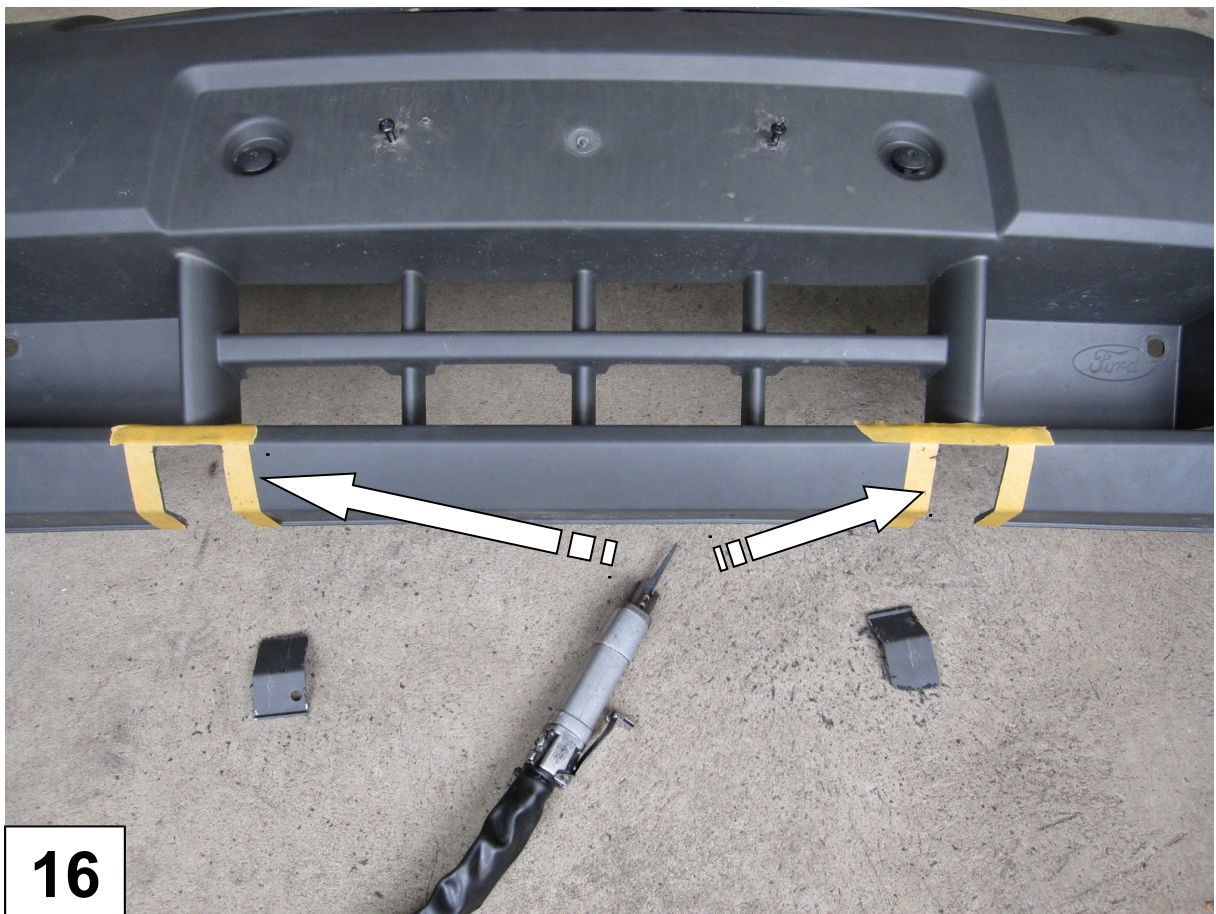

16

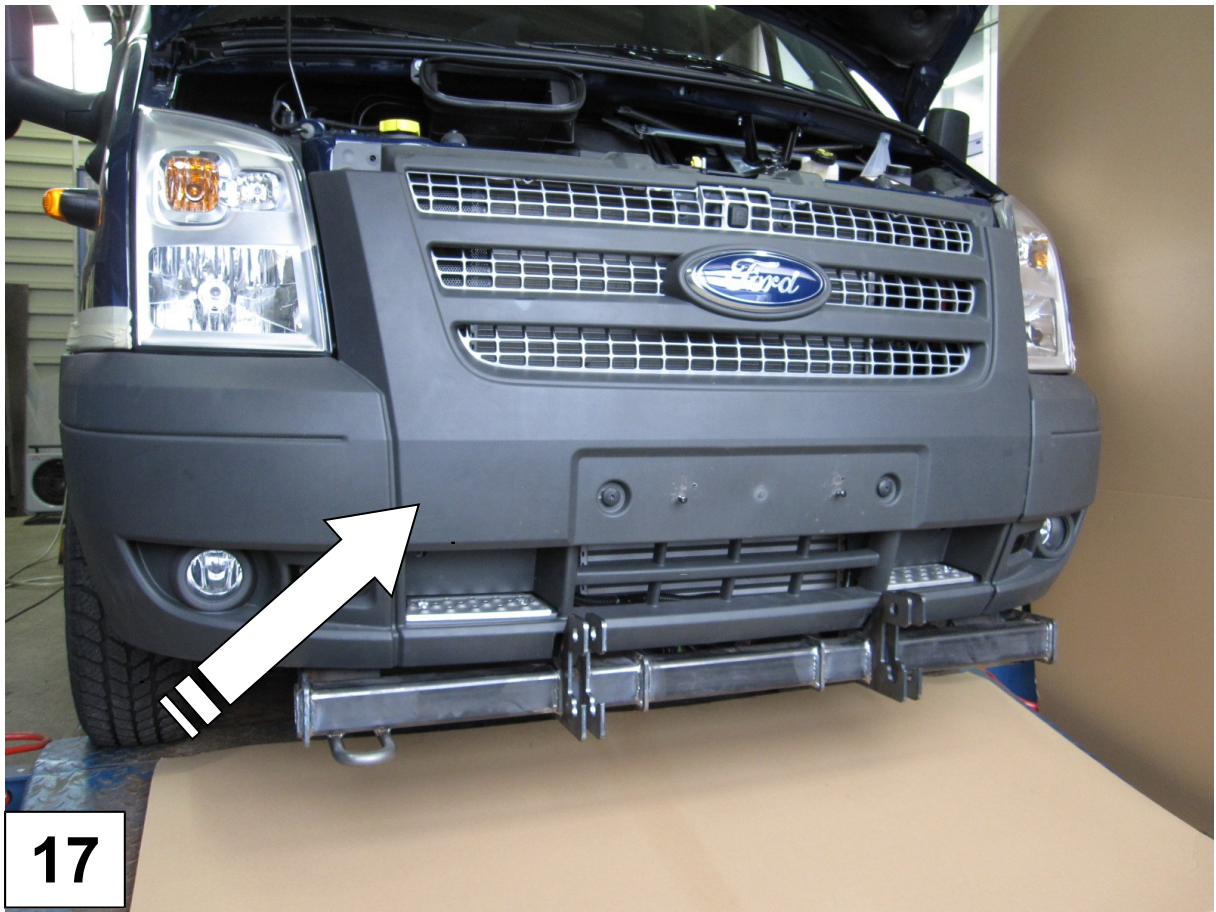

17