

Anbauanleitung: Scheinwerferumschaltung Nissan/Renault/Mercedes

AL: AL2232-00

Best.Nr.: 5-85444300

Montagezeit: ca. 30 min.




Stückliste

1 x Umschaltmodul Links
1 x Umschaltmodul Rechts
1 x Kabelbrücke Links
1 x Kabelbrücke Rechts

4 x Verbinder 1,5mm²
1 x Ringöse M8 2,5mm²
1 x Ringöse M8 1,5mm²

1. Einbauposition festlegen. (Montageempfehlung: unterhalb des jeweiligen Scheinwerfers und spritzwassergeschützt)

2. Bei Nissan und Renault müssen die rot eingekreisten Stege am Fahrzeugseitigen Stecker entfernt werden

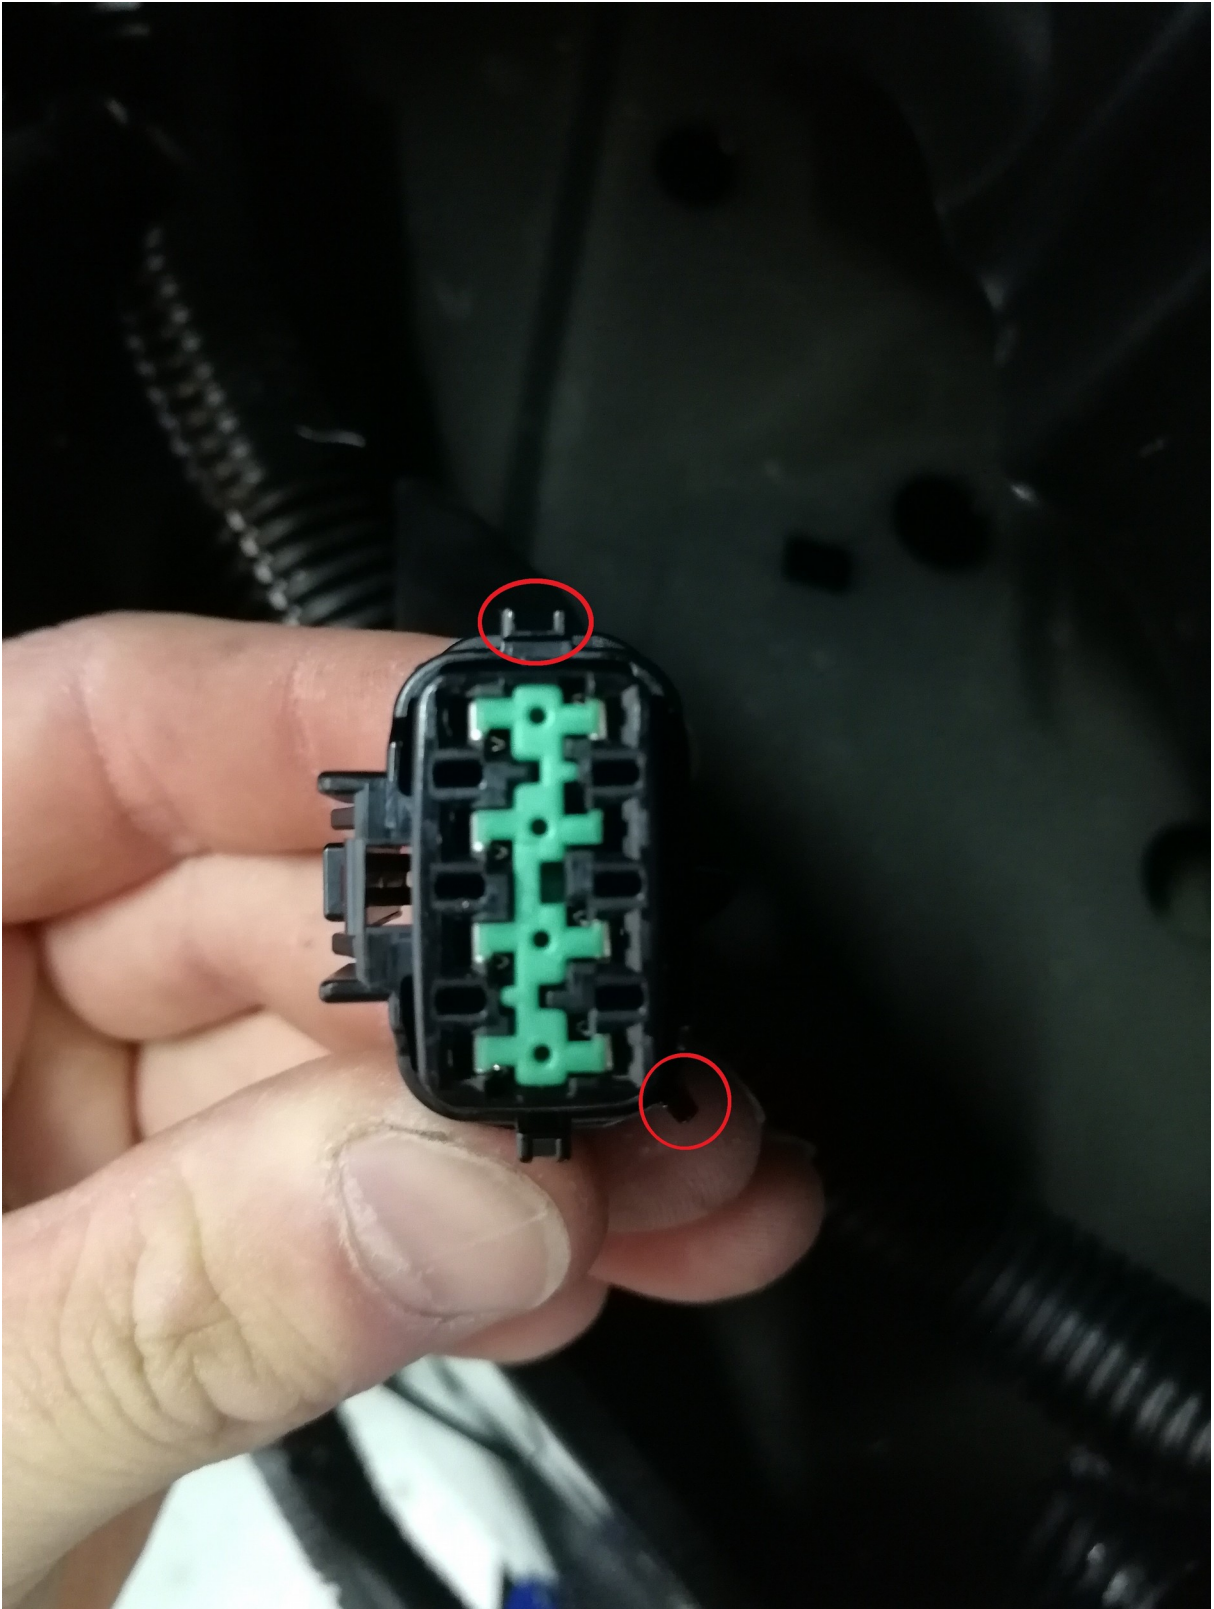


3. Verkabelung:


- rotes Kabel auf Zündungsplus Kl.15
- schwarzes Kabel auf Masse Kl.31
- rot/schwarzes Kabel auf die Plusleitung vom jeweiligen Blinker parallel aufklemmen (Bei Mercedes nicht notwendig)
- graues Kabel nicht anschließen

4. Kabelbrücke in SnoWay Scheinwerferkabel (Dem Schneepflug beiliegend) einsetzen.

Rechte Seite (graues Kabel im Leitungsstrang):


- Sicherung (blau) entfernen

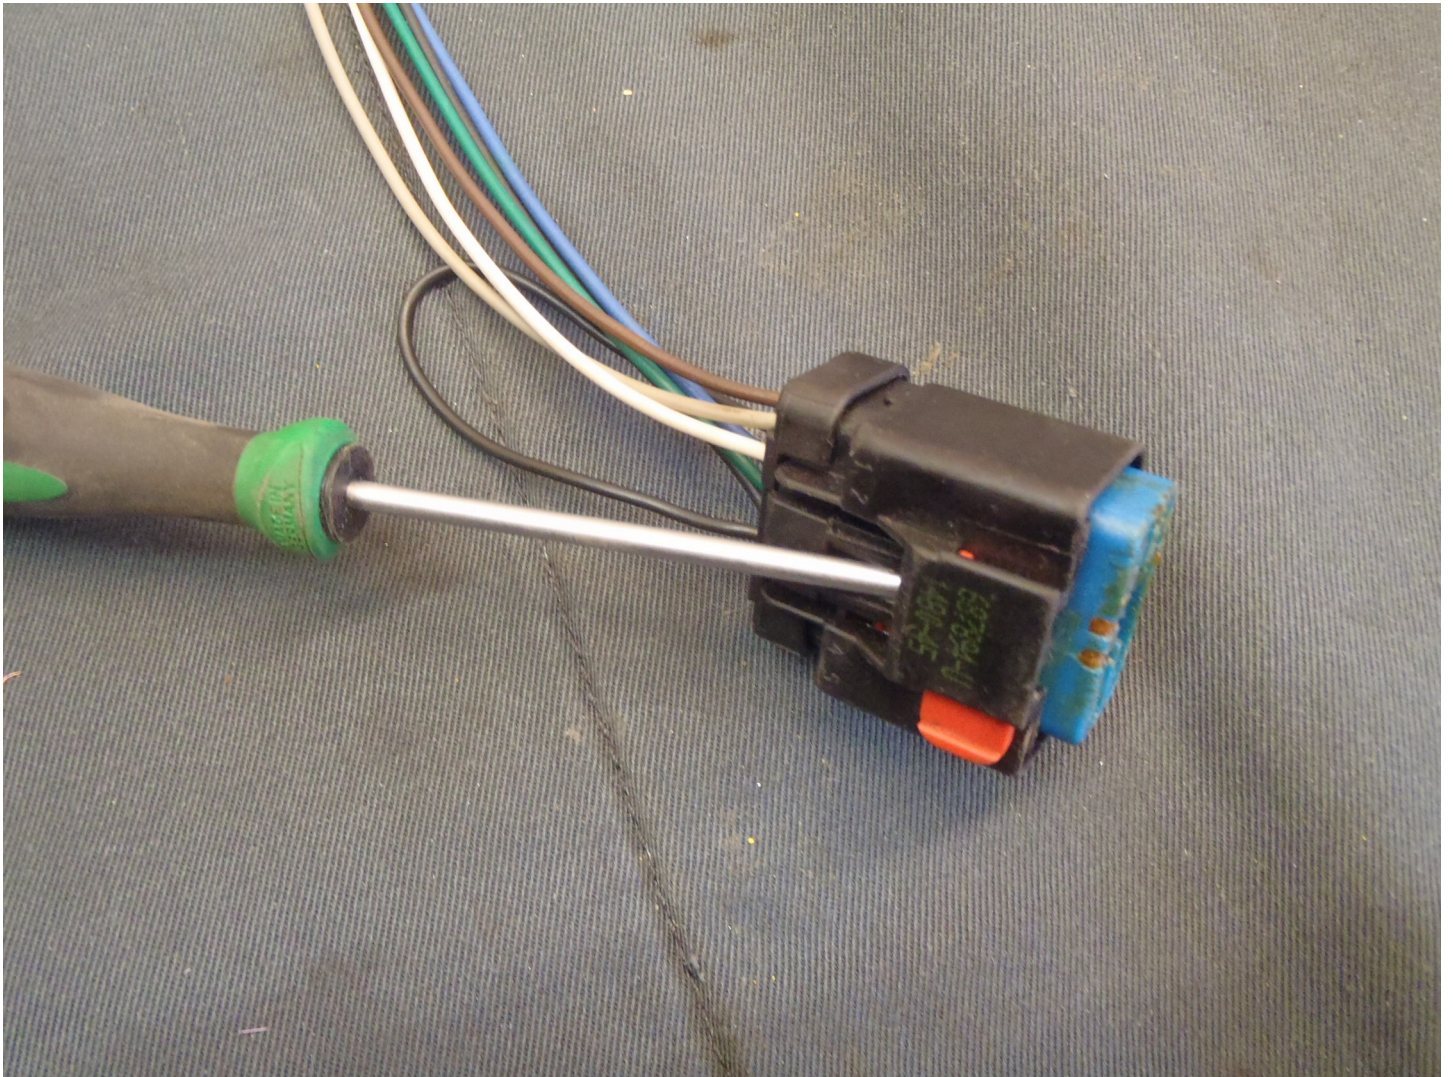

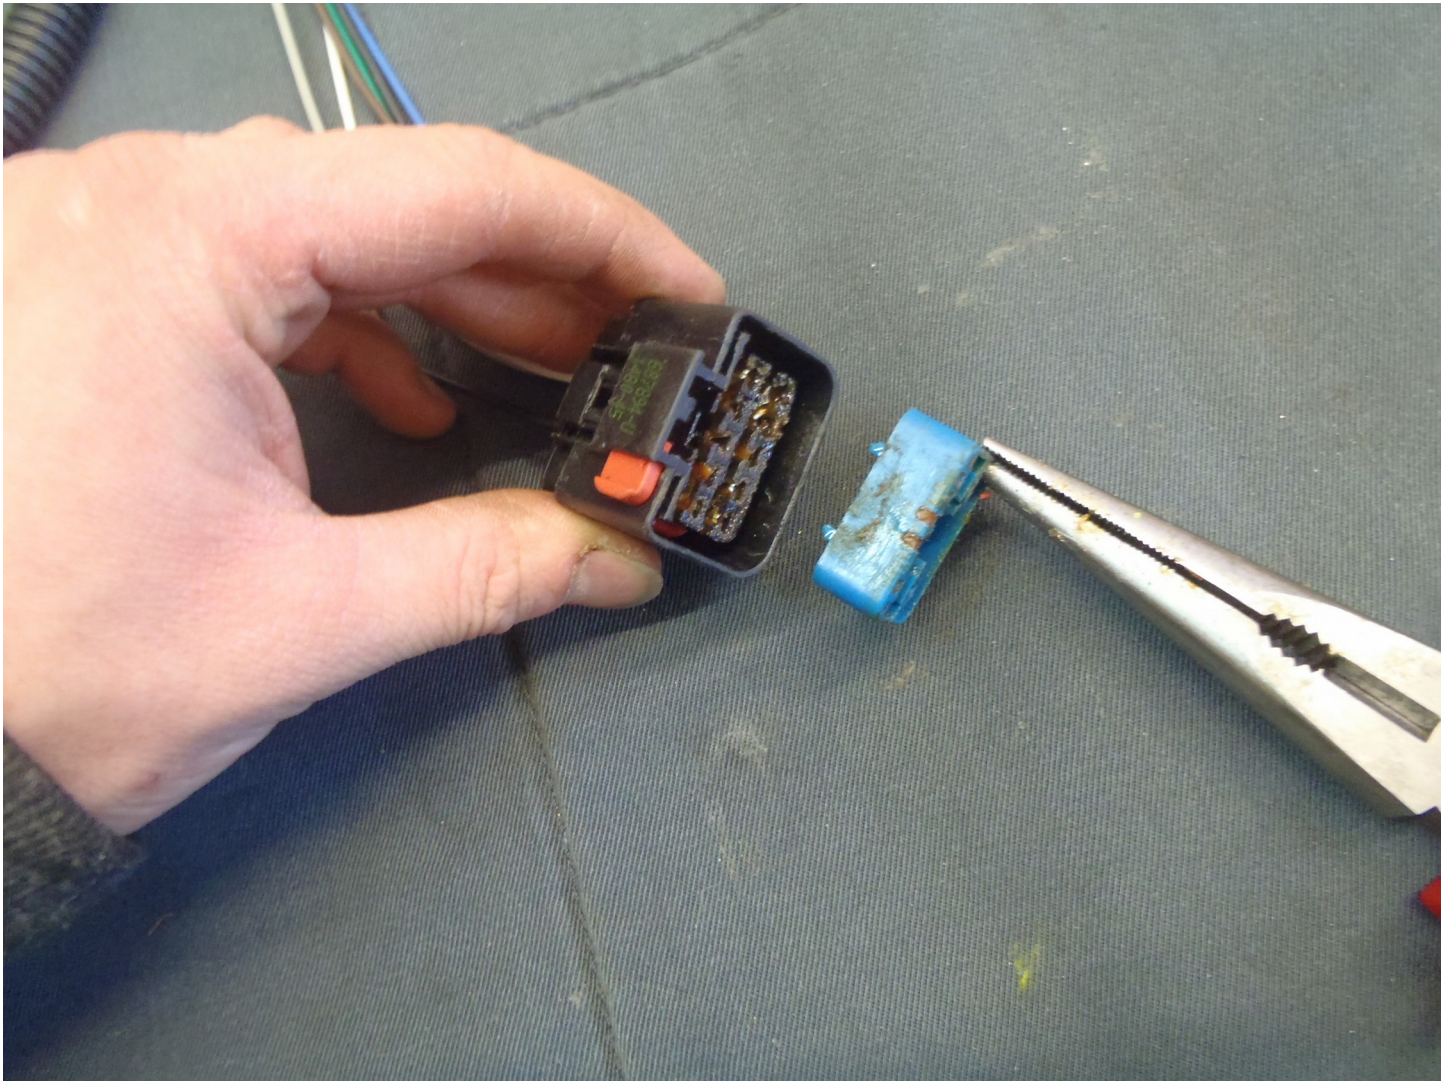

- Das beiliegende schwarze Kabel auf PIN 4 & PIN7 einsetzen, sodass eine Brücke zwischen den zwei PINs entsteht
- Sicherung wieder einsetzen

Linke Seite (gelbes Kabel im Leitungsstrang):
- Sicherung (rot) entfernen

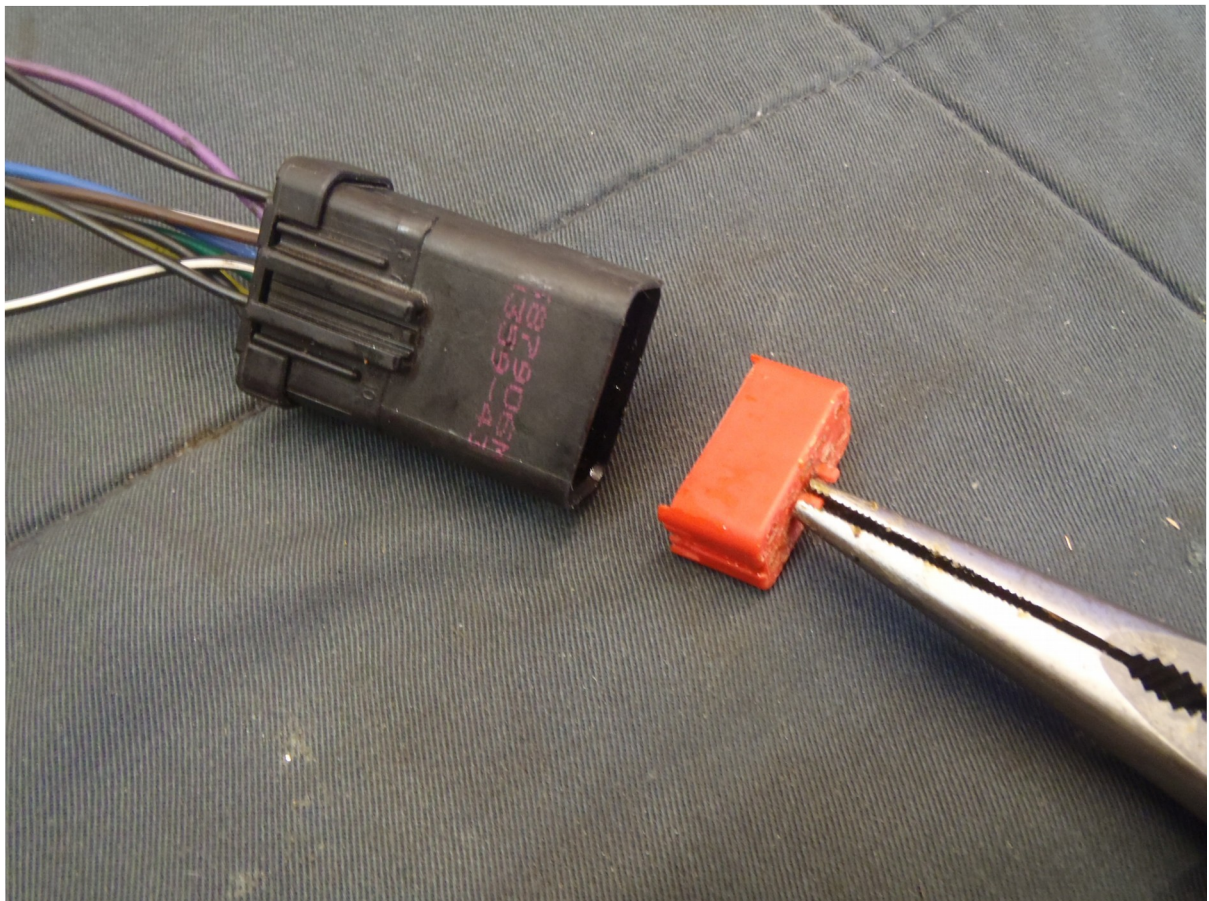

- Das beiliegende schwarze Kabel auf PIN 6 & PIN9 einsetzen, sodass eine Brücke zwischen den zwei PINs entsteht
- Sicherung wieder einsetzen

5. Beleuchtung auf Funktion prüfen

Achtung: Das von SnoWay beiliegende X-Kabel wird nicht benötigt. Die schwarzen Stecker der Scheinwerferumschaltung direkt mit den Pflugscheinwerfern verbinden. Bei abgebauten Pflug die Stecker trennen und Blindstecker aufstecken, die beiden Seiten nicht miteinander verbinden!!.