


Anbauanleitung: Windenplatte Hidden Frontaufnahme 200mm

AL: 2171-01

Best.Nr.: 1-259999

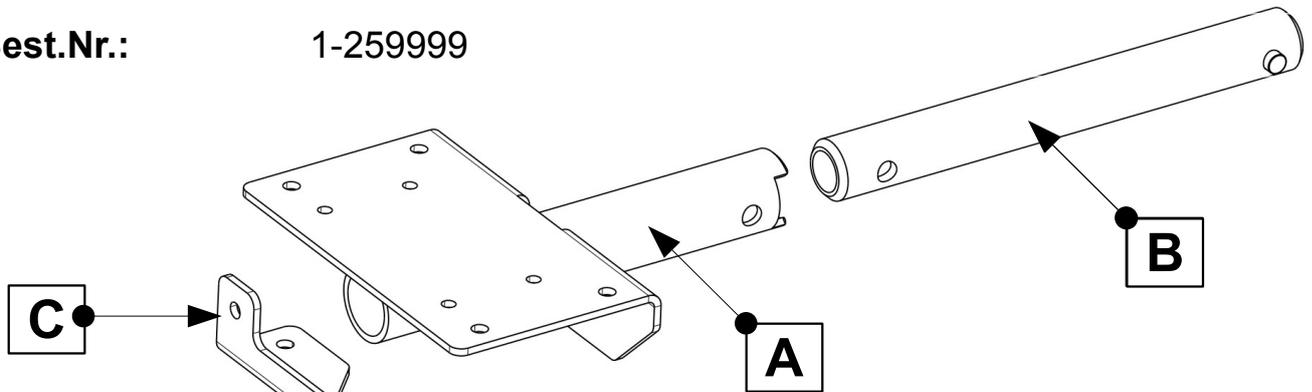

Stückliste

1-259999

- 1x Windenplatte (A)
- 1x Steckrohr (B)
- 1x Winkel für Seilfenster (C)

Schraubensatz

Keine Schrauben notwendig!

Installation am Fahrzeug / installation on the vehicle

