

**Anbauanleitung:** Hidden-Multi-Mount Mercedes X-350d

**AL:** 2185-01

**Best.Nr.:** 1-25913-1, 1-25913-2, 1-25913-3

**Montagezeit:** ca. 240 min.

**Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und die  
Bedienungsanleitung der Seilwinde gut durch.  
Diese Aufnahme darf nur für von uns freigegebenes Zubehör verwendet werden!**

**Achtung:**

**Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr darf der Windenträger nicht angeflanscht sein!**


*Here you see the ready mounted multi mount kit.*

*Before you start the assembly, please read and understand this manual and the manual of the winch.  
This product may only be used for accessories approved by us!*

**Attention:**

**When driving on public roads, the winch may not be flanged!**



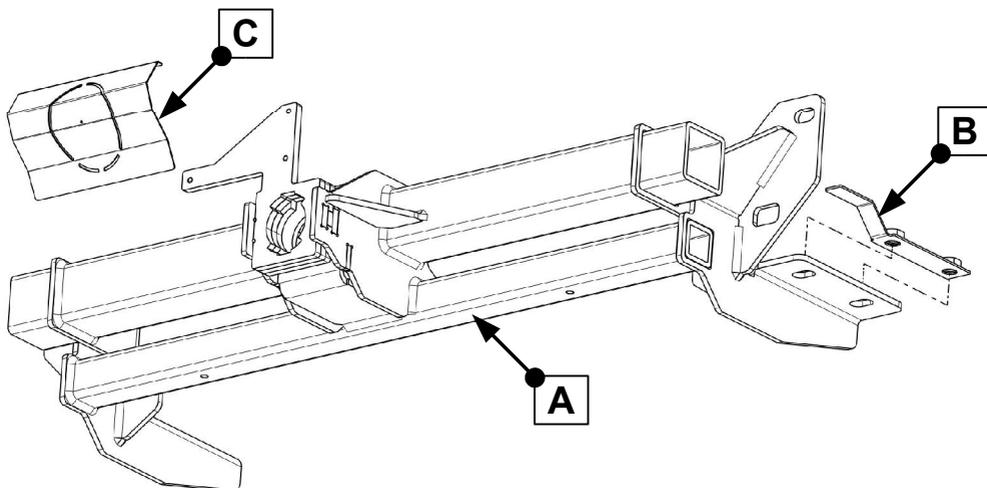

## Stückliste

\*\*\*1-259130\*\*\*

## Schraubensatz

1x Aufnahmetraverse (A)  
 1x Gewindeblech (B)  
 1x Schablone (C)  
  
 1x 330mm Gummidichtung S-583 11x7  
  
 1x Anbauanleitung 2177  
 1x Typ Aufkleber

### **\*1-259998, Windenplatte 100m\***

1x Steckrohr (I)  
 1x Seilwindenaufnahmeplatte (J)  
 1x Winkel für Seilfenster (K)

2x Schraube M12 x 1,25 x 50  
 2x Schraube M12 x 35  
 4x Scheibe M12  
 4x Federring M12  
 5x Schraube M6 x 35  
 5x Scheibe M6 x 20 x 1,25  
 5x Federring M6  
 2x Mutter M6  
 2x Senkkopfschraube M10 x 40  
 2x Scheibe M10  
 2x Federring M10  
 2x Mutter M10  
 3x Schraube M8 x 30  
 6x Scheibe M8  
 3x Federring M8  
 3x Mutter M8  
 2x Kabelbinder 4,8 x 371

### **Nur für Montage Seilspulung 1-24441:**


4x Schraube M10 x 25  
 8x Scheibe M10  
 4x Federring M10  
 4x Mutter M10

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*

### 1-25913-1, Option Midrange Seilwinden: / Option midrange winches:

1x 1-24443 Tragegriffe Multimount


1x 1-35290 Warn Kabelsatz Multimount (inkl.Bolzen und Splint)

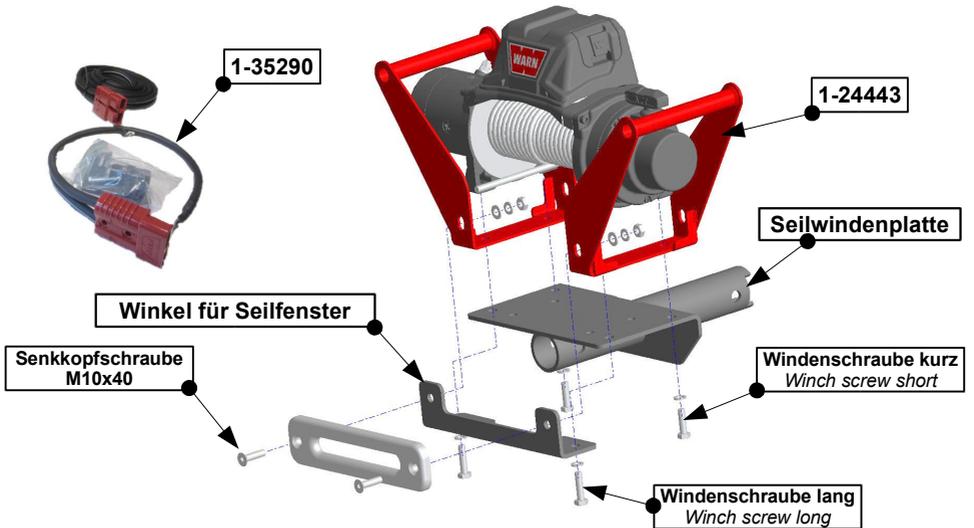

### 1-25913-2, Option Seilspulung: / Option spool device:

1x 1-24441 Seilspulung

1x 1-35290 Warn Kabelsatz Multimount (inkl.Bolzen und Splint)

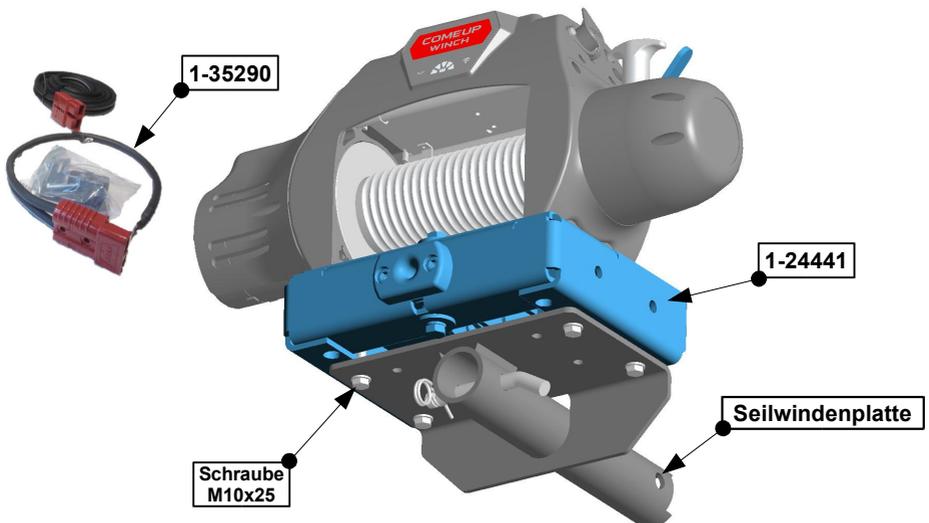


**1-25913-3, Option Seilwinden klein: / Option small winches:**

2x 1-22681 Stecker 50A


1x 1-60917 Abdeckung für Stecker


1x 1-63063 Bolzen für Multimount inkl. Splint



1x 16-0302 Steckdosenblech


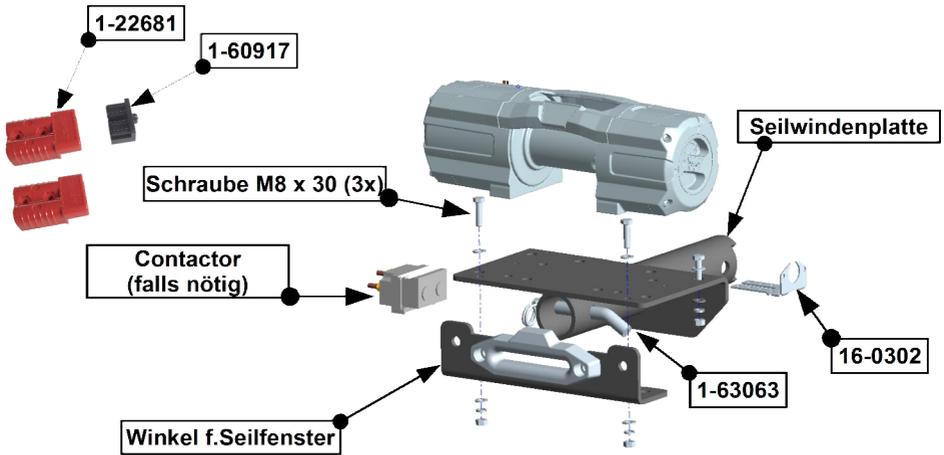



**Installation am Fahrzeug / installation on the vehicle**

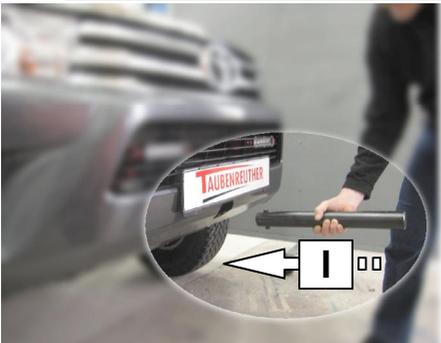

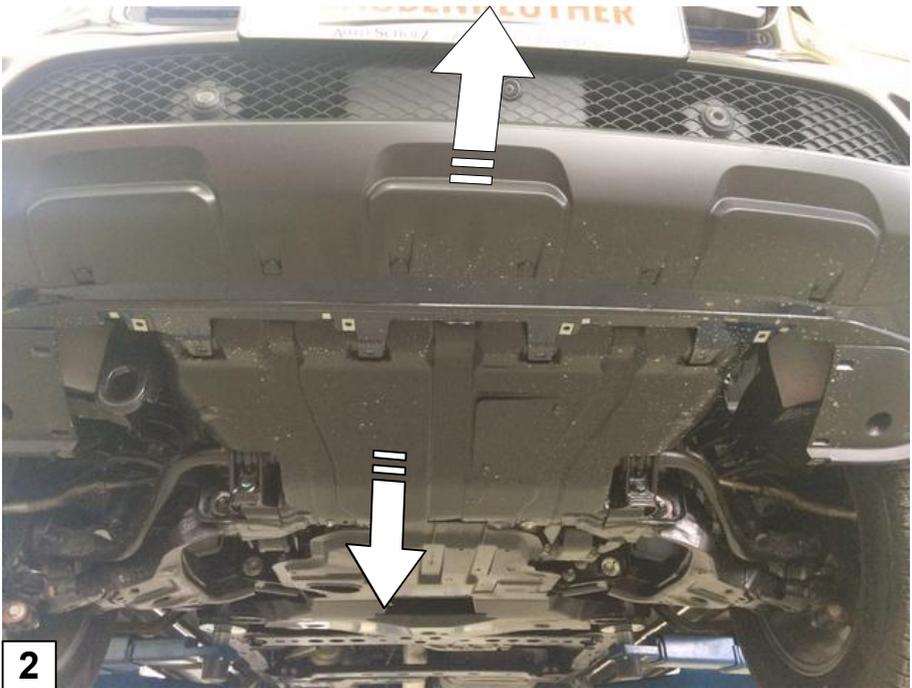

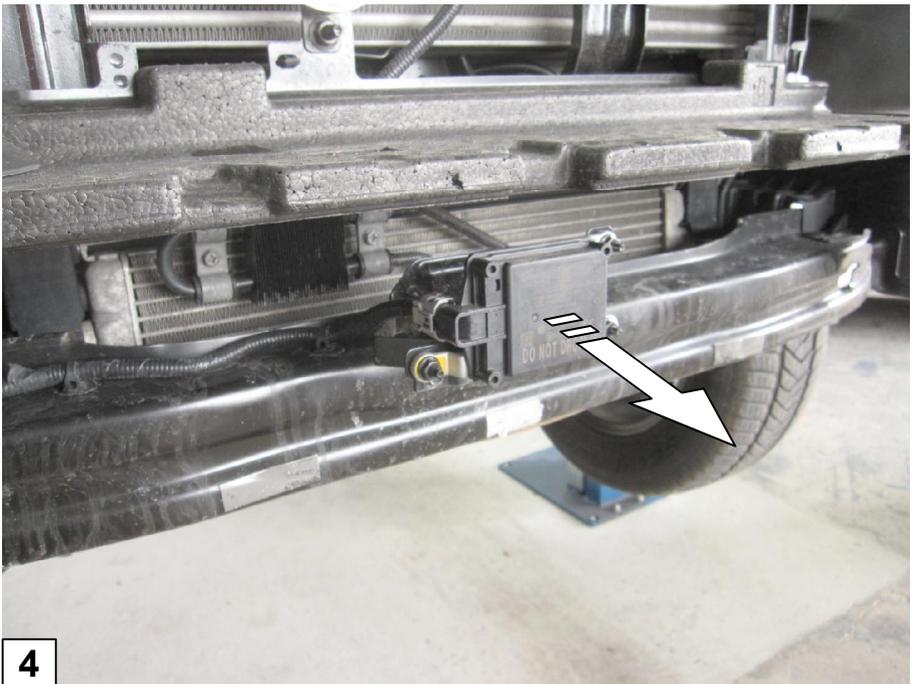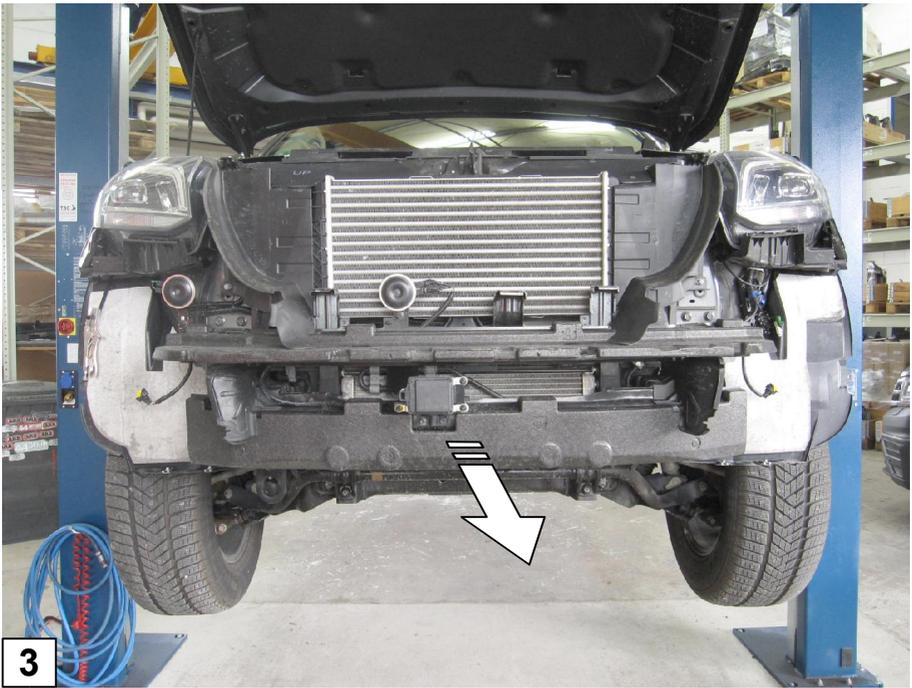


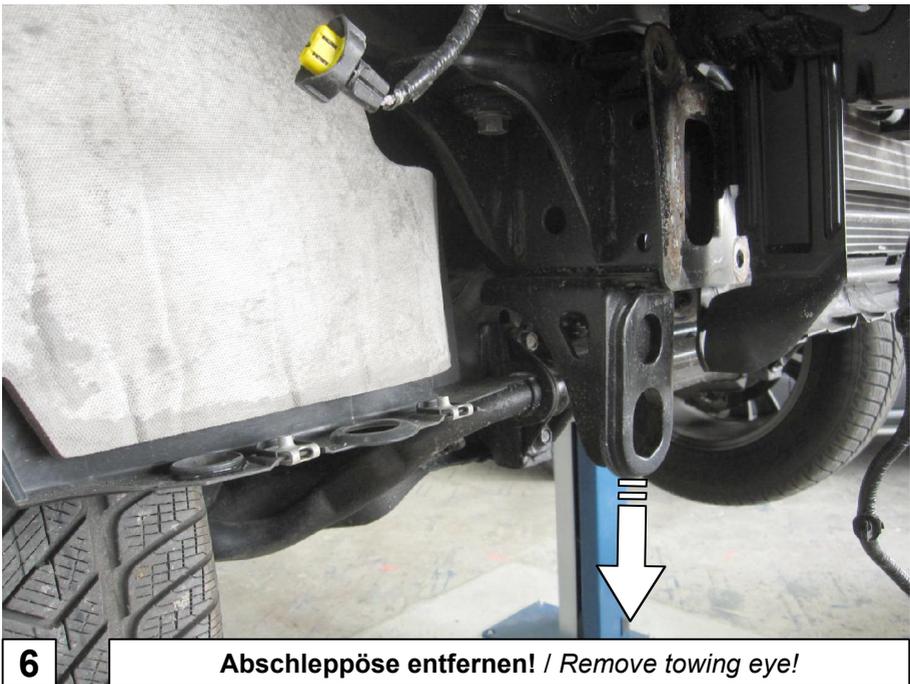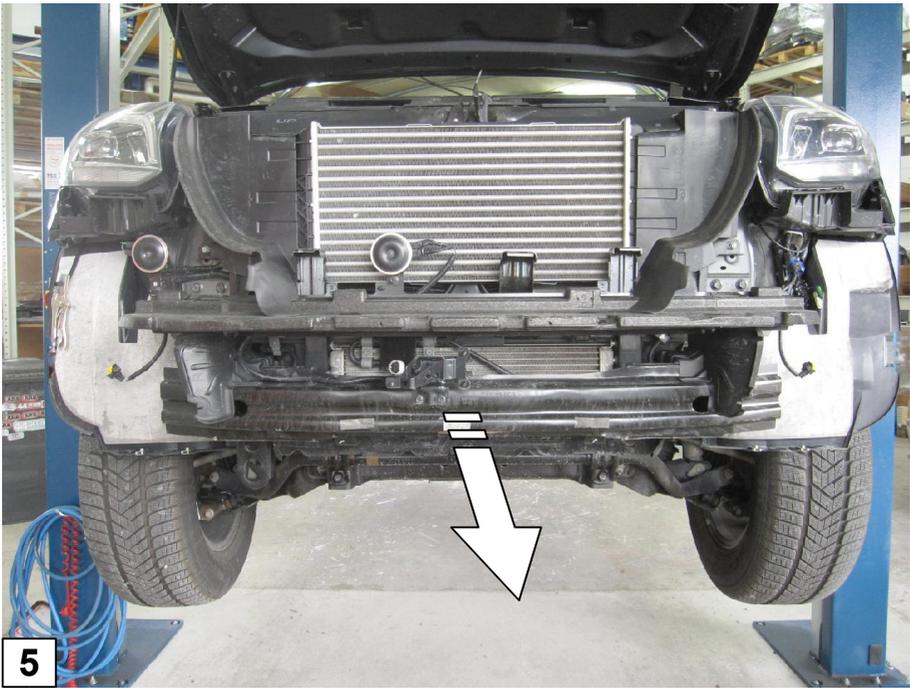

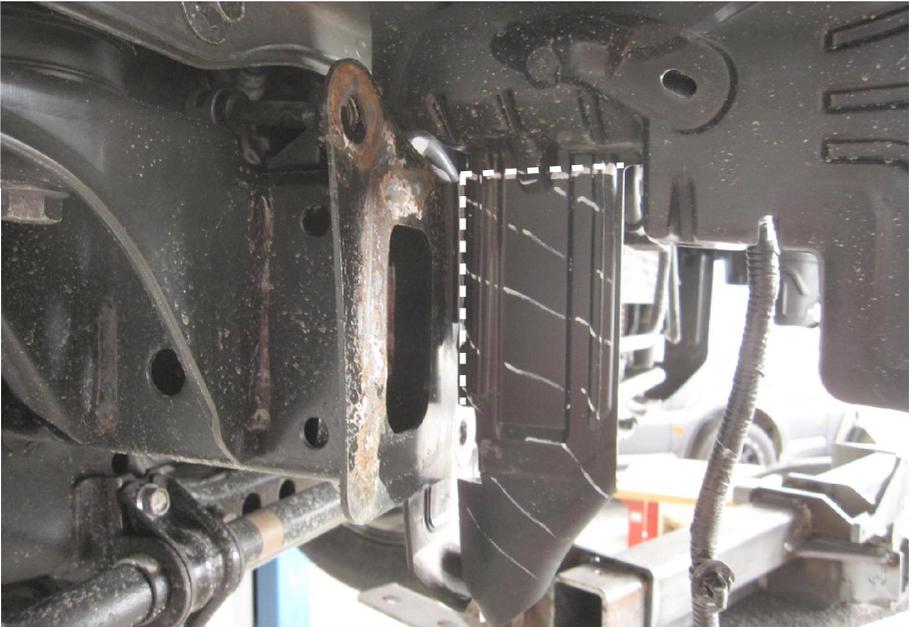


7

**Ausschneiden! Das Gleiche an der linken Seite!**  
*Cut out! The same at the left side!*

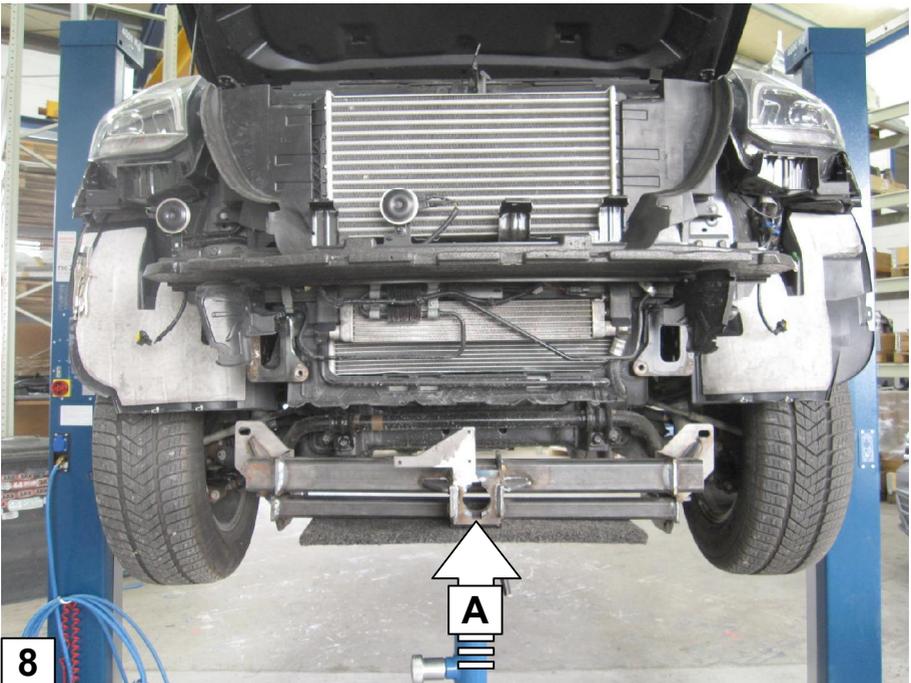


8

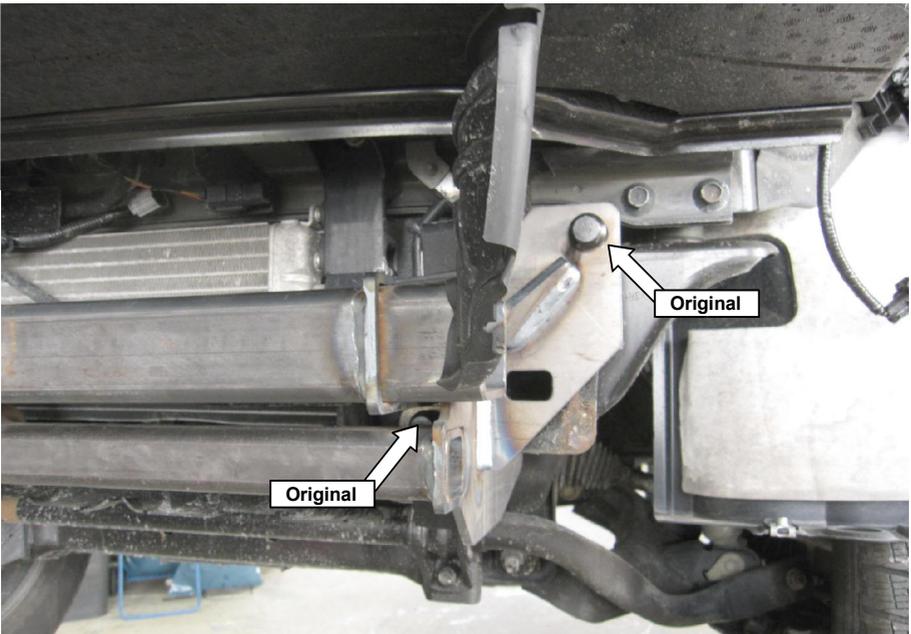


**9**

**Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right side!**

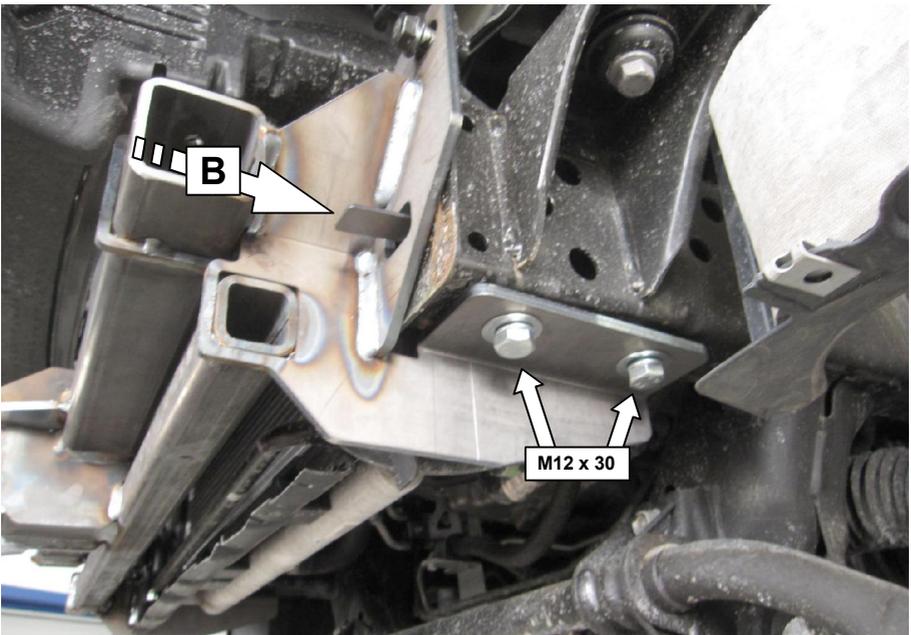

**10**

**Linke Seite / Left side**

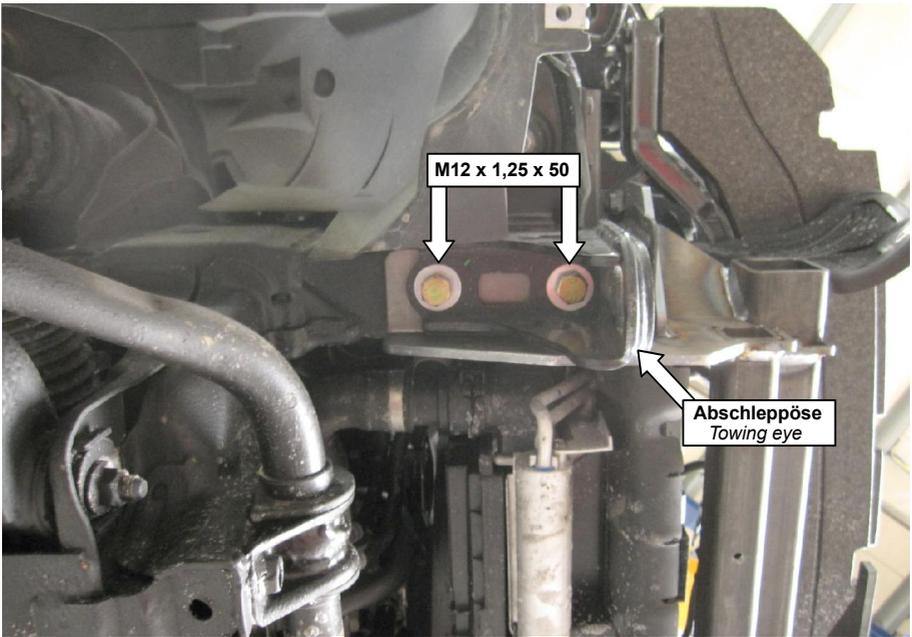

11


Rechte Seite / Right side



12



Ziehen Sie jetzt alle  
Schrauben fest!  
Tighten all screws now!

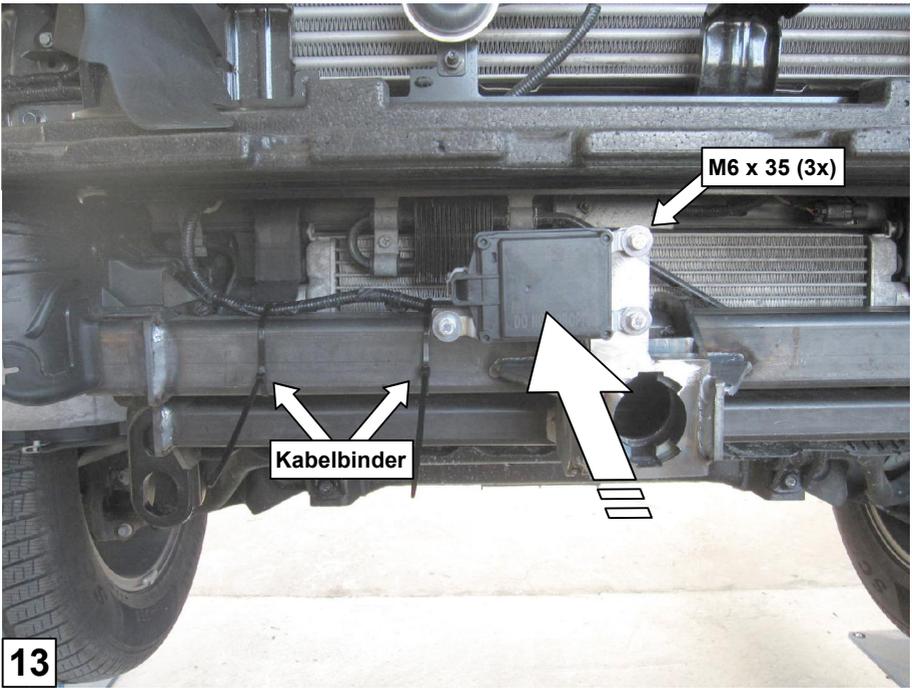



14

Ausschneiden! / Cut out!



15



**16** **Stecker an einer geeigneten Stelle platzieren und befestigen!**  
*Place and mount the plug in a suitable place!*



**17**



**18**

**Option 1 = 1-25913-1**



**19**

**Option 2 = 1-25913-2**



**20**

**Option 3 = 1-25913-3**

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm