

## Anbauanleitung Multi Mount Frontaufnahme VW T5

Best.-Nr.: 1 - 25935

AL: 1173 – 00




Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.  
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung  
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

### Achtung:



Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Aufnahme mit der  
Kunststoffabdeckung Best.nr.: **1 - 37509** abgedeckt werden.


**Stückliste**  
**Multi Mount Frontaufnahme VW T5**  
**Best.nr.: 1 - 25935**

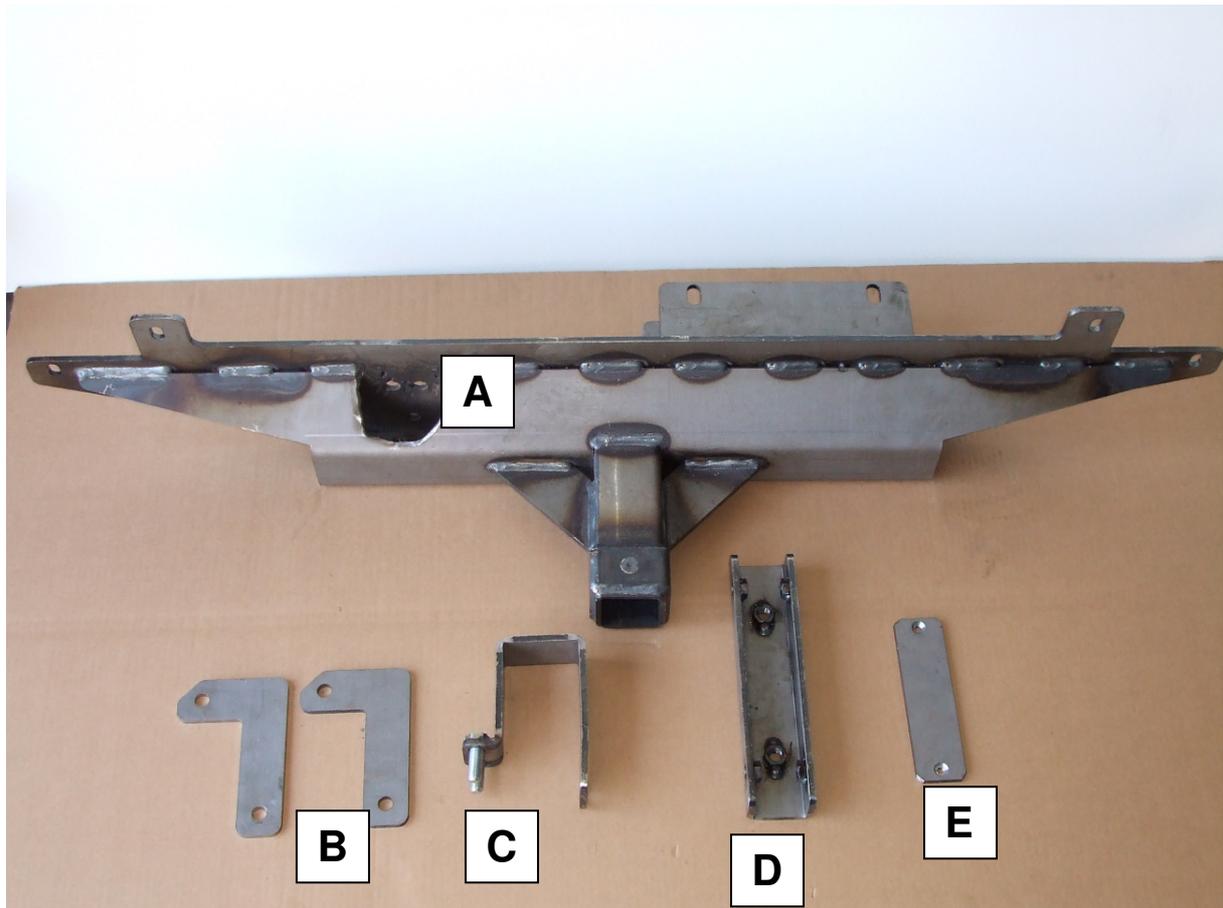

1 x Frontaufnahme ( A )  
2 x Verstärkungsblech ( B )  
1 x Sicherungsbügel ( C )  
1 x Klemmstück ( D )  
1 x Druckplatte ( E )  
  
1 x Kunststoffabdeckung 1-37509  
  
1 x Anleitung AL 1173  
1 x Gutachten

2 x Schraube M 12 x 60  
2 x Federring M 12  
4 x U – Scheibe M 12  
4 x Mutter M 12  
  
4 x Senkkopfschraube M10 x 25  
2 x Schraube M 10 x 25  
4 x Schraube M 10 x 50  
6 x Federring M 10  
10 x U – Scheibe M 10  
4 x Mutter M 10

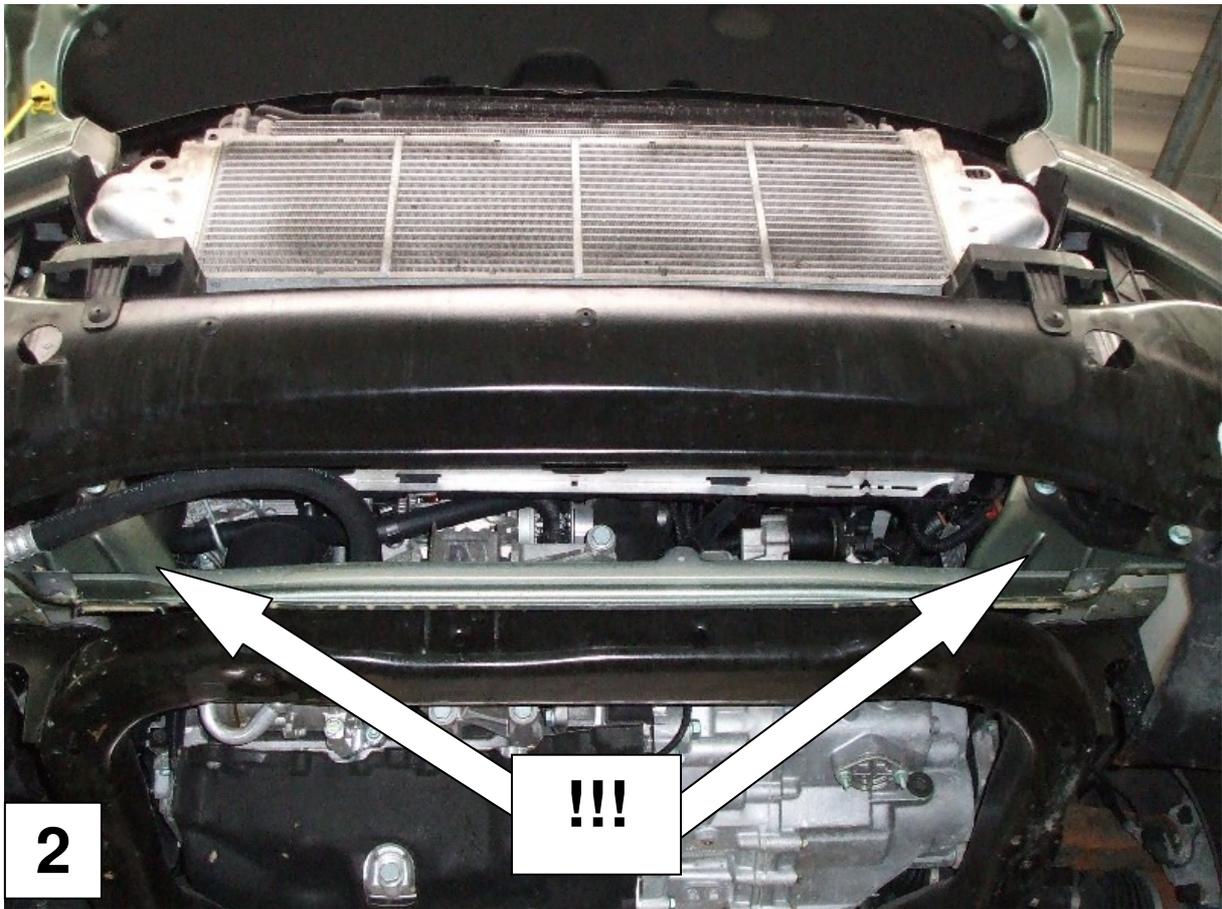
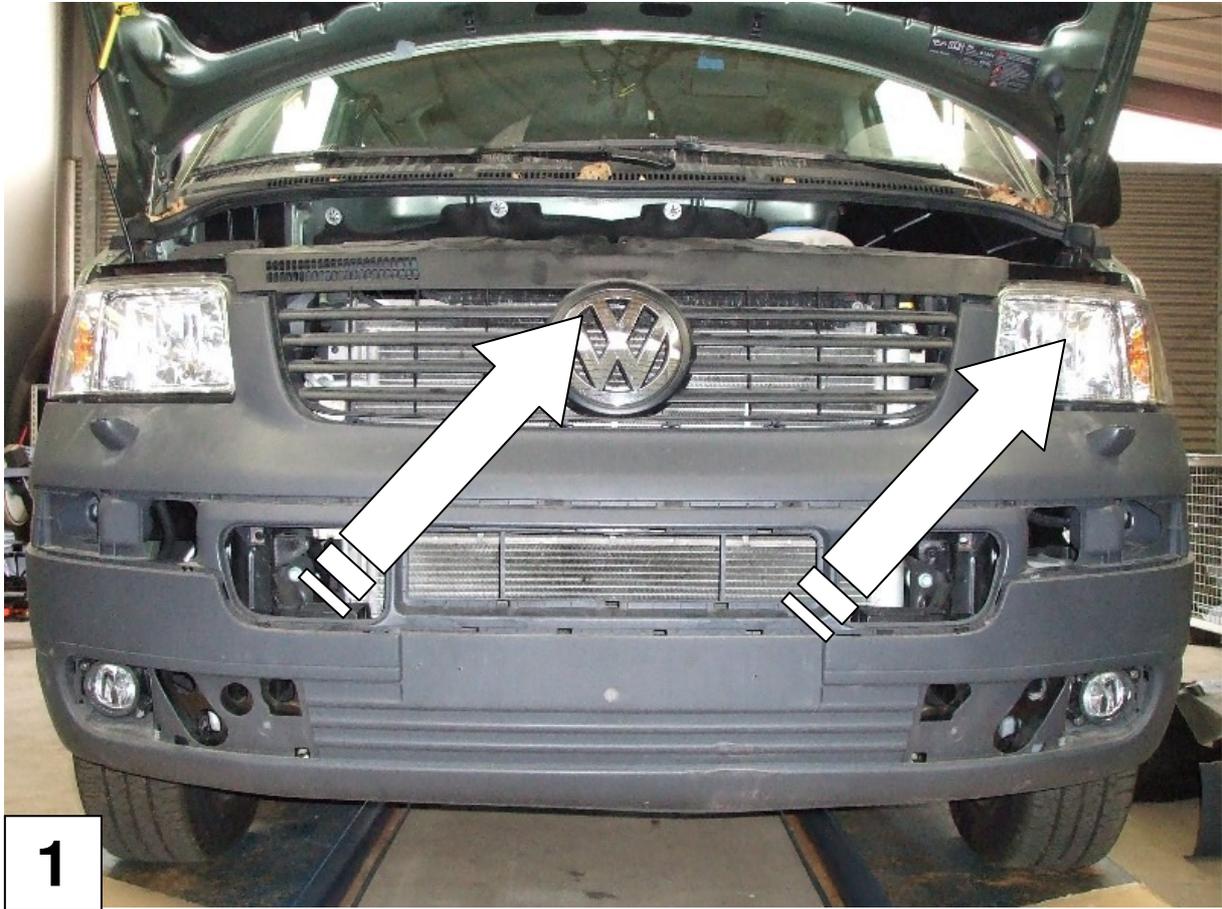



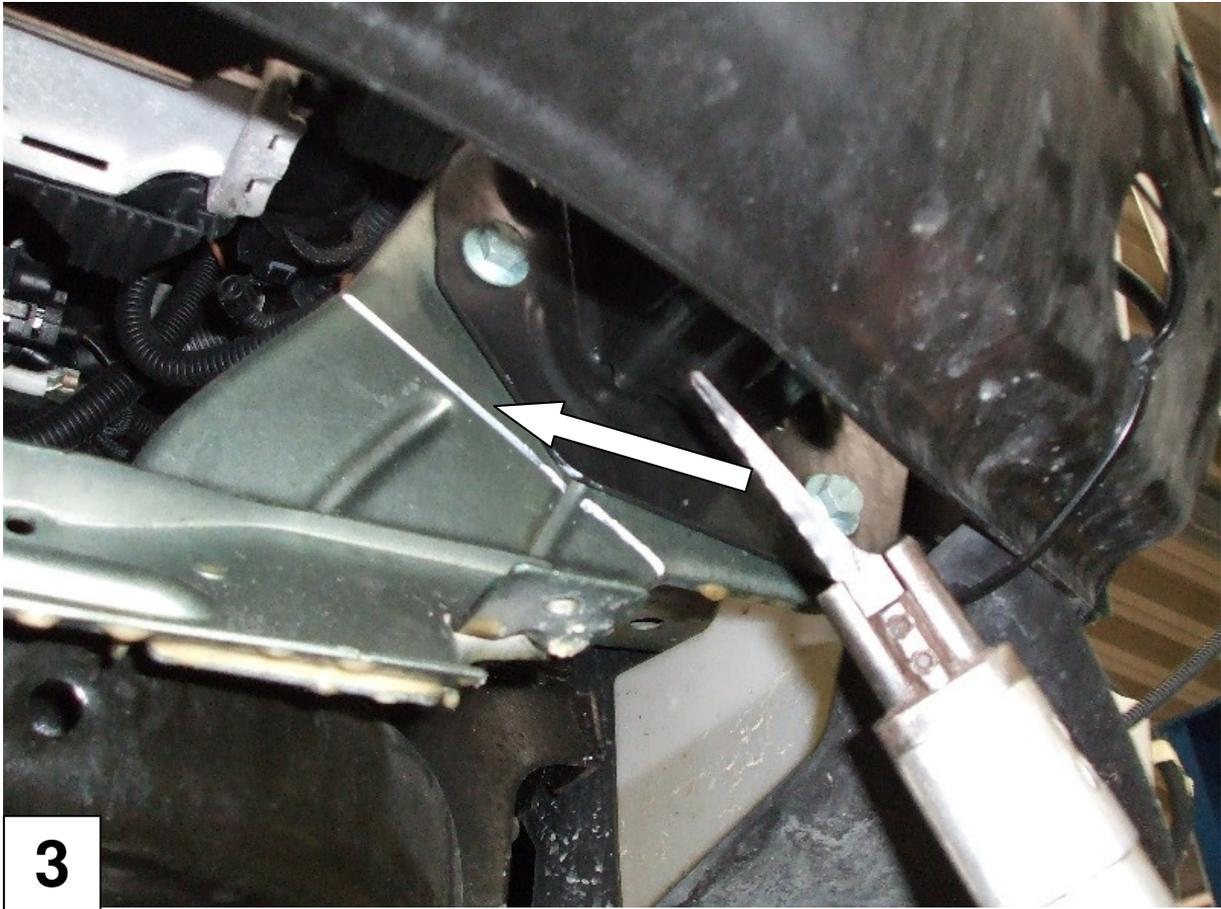




3




4

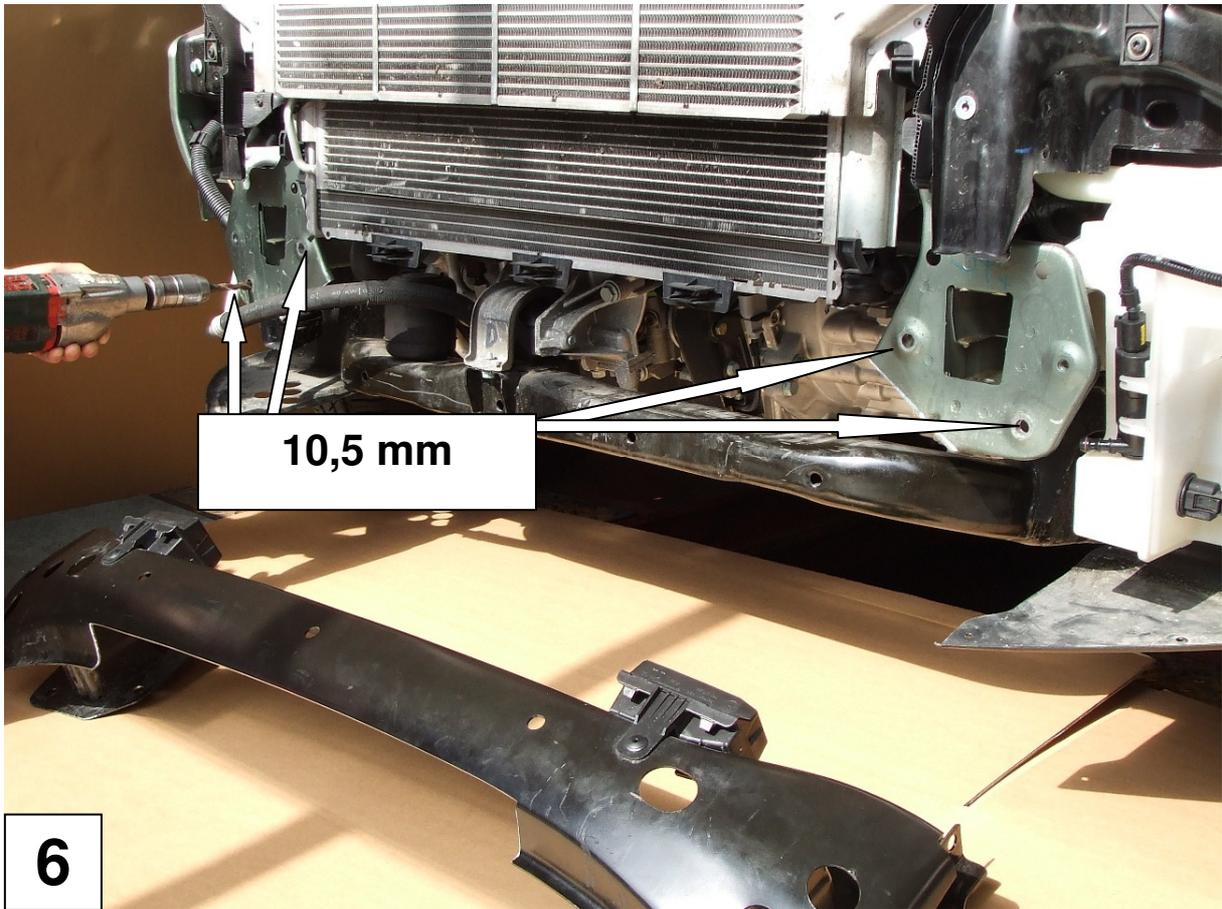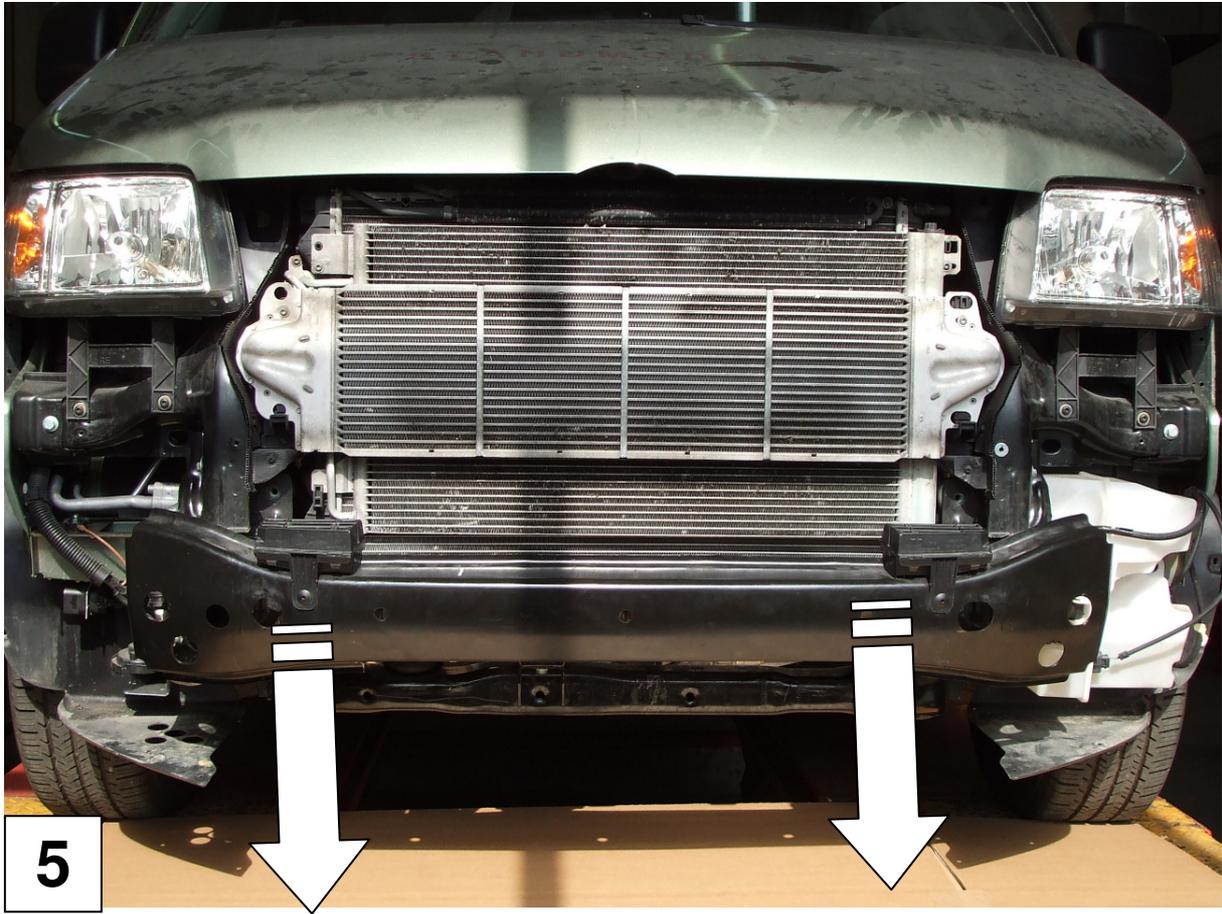


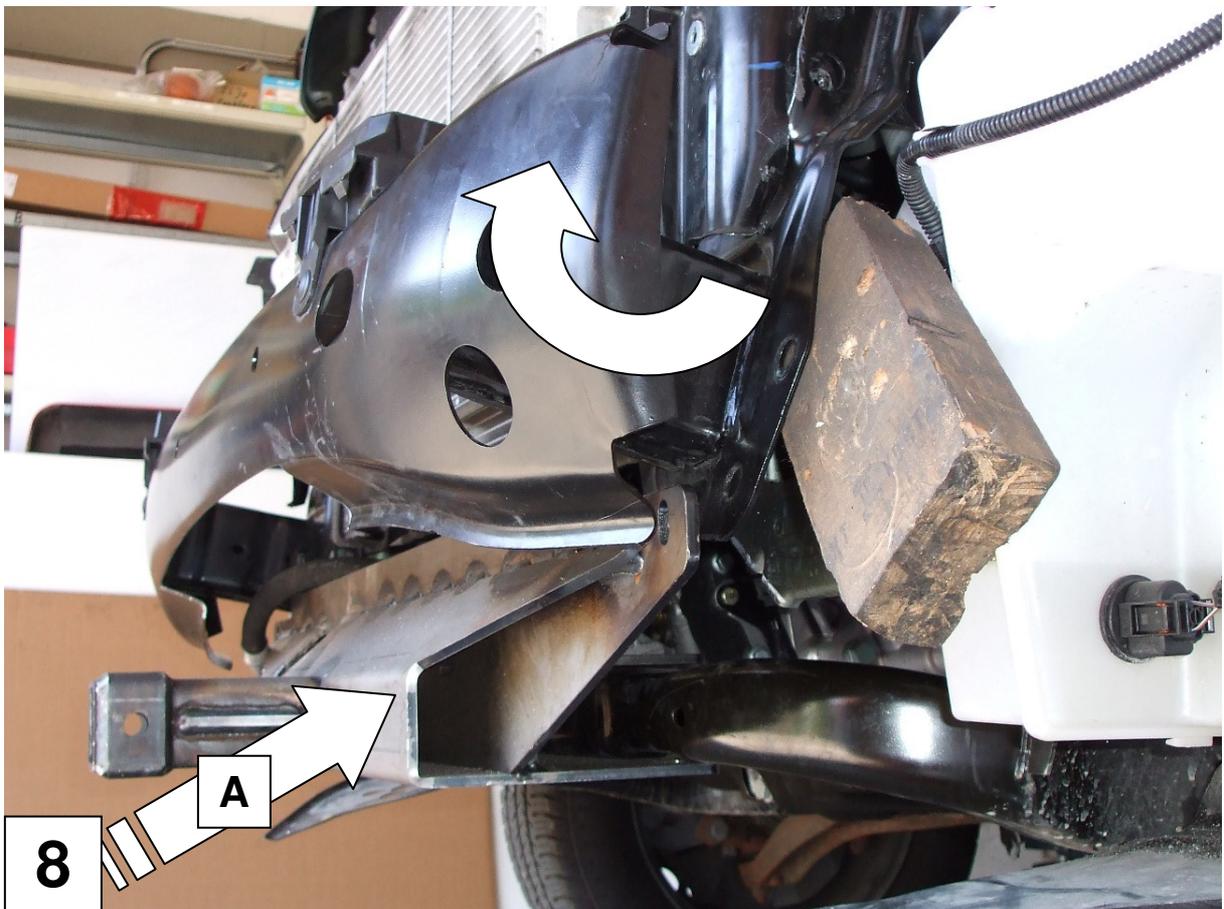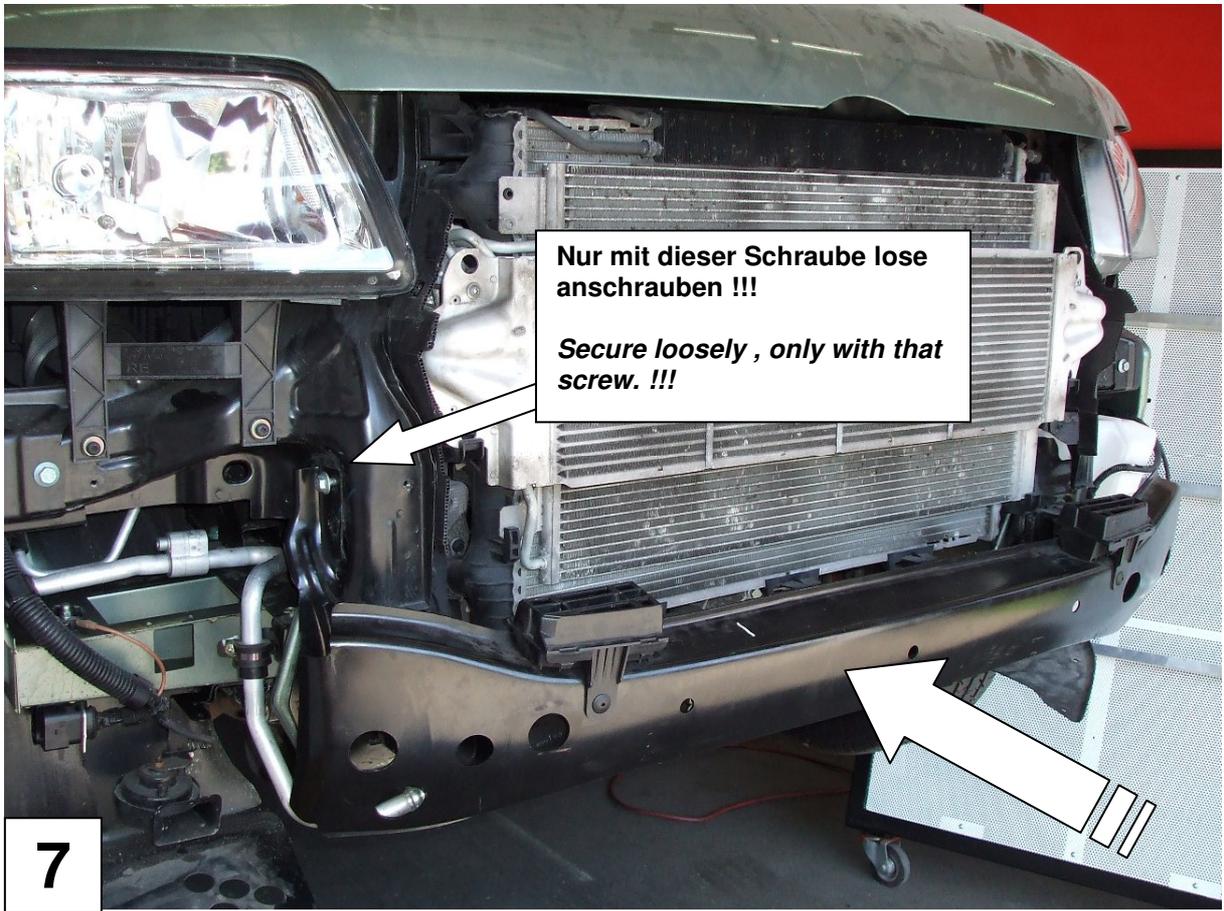

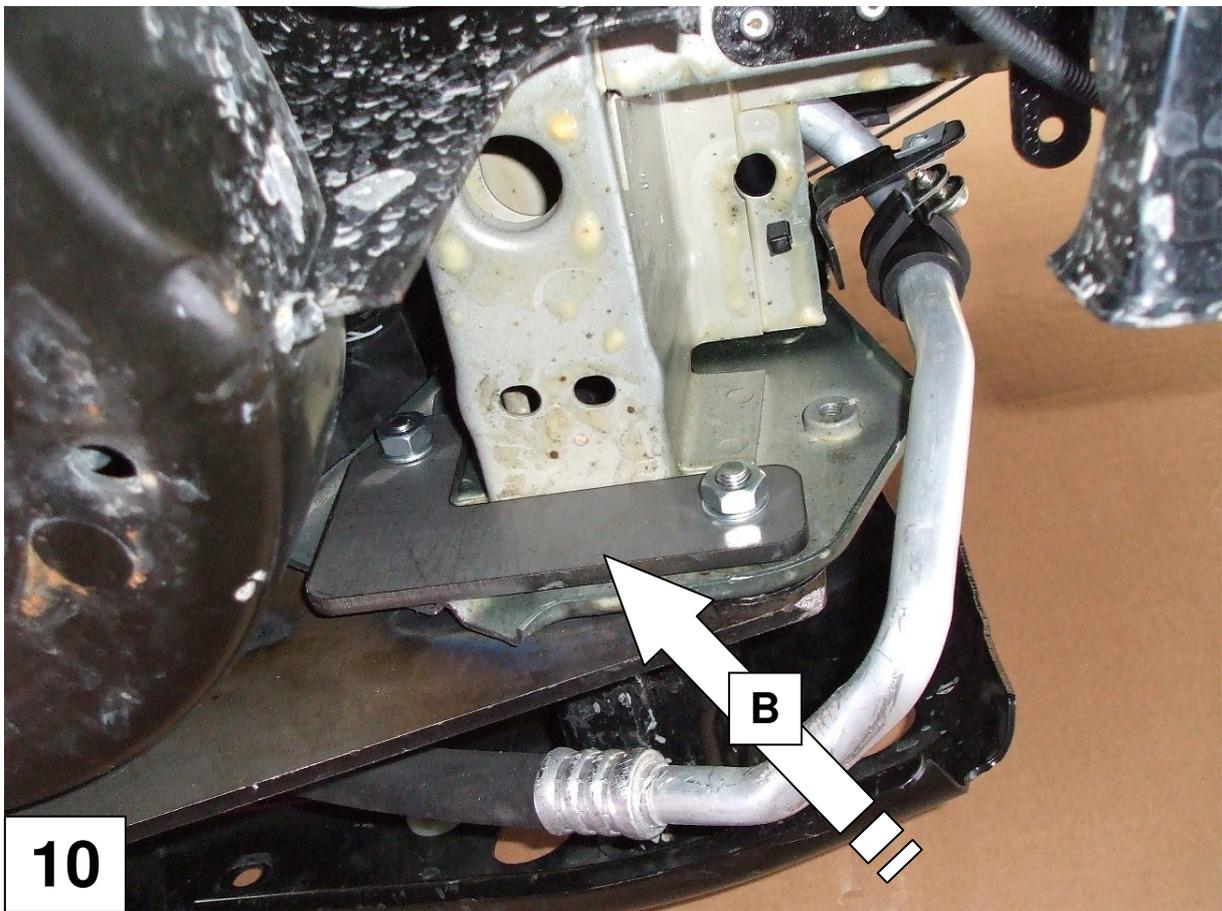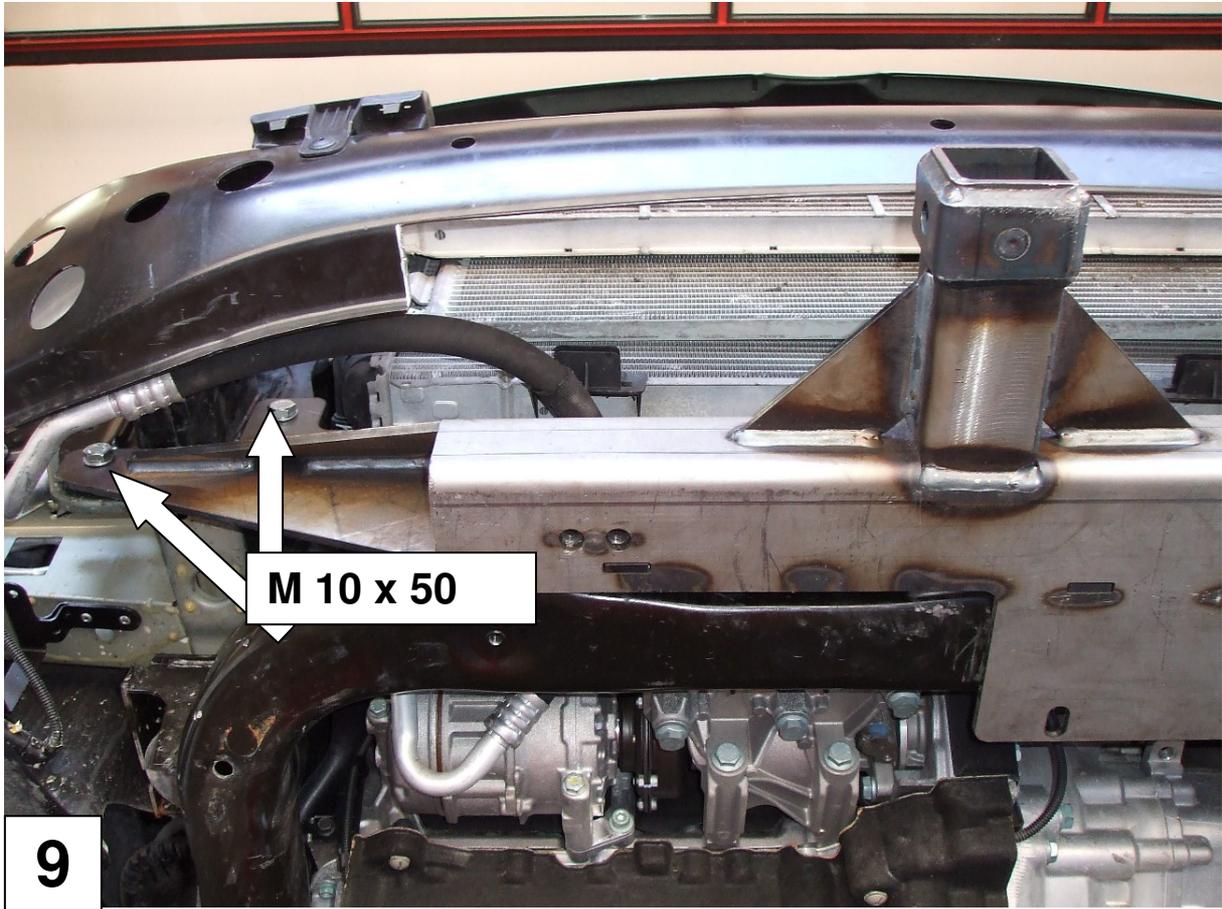


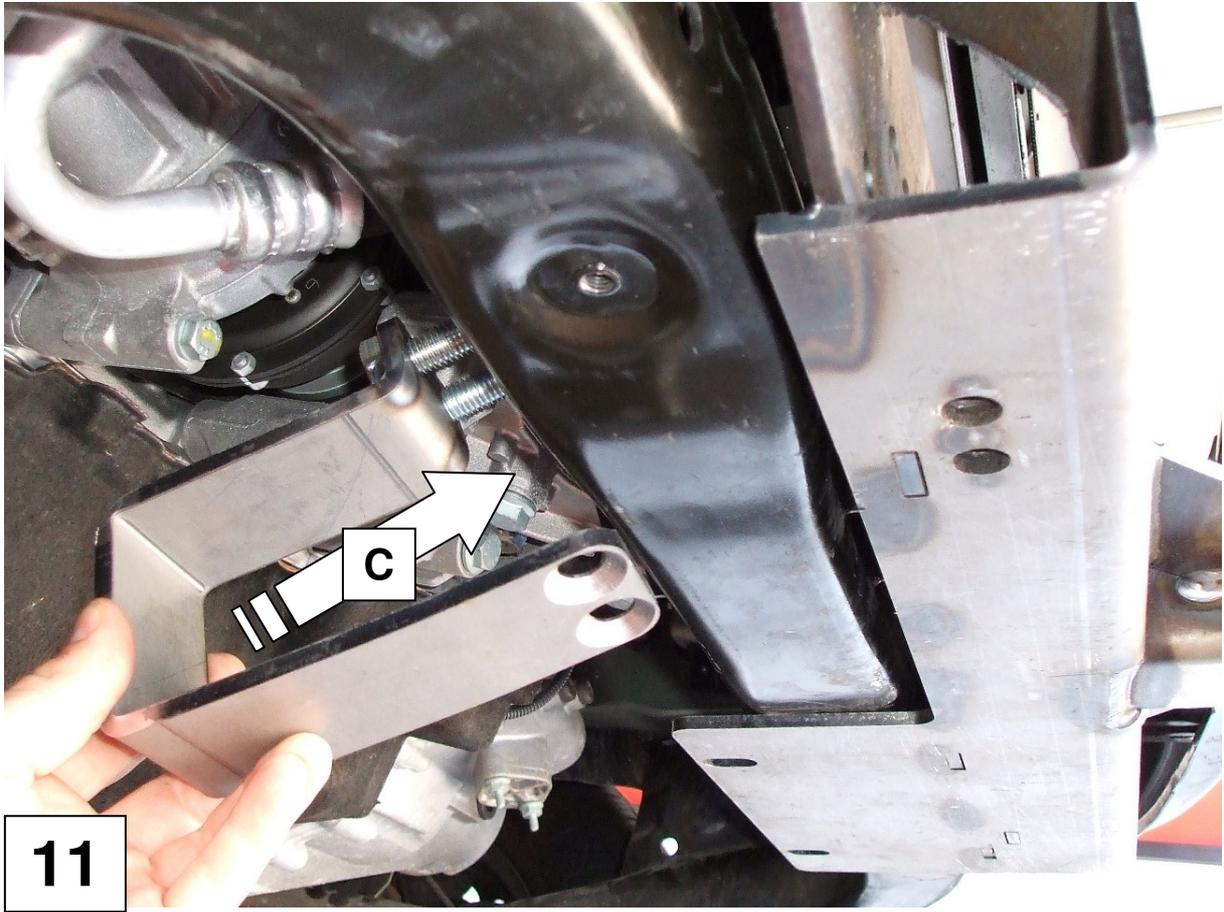


**11**

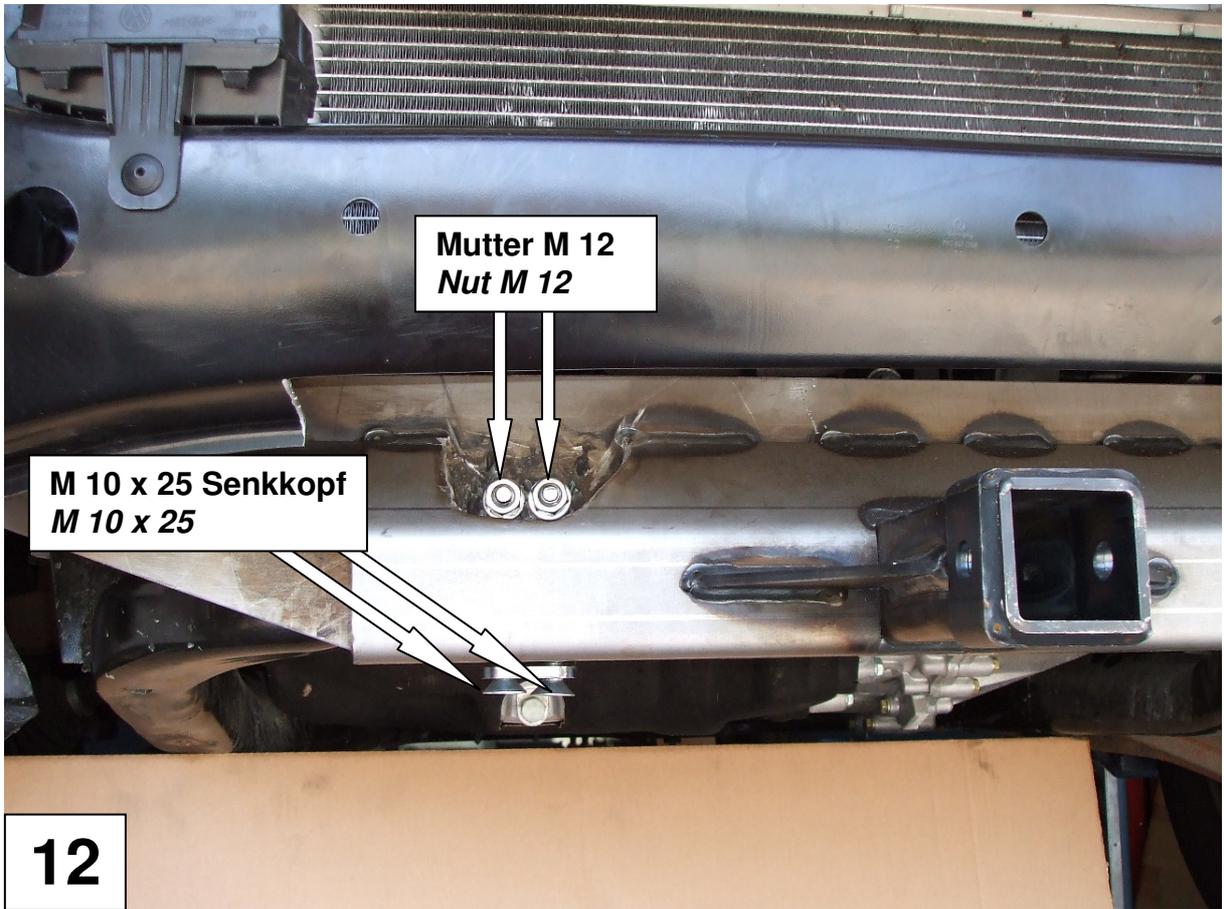

**12**

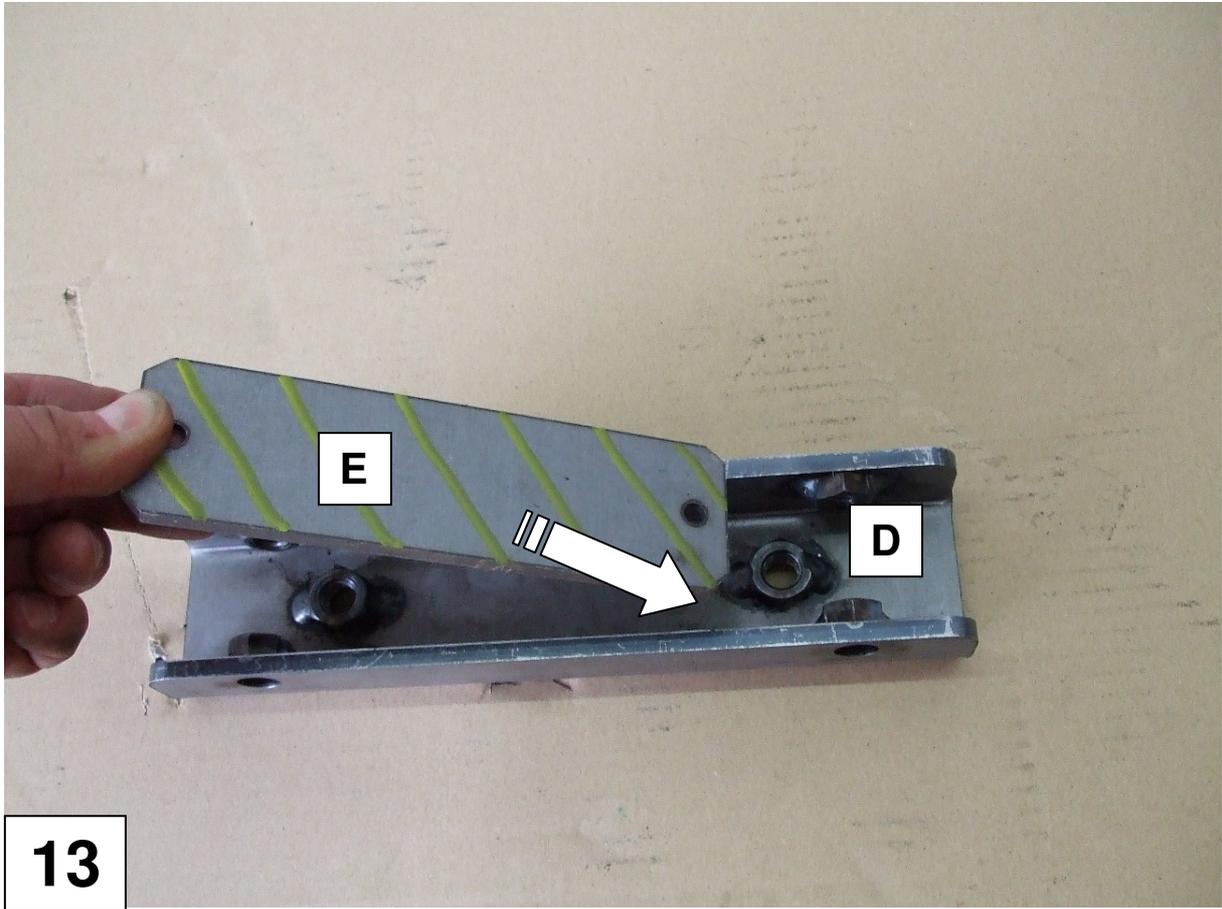


13

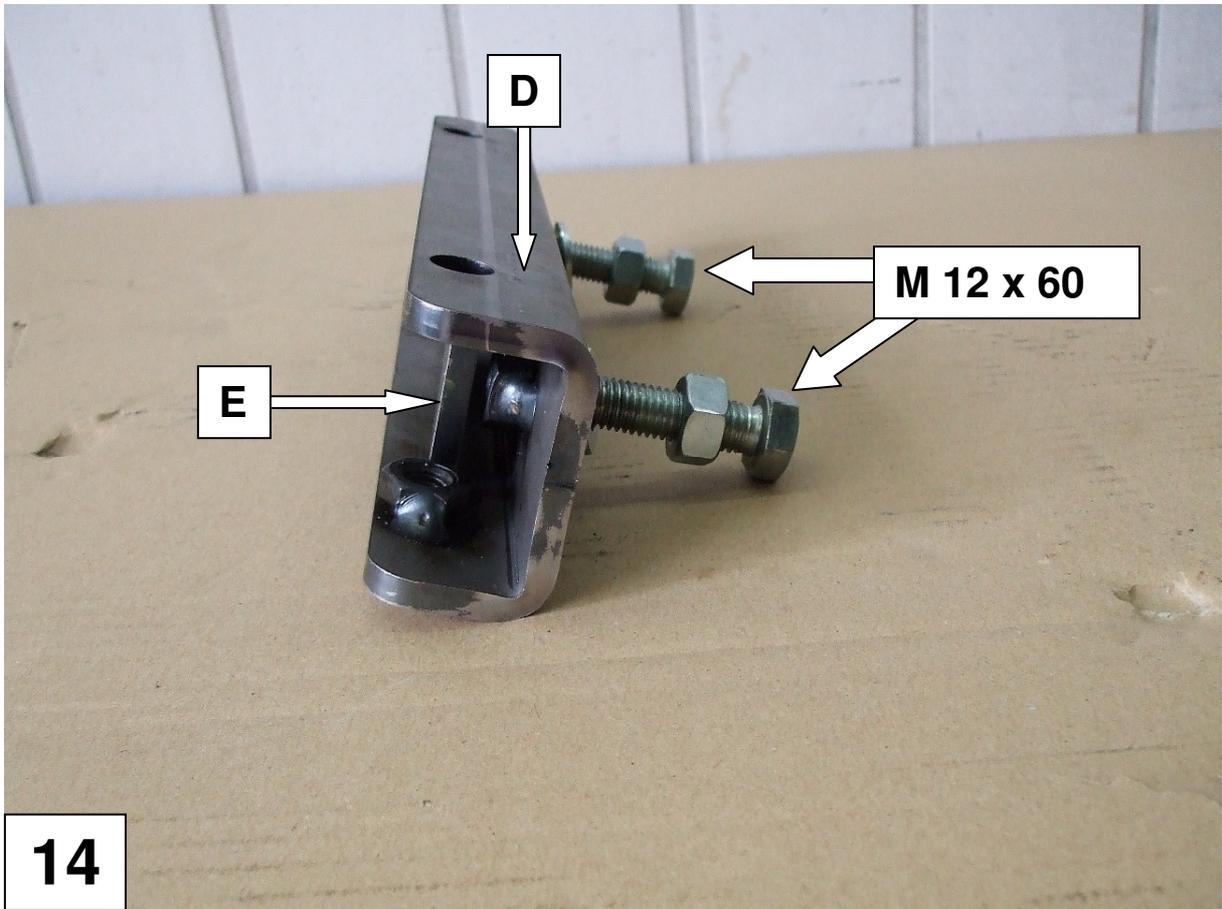

14



**15**

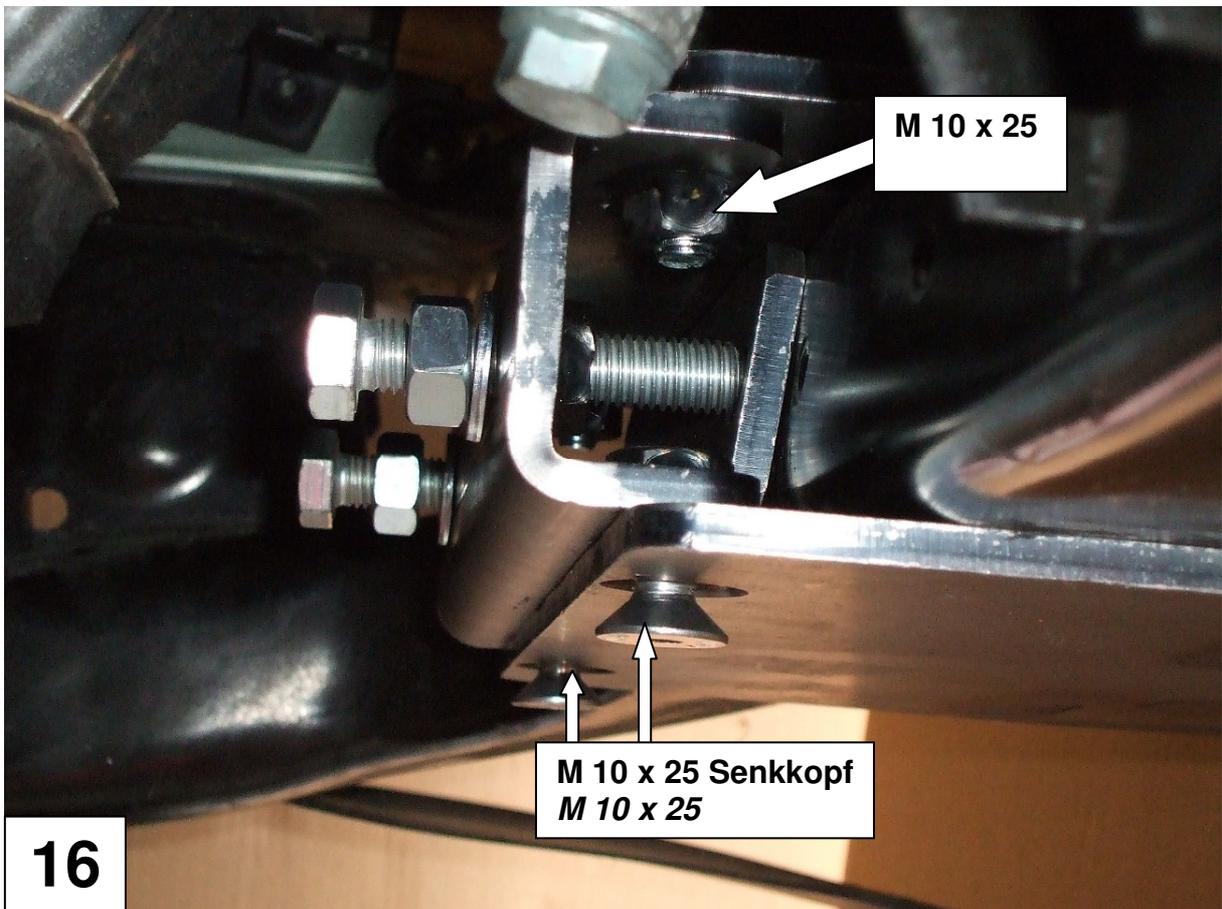

**16**

Ziehen sie die Schrauben in folgender Reihenfolge fest .

*Tighten the screws in the following raw.*

