


Anbauanleitung: Kennzeichenträger schiebbar

AL: 2257-00

Best.Nr.: 16-05200


Montagezeit: ca. 15 min.

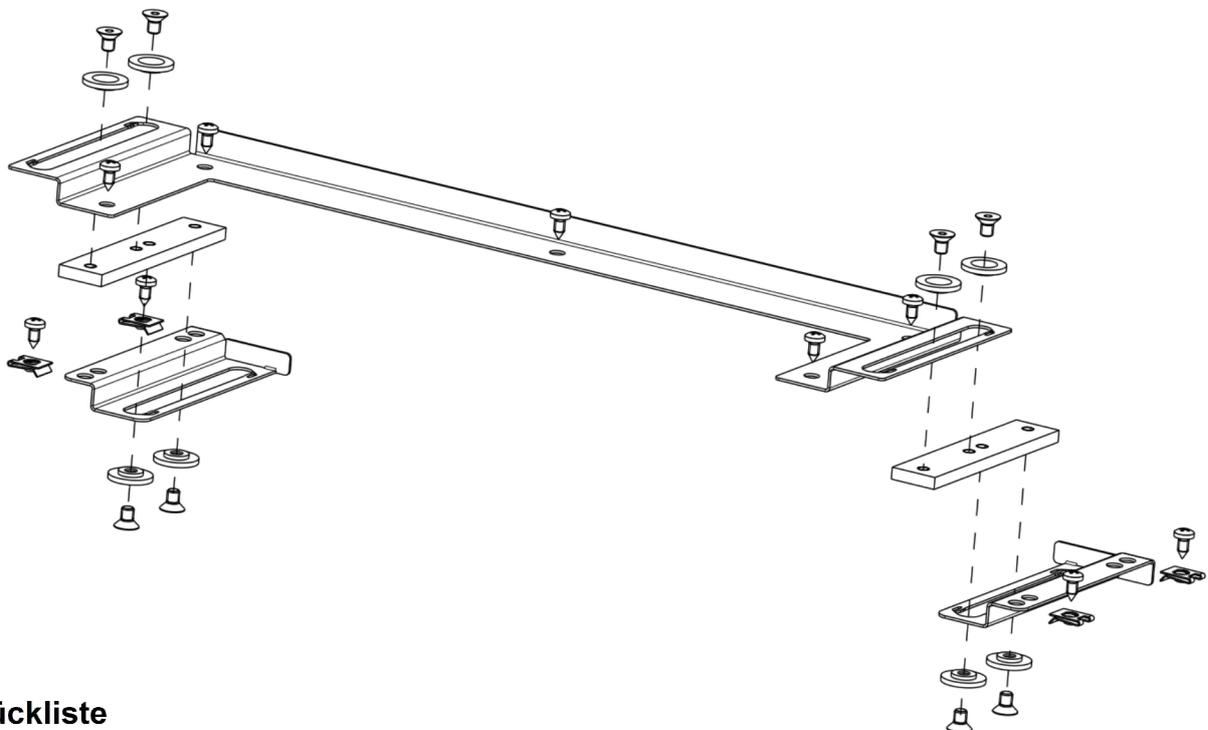


Stückliste

1x 16-0520, Kennzeichenträger schiebbar (A)



1x 5-07940150, Kennzeichen Halter "Taubenreuther" (B)

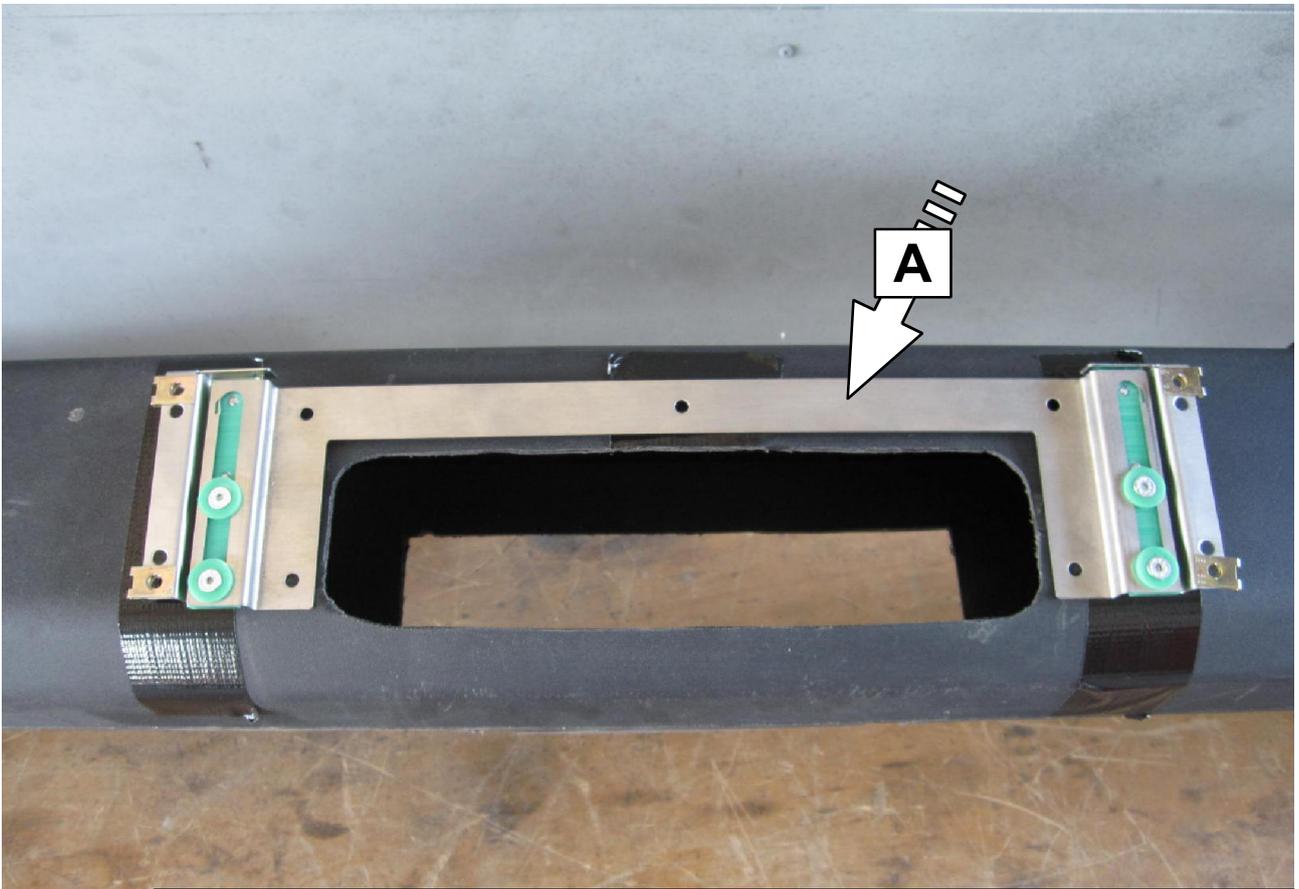

1 **Kennzeichenträger auflegen und ausrichten!**
Lay on and align in the middle the license plate holder!

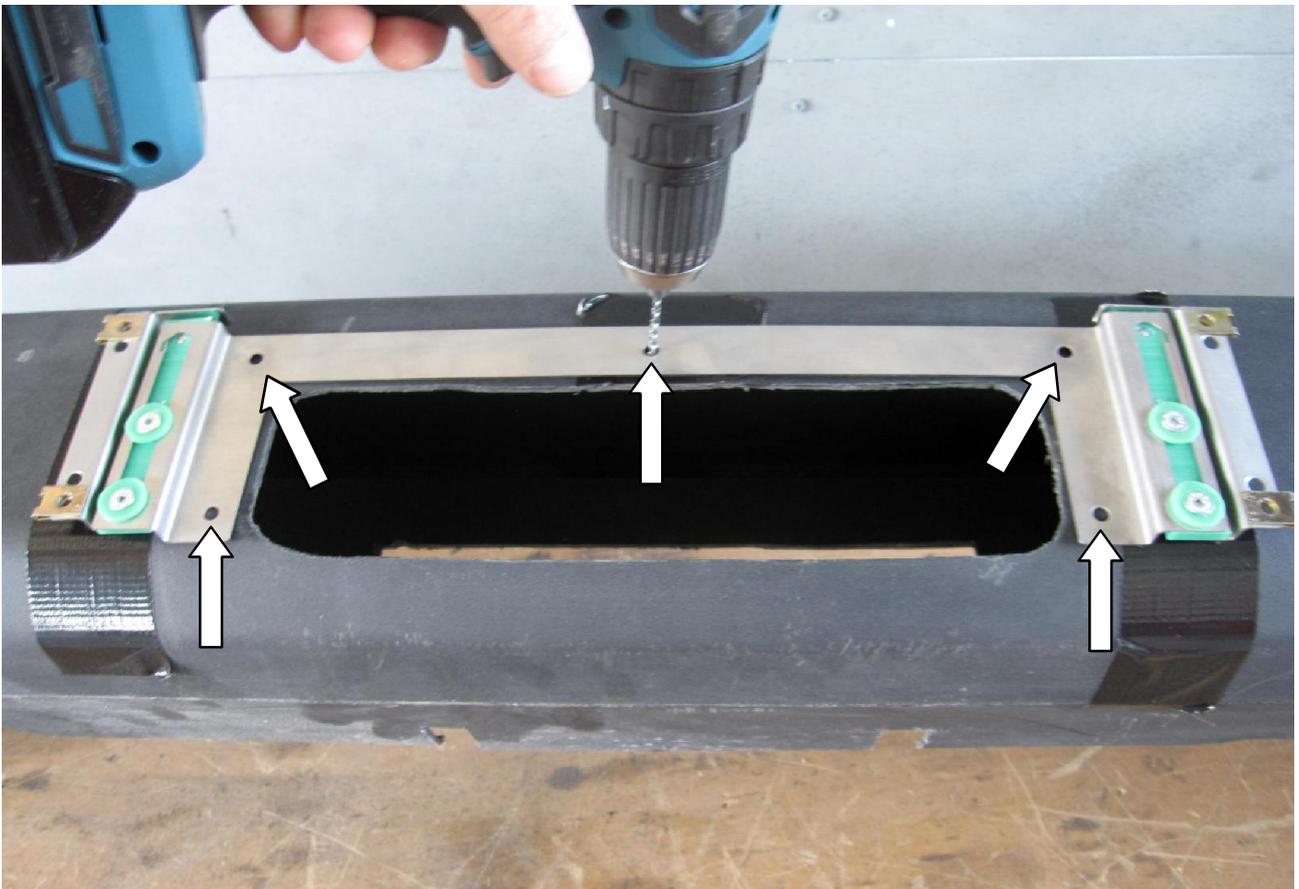

2 **Bohren Ø 2,5mm! / Drill Ø 2,5mm!**

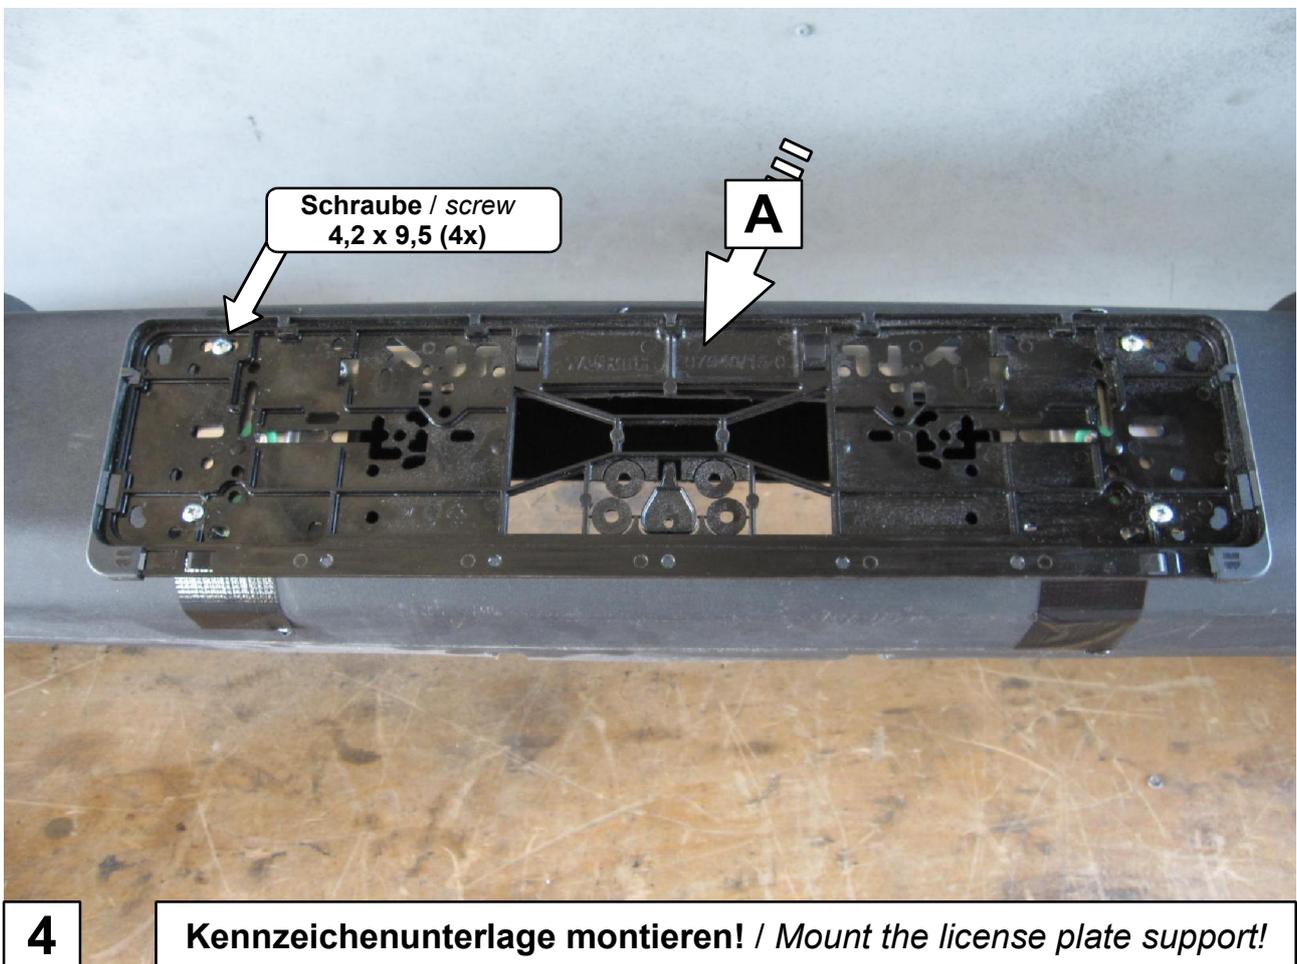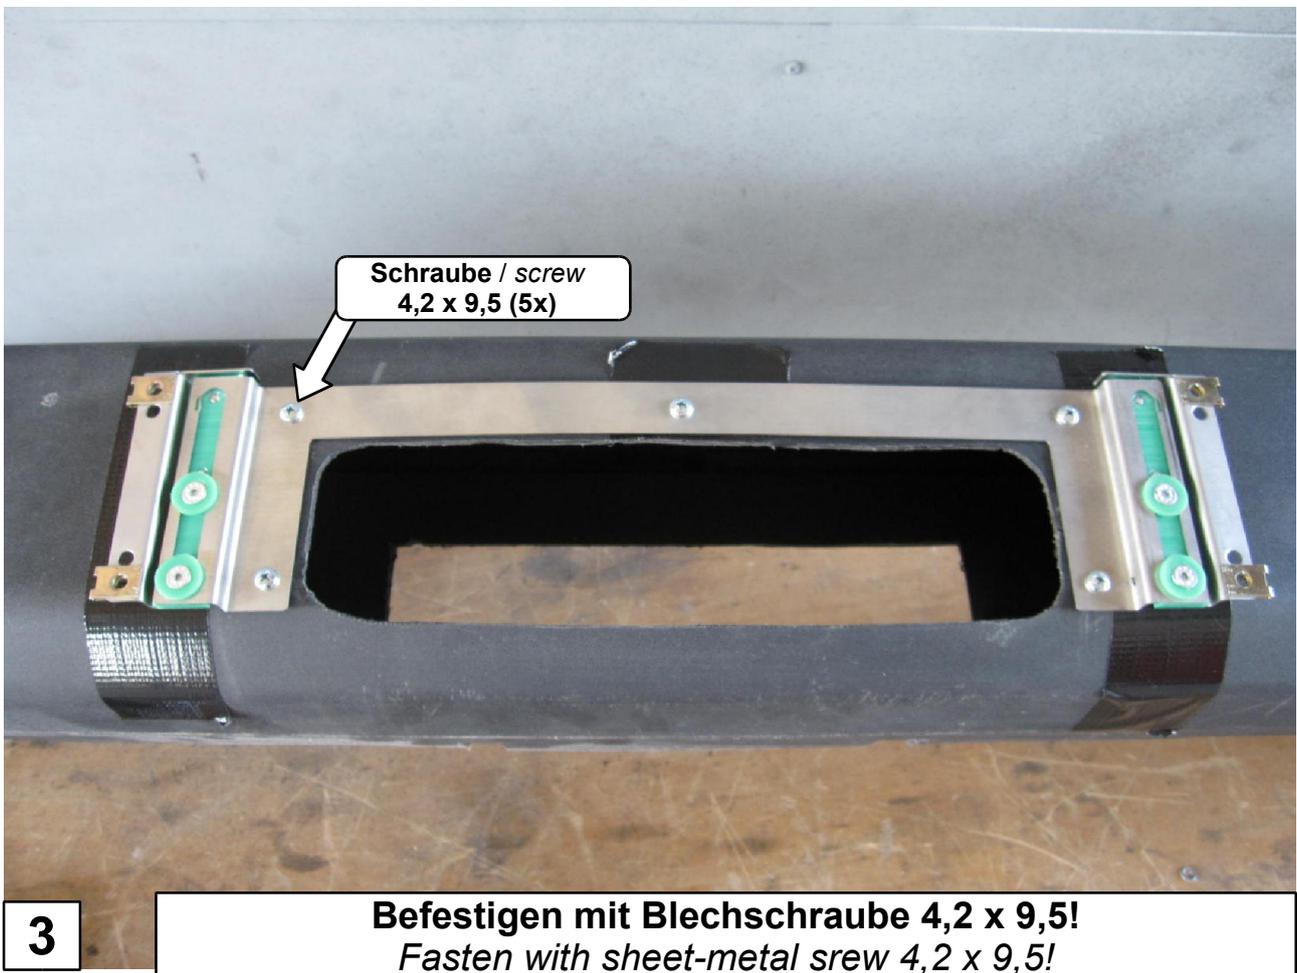



5

Kennzeichen befestigen! / *Attach the license plate!*



6

Fertig / *Finished*