


**Anbauanleitung:** Adapter Fußkit  
Landrover Defender 2020 - RCP58-BK

**AL:** 2255-00

**Best.Nr.:** 50-T090201


**Montagezeit:** ca. 5 min.




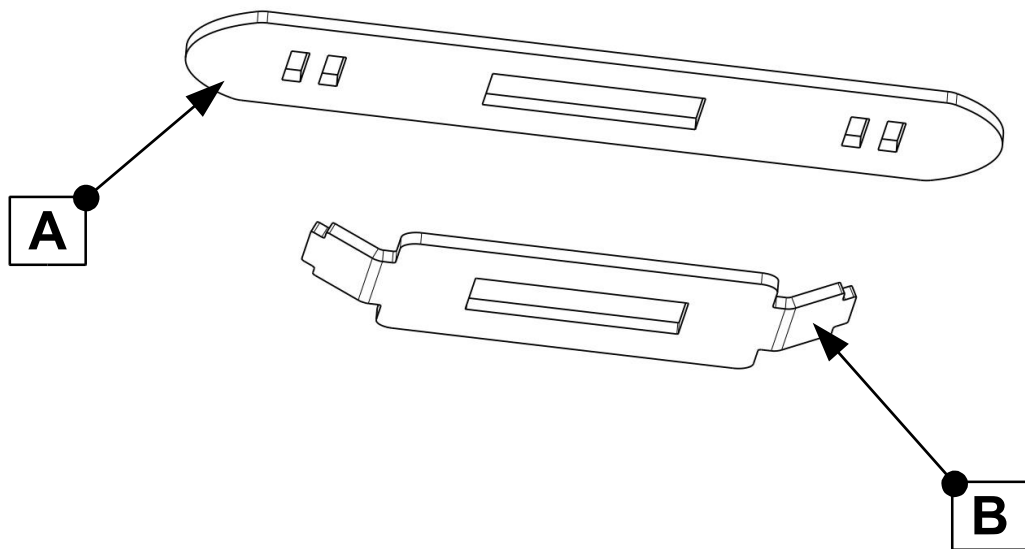

## Stückliste

1x 50-T090201 bestehend aus:  
 1x Unterteil (A)  
 1x Oberteil (B)

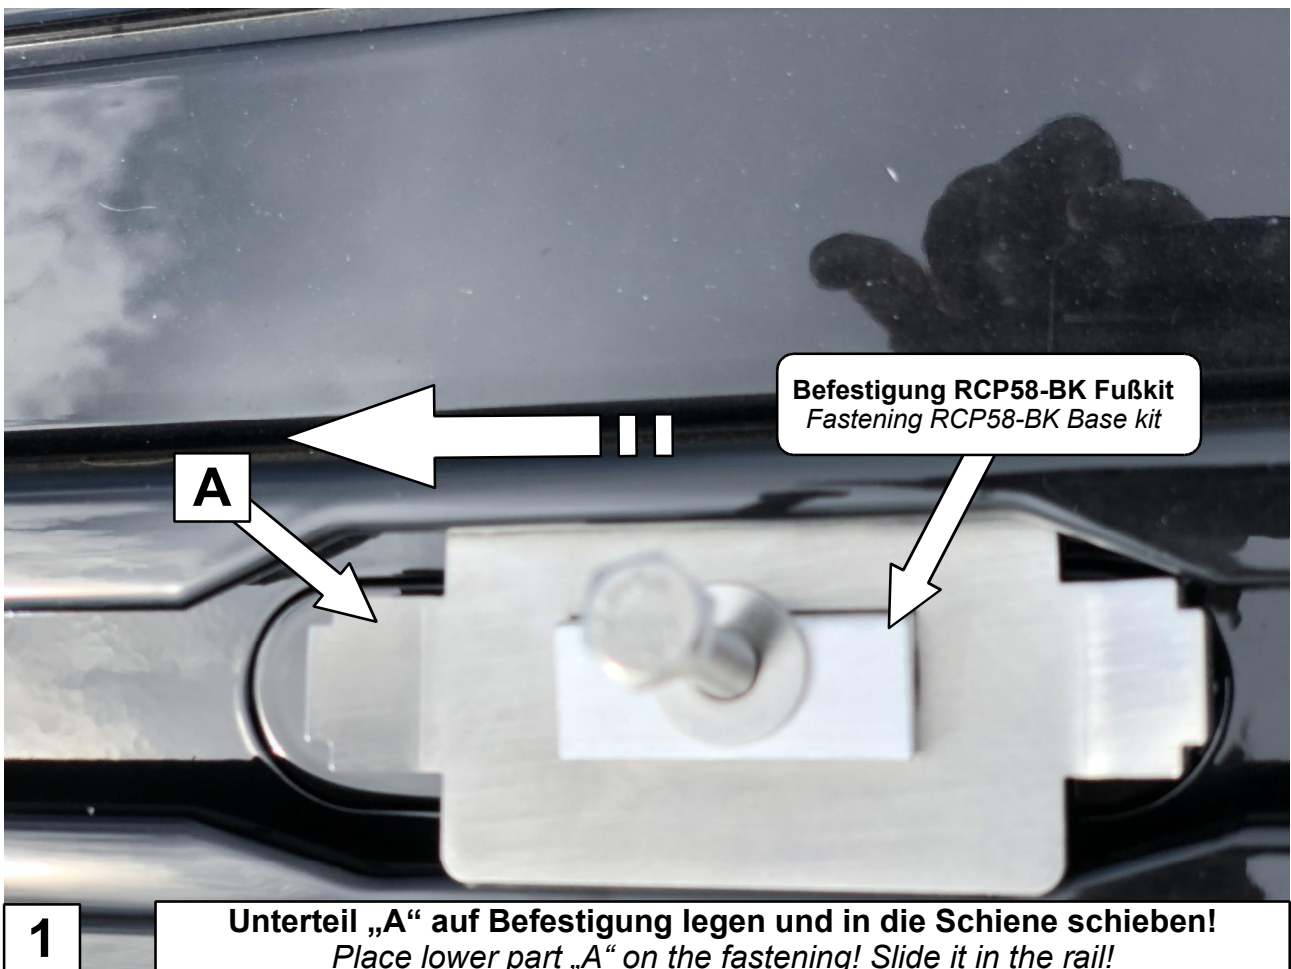

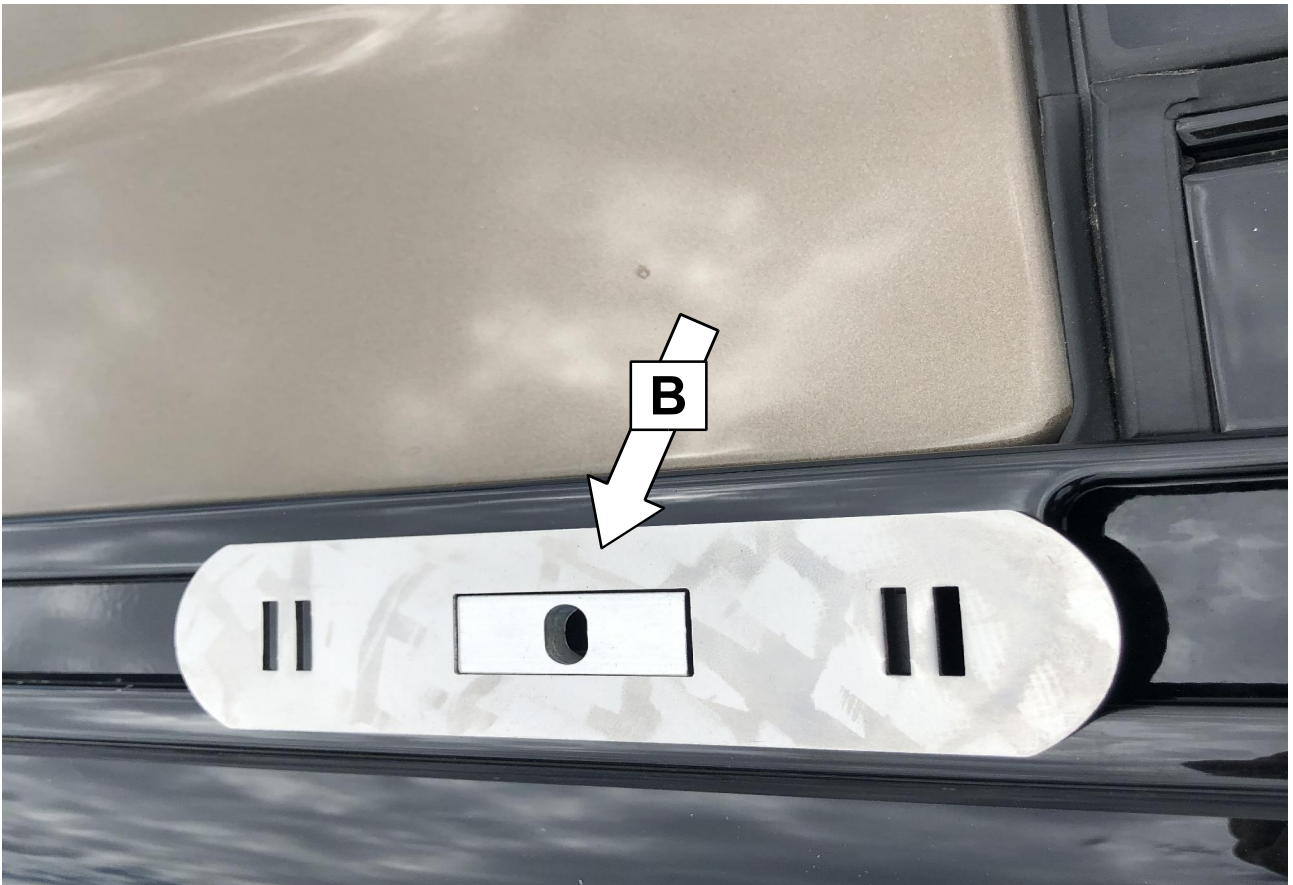

**2**

**Oberteil „B“ auflegen! / Lay up the upper part!**



**3**

**Weiter nach Einbauanleitung RCP58-BK!  
Continue according to installation instructions!**